



使用说明书

HOT SHAVE
RF射频电须刨
YJEC0B-1

前言

衷心感谢阁下购买YA-MAN产品。

- 使用前请仔细阅读「安全注意事项」(P.2~8)。
- 为确保正确及安全使用,请仔细阅读使用说明书。
- 阅读后请妥善保管此说明书,方便日后使用。
- 如将本产品转让他人使用,请连同本说明书一并提供。

目录

安全注意事项 ————— p2

各部位的名称及功能 —— p9

使用前 ————— p11

使用方法 ————— p13

使用后 ————— p17

须知 ————— p20

● 产品规格 ————— p20

● 排除故障 ————— p21

售后服务 ————— p24

■ 安全注意事项

- 使用前请仔细阅读「安全注意事项」内容，以确保能安全及正确地使用本产品。
- 请按照操作手册的指示进行操作。
- 如发生异常情况，请立即停止使用并联络当地经销商进行维修。
- 于故障状态下使用，可能会有对身体造成不良影响的危险，请立即停止使用。
- 此处的注意事项列明了与安全有关的重要内容，请务必遵守。
- 为清楚列明危害及损害程度，将错误操作而可能发生的状况分为「危险」、「警告」和「注意」三类。

注意事项的分类

 **危险** 不正当使用本产品会引起严重伤亡事故。

 **警告** 不正当使用本产品可能引致严重伤亡事故。

 **注意** 使用本产品时，如果进行错误的操作，有可能导致人身伤害或财产损失※。

※所谓财产损失，是指包括房屋、家具以及家畜、宠物的损害。

标示符号

 此符号表示禁止进行的事项。

 此符号表示务必遵守的事项。

 此符号表示该小心注意的事项。

警告 (关于电源)

- 请勿使用已损坏充电器或松动的插座。

否则可能会导致触电、短路、火灾或故障。

如需维修，请联系当地经销商。



禁止使用
已损坏插座

- 只可连接100~240伏特交流电使用。
插入充电插头时，必须确定完全插入。

否则可能会导致触电、火灾或故障。



务必遵守

- 必须使用本产品专用的充电器。

否则可能会导致触电、短路或火灾。



禁止

- 请勿使用超过额定容量的插座或接线设备
(电源拖板)。

否则可能会导致触电、短路、火灾或故障。



禁止使用
电源拖板

- 请勿损害充电器或进行加工。

请勿强行捆扎或扭曲电源线。

否则可能会损坏电缆并导致火灾或触电。

保存时请先拉直电源线的扭结。



禁止
不当处理

危险 (关于使用及保管)

- 下列人士请勿使用。

可能会导致医疗仪器发生故障。

◆ 正在使用医疗仪器的人士。

• 起搏器等体内植入式医用电子仪器 • 人工心肺机等植于体内使用的仪器 • 心电图描写器等穿戴式医用电子仪器。



禁止

警告 (关于使用及保管)

- 下列人士请勿使用。

可能会引起意外或身体造成损伤。

• 患有或疑似患有心脏病或有障碍的人 • 婴儿和无法表达自己意愿的人 • 无法感知强度或刺激感的人

• 患有自身免疫性疾病的人

以下人士使用前应先咨询医生。

• 急性病患者 • 传染病患者 • 恶性肿瘤患者 • 发热性疾病患者 • 高血压或血液病患者

• 正在发烧 • 因糖尿病等高度慢性循环功能障碍而导致知觉障碍患者 • 神经障碍患者

• 皮肤病及过敏性皮炎 • 定期覆诊的人士

• 过敏性体质、有接触性皮肤炎或患有皮肤病患者，或使用本产品时担心皮肤问题人士。

- 对于以下身体部位或存在以下状况，切勿使用，

可能会引起意外或身体造成损伤。

• 皮肤有伤口、皮疹、炎症等异常情况 • 受到酒精影响 • 口腔内、阴部周围或粘膜 • 眼球 • 眼睑(眼窝)

• 喉咙痛、喉结(仅在剃须模式下可用) • 隆起的痣 • 病毒性疣 • 骨关折

• 美容治疗后内出血、肿胀、结痂等部位

※ 手术后两周内，请咨询医生后才使用。

(手术例如：玻尿酸注射、矽注射、肉毒杆菌、埋线拉皮、双眼皮整形、HIFU等)



禁止

警告 (关于使用及保管)

- 请勿在皮肤较薄或骨头上方的部位长时间使用。
否则可能会导致皮肤或身体出现问题。
- 请勿过度使用。
请按照使用说明书中的建议时间和频率使用。
否则可能会对身体造成伤害。
- 使用前请检查RF射频电极/剃刀头/修剪器是否有裂痕、变形或损坏。如有破损，请勿使用。
否则可能会导致受伤或皮肤问题。



禁止

- 请勿在以下场所使用、存放或充电。
 - 浴室、淋浴间、洗手盆或其他盛水容器附近 (可使用本机)
 - 尘多的地方 • 阳光直射或室外的地方
 - 倾斜、震动不稳、易受碰撞地方
 - 无线电波或磁场较强的地方
 - 靠近易燃物品 (酒精、稀释剂、汽油、洗甲水、喷雾等)
 - 暴露在油烟或蒸气的地方
 - 靠近发热器具 (炉灶等) 会变热的地方
 - 温度会剧烈变化的地方 (靠近空调或暖炉附近)否则可能会导致火灾、触电、意外、故障、翻倒或受伤。

- 请勿让产品在通电状态放置。
否则可能会导致火灾或意外。
- 请勿在温泉、含浴盐的热水或桑拿中使用。
否则可能会导致火灾故障。
- 请勿将其浸在水中或浴缸中。
否则可能会导致机件故障。
- 请不要与家人或他人分享。
否则可能会导致感染或炎症。



禁止

警告 (关于使用及保管)

- 请勿用于使用说明书以外其他用途及部位。
否则可能会导致故障或受伤。



- 儿童应在监护人同意及专业人士的监督情况下使用本产品。
否则可能会导致故障或受伤。
- 将主机及充电器放在儿童接触不到的地方，不要让他们单独使用。
另外，也不要让儿童游玩。
否则可能会导致故障或受伤。



- 请勿投入火中、加热、高温或高压下充电、使用或存放。
本产品包含可充电电池。
否则可能会导致发热、起火或爆炸。



- 请勿自行拆解维修或改装。
否则可能会导致起火、触电或身体受伤。
如需维修，请联络当地经销商。



- 如果机身跌下或损坏，请立即关闭电源并拔除电源插头，并务必寻求维修和检查。
否则可能有火灾或触电的危险。
- 安装或拆卸剃刀头前，请务必关闭电源。
- 如果刀片锋利度变钝或损坏，请勿使用并务必更换新刀片。
否则可能会导致意外或受伤。



警告 (关于使用及保管)

- 拔除电源插头时，请手握插头前端拔出。(避免接触金属部件。)
请勿以沾湿的双手拔除或插入插座。
否则可能会导致触电、短路、火灾或故障。
- 如果感觉到地震或雷声，请关闭电源并拔下电源插头。
可能有火灾或触电的危险。
- 使用后，请务必关闭电源并从插座上拔下电源插头。
否则可能会导致火灾或意外。
充电完成后，从插座上拔下充电器。



拔除插头

注意 (关于使用及保管)

- 请不要用力按压，不要集中于一个部位。
用力按压或集中在一个部位可能会损害皮肤。
- 请勿在通电状态下让本机与其他美容设备或电器产品接触。
请勿与其他电子产品(电热毯、垫布、被炉等)一起使用。
否则可能会因错误操作而导致意外。
- 请勿在驾驶车辆时使用。
否则可能会导致意外或受伤。
- 请勿使用超过60°C的水。



禁止

注意 (关于使用及保管)

- 经常注意使用时皮肤是否出现异常。

使用時出現痛楚、感覺疲倦或皮膚出現異常情況時，請立即停止使用。

如发现本产品不适合您的皮肤，请立即停止使用。如果第二天使用后仍然有异常情况，请咨询医生。

- 请勿用力按压刀片或撞击其他坚硬的物件。

可能会造成破坏或损害皮肤。

- 使用后，请务必擦拭机身上的水分。

将本机置于潮湿状态可能会导致故障。

- 携带移动或存放时，请盖上剃刀头保护盖。

否则可能会损害皮肤并缩短刀片的使用寿命，也可能导致意外或受伤。



务必遵守

■ 在日本以外地区使用时的注意事项

警告

- 请务必使用100~240伏特交流电。

否则可能会引致起火或触电。



务必遵守

- 请务必确认插头形状及电压后再进行使用。

否则可能会导致机身发热、起火或故障。




起火注意

- 插头形状、电压可能会因地区及住宿地而有所不同。使用前请先进行确认。
- 关于电源插头及插头的转换，请向旅行社或电器销售店查询。


■ 各部位的名称及作用

主机

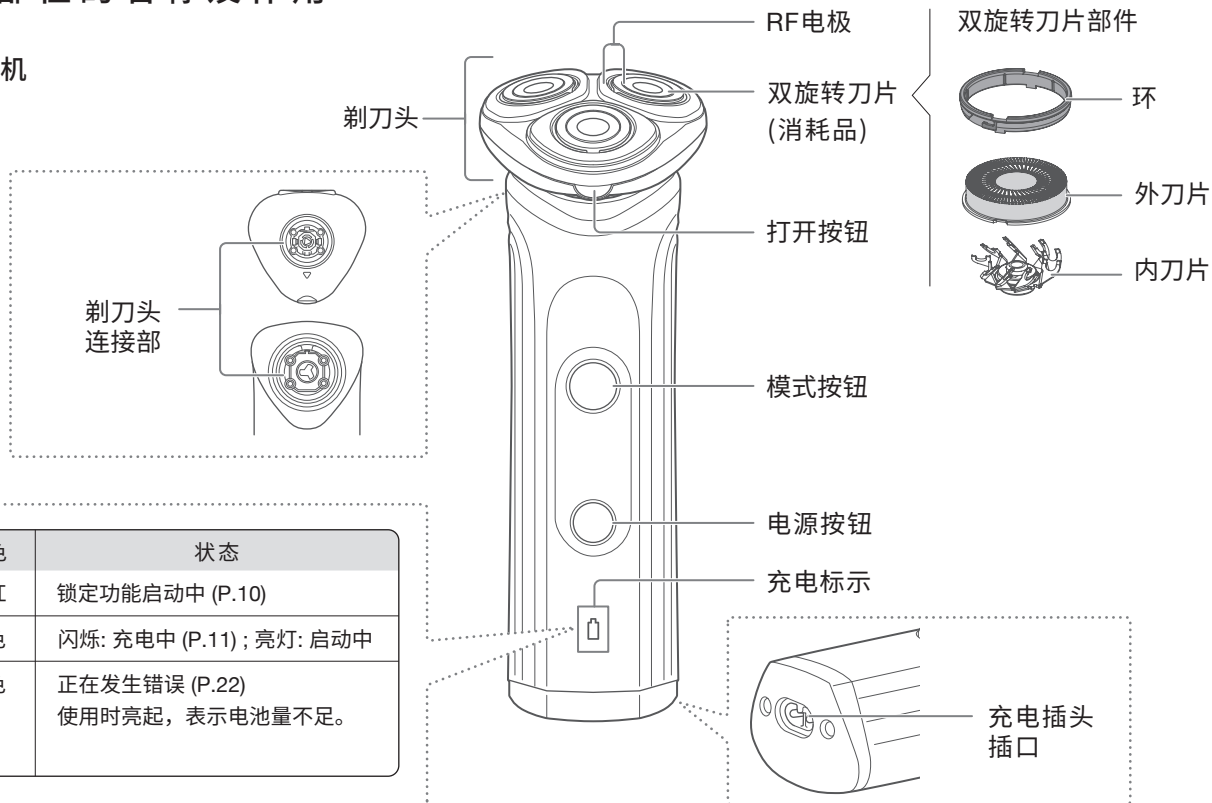

配件

- 修剪器



- 剃刀头保护盖

- 清洁扫

- 充电器

- 使用说明书

使用于发鬓或下颚 (P.16)

为提升主机及配件品质, 设计及规格变更恕不另外通知。

操作

锁定功能

避免搬运时因错误触及而启动。

长按模式按钮或电源按钮4秒后, 会响起 "哔哔" 声音6次, 按钮操作会被锁定。

再长按模式按钮或电源按钮4秒后, 会响起 "哔哔" 声音 4 次, 锁定会解除。

自动关闭功能

接通电源后约3分钟 (RF剃须/剃须模式时) 或约6分钟 (RF模式时) 后, 蜂鸣器会发出 "哔哔" 声音2次, 然后自动关闭电源。

防水规格

本产品 (充电器除外) 是IPX7* (JIS防水保护等级) 的防水规格。


*不能在水中使用, 如在浴室或水源附近使用时请小心。

- 请勿在潮湿的状态下充电
- 充电器不防水

■ 使用前

护理前，请务必确认以下内容。

充电

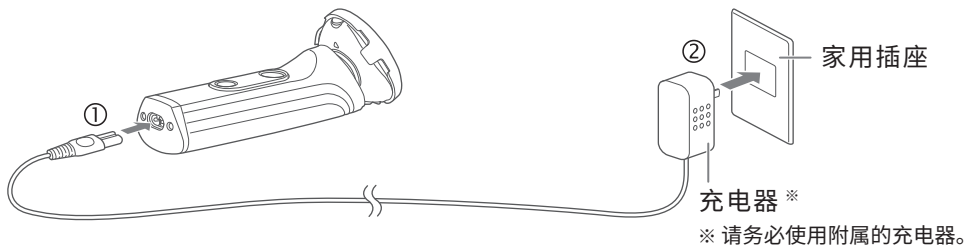

充电中	充电标示 (P.9) 闪烁
充电结束	充电标示 (P.9) 蓝灯点亮10秒后熄灭
充电时间	约3小时 (室温约15-35°C)
操作时间	约25分钟

※如经过约10秒仍未开始供电时，请确认充电器插头插入时是否有松脱。

※充电中不能使用。使用前请拔除充电器。如在启动电源的状态下充电，电源会切断。

注意

- 请确认充电插口上没沾水后再进行连接，否则会导致触电、短路、起火、故障。
- 请勿在浴室中充电。

皮肤测试

※首次使用产品或护肤品时，请务必进行皮肤测试。

1 保持皮肤清洁状态


- 用番皂清洗手腕内侧，再用毛巾等擦拭。
- 使用时请除下所有金属品(手表、项链、戒指、耳环)，否则会导致意外或受伤。

2 在手臂内侧涂抹化妆水或水

3 启动电源，设定为RF模式 (P.15)

4 在测试部位移动剃刀头 (P.9) 使用约3分钟

24小时后皮肤无异常即可使用。

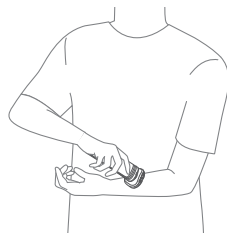

注意

- 使用过部位如出现皮疹、发红、瘙痒、刺激等异常时，请立即停止使用本产品。

■ 使用方法

模式

本产品可通过以下模式护理皮肤。

模式	功能	模式按钮 (P.9) 显示
RF剃须	以RF直接加热胡须的同时进行剃须。 ※建议在剃须时使用本模式。	RF SHAVER
剃须	可进行剃须。	SHAVER
RF	利用RF(射频)护理皮肤。	RF


熟练的剃须方法（RF剃须模式/剃须模式）

请将刀片轻轻按压于皮肤，以打圈方式使用。

（例）脸颊：拉开皮肤，让胡须竖起，以画小圈方式使用剃须。

※初次使用时，可能需要2~3周时间才能适应剃须方法。

※在化妆后使用时，粉底可能会使皮肤变黑或变脏。

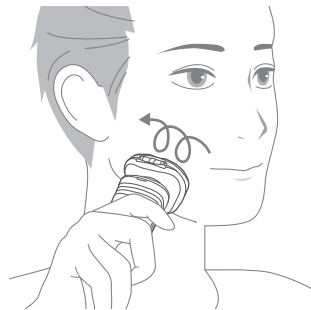

基本使用方法

RF剃须模式（推荐）

1 将剃须泡沫或剃须啫喱均匀涂抹于脸部

2 启动电源

长按电源按钮 (P.9)。
自动设置为RF剃须模式。

3 剃须 (P.13)

结束后，请长按电源按钮关闭电源。

4 洁面

5 清洗剃刀头 (P.17)

注意

- 请务必于卸妆后使用。
- 请确保电极与肌肤之间必须有剃须泡沫或剃须啫喱，并在中途补充。
使用较少剃须泡沫或剃须啫喱可能会导致温感变弱。

剃须模式

1 设定剃须模式 (P.13)

开启电源 (P.14)，按一次模式按钮 (P.9)。

2 剃须 (P.13)

3 清洗剃刀头 (P.17)

RF模式

1 洁面后涂抹化妆水等


2 设定RF模式 (P.13)

开启电源 (P.14)，按两次模式按钮 (P.9)。

3 将剃刀头贴在皮肤上移动

请如盖印图章般重复「按压→松开→移动」的动作。

• 建议使用时间: 半边脸约3分钟 (每次约6分钟)

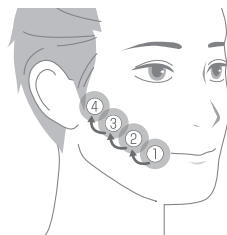

4 清洗剃刀头 (P.17)

使用修剪器

在主机上安装修剪器，可整齐修剪发鬓或下额的须。


※须的长度无法调节。

1 从主机上拆除剃刀头

无需旋转，直接将剃刀头拔出。

剃刀头很坚固，请用力拉。

※请务必在电源关闭的状态下进行。

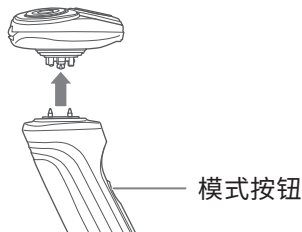


3 设定剃须模式 (P.13)

开启电源 (P.14)，按一次模式按钮 (P.9)。

※修剪器不会输出RF射频。

2 将修剪器安装在主机上

请配合修剪器侧面的孔，压入直至发出咔嗒声，将其安装在主机上。

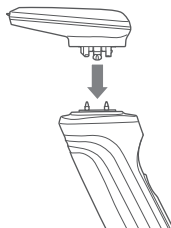

4 将修剪器顶部轻轻按在皮肤上慢慢移动，向逆毛的方向缓慢地移动

※请勿将刀片垂直按压在皮肤上。

注意

- 请勿用于头发。
- 请勿触摸刀片。
- 请勿在眼睛无法确认的部位使用。
- 相同部位最多使用2次。

■ 使用后


保养方法 (水洗): 每次

每次使用后请务必用水清洗。使用后请务必彻底擦拭水分。

1 在安装了剃刀头／修剪器的状态下启动电源并用水冲洗

2 按打开按钮，打开剃刀头盖冲洗堆积毛发

3 去除多余的水分让其自然风干
※请从主机上拆除剃刀头/修剪器，在剃刀头打开的状态下吹干。

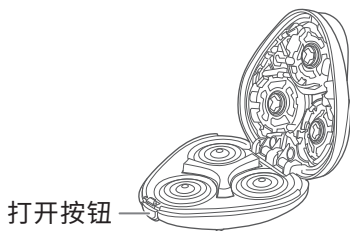

请勿用酒精、稀释剂、汽油、除光液或火水等溶剂、药品类或磨粉等擦拭主机。



注意 ● 清洁时请避免水分进入主机内部。否则会导致触电、短路、起火。

使用后请确认剃须泡沫及剃须啫喱是否彻底冲洗干净。没充分清洁时，可能会导致产生异味或故障。

保养方法（清洁扫、拆除剃刀头+水洗）：每周1次


请在剃刀头干燥的状态下使用清洁扫。

1 打开剃刀头 (P.17)，清除毛发碎。


请使用清洁扫清洁，结束后请关闭剃刀头。

2 拆除刀片

请将清洁扫的卡爪卡在外刀片环的两处凹位，然后逆时针方向旋转至剃刀头的刻痕I位置将其拆除。

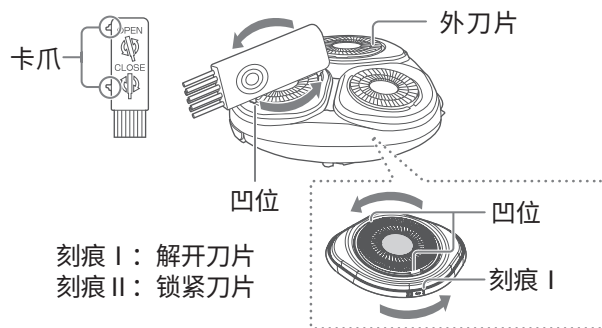


3 从外刀片中拆下内刀片和环，用流水冲洗后让它自然风干

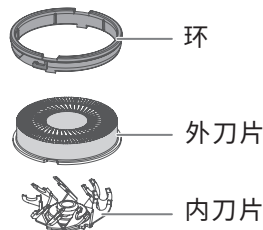

4 安装刀片

使环的凹位朝上，使扣环的卡爪与外刀片的孔对齐，安装内刀片。将扣环的凹位对准剃刀头的刻痕I压下去。请将清洁扫的卡爪钩住外刀环的2处凹位处，顺时针方向旋转至剃刀头的刻痕II位置。

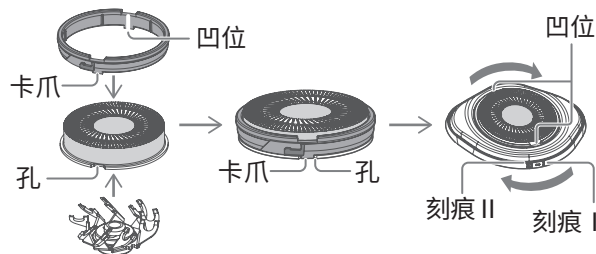

更换刀片

为了保持剃刀性能，建议每两年更换一次刀片。

关于拆除刀片的步骤，请确认「保养方法」(P.18)。

保管方法

- 请务必擦干水分，充分风干后再保存。如果主机在沾有水分的状态下放置，可能会导致充电插口或主机内部腐蚀。
- 长期不使用时，请先进行清洁保养后再保存。
- 不使用时，请关闭主机电源。
- 请勿在火炉或加热器旁边、浴室等高温潮湿的场所、阳光直射的地方、不平稳的地方使用及保管。
- 请保管在孩子无法触碰的地方。
- 请勿保管在浴室等潮湿的地方。

关于保养及检查

- 如长期未使用，使用前请务必先确认本产品是否正常、安全地运作后再使用。
- 机器主机运作发生异常时，在委托修理之前，请参照“排除故障”(P.21) 确认状况。
如果仍然没有解决问题，请准备购买收据，与销售商联系。
- 设备发生故障或损坏时，请咨询购买产品的销售商。

■ 须知

产品规格

额 定	DC9V 2.0A
功 率	约8.0W（主机充电时）
充 电 方 式	充电式
充 电 时 间	约3小时
外 形 尺 寸	约65mm×65mm×185mm（W×D×H）（连剃刀头）
产 品 重 量	约255g
材 质	主机：聚碳酸酯树脂、ABS树脂、POM、矽胶、不锈钢、TPE 剃刀头：聚碳酸酯树脂、ABS树脂、POM、不锈钢、铝、矽橡胶、TPE 修剪器：ABS树脂、不锈钢、POM、矽胶
使 用 电 池	锂离子电池
生 产 国	日本
配 件	修剪器.....1个 剃刀头保护盖.....1个 清洁扫.....1个 充电器.....1个 使用说明书

排除故障

如在使用本产品时感到任何异常，请检查以下症状。

状况

可能的成因及解决方法

无法开机

- 电量不足。请为电池充电 (P.11)。
- 按住电源按钮启动电源。
- 充电时不能开机。请拔除充电器。

无法充电

- 充电器未插入墙壁插座 (如使用延线插座)。请将充电器插头插入插座。
- 充电器插头未插入主机。请将充电器插头插入主机。

充电后，仍只能操作数分钟

- 充电电池可能已达到其使用寿命 (大约充电次数: 300次)。请联络当地销售商 (P.24)。※ 请勿尝试自行更换电池，否则可能会造成故障。

电源中断

- 自动关机功能。接通电源后约3分钟 (RF剃须/剃须模式时) 或约6分钟 (RF模式时) 后，蜂鸣器会发出 "哔哔" 声音2次，然后自动关闭电源。

按下按钮却没有反应

- 按钮已锁定 (充电标示呈粉红并亮起)。按住模式按钮或电源按钮4秒钟可锁定按钮操作。要解锁，请再次按住模式按钮或电源按钮4秒钟。

RF过热

- 将剃刀头长时间保持在同一部位上可能会感到灼热，请必须在使用RF期间于皮肤上移动进行。

状况

可能的成因及解决方法

无法感觉RF

- 皮肤水分不足或太干燥。请用啫喱或化妆水湿润皮肤后再使用。

剃须时效果变差

- 剃刀头很脏，请进行清洁。
- 刀片已损坏或磨损。请更换刀片 (P.19)。

剃须时感觉变差、声音异常

- 请将剃须油(石蜡油)涂抹在外刀片上。

错误提示通知

如果发生错误，将显示以下错误信息。

检查错误内容并排除错误原因。

错误提示	处理方法
模式按钮显示「RF」闪烁，充电标示呈红色闪烁	剃刀头出现电极短路。电源将自动关闭。请再次打开电源。
模式按钮显示「SHAVER」闪烁，蜂鸣器发出 "哔哔哔" 4次	剃刀头堵塞。电源将自动关闭。请打开剃刀头清洁。请重新启动电源。如果电源无法启动，请向当地经销商咨询 (P.24)。

常見問題

Q 建议使用频密度及使用的
时间长度大约是多
久？

A
RF剃须模式：每周7日 (每天最多3分钟)
剃须模式：每周7日 (一次最多3分钟)
RF 模式：每周5日 (每天最多6分钟)
修剪器：建议每周使用一次(一次最多6分钟)。
※ 如果使用RF剃须模式或剃须模式超过3分钟，请减低使用频率。
※ 过度使用可能会损坏您的皮肤。

Q 用力按压更有效吗？

A
请不要用力按压。使用时，请将双旋转刀片贴紧皮肤。
轻轻按以免造成皮肤负担损伤。

Q 可以在浴室使用吗？

A
主机可以在浴室中使用，但不能浸没在水中。
另外，请勿在浴室内充电。

Q 当毛屑留在皮肤上？

A
根据须的浓密度及剃须啫喱的量和粘度，可能会残留在皮肤上。
用纸巾等擦掉，每次使用后用水清洗剃刀头。此外，请在使用后将水分擦拭干净。

Q 推荐的化妆品？

A
RF剃须模式，剃须模式：剃须泡沫，剃须啫喱等
RF模式：化妆水等（建议使用高浓度化妆水）

■ 售后服务

| 充电池

- 充电池属耗用品 (不属于保用范围内)。
- 如完全充电后操作时间仍非常短, 表示电池寿命可能已完结。(电池一般可充电约300次)
- 如要更换电池, 请向当地经销商咨询。

| 弃置


- 请遵照当地政府规定弃置产品。
- 弃置前, 请从内置电池的设备中取出电池。
- 本产品采用锂电池, 是可以回收的宝贵资源。




如何取出内置电池

- 取出电池前请务必关闭电源。
- 取出电池时，请使用螺丝刀，请小心不要伤害到自己。
- 取出电池时，请注意不要让硬物损坏电池。※可能会导致过热和火灾。
- 根据各地方政府的分类规定（处理和回收方法）处理拆下的电池。
- 请参阅下图①至④取出电池方法。

1 从底盖拆除两块胶塞和螺丝

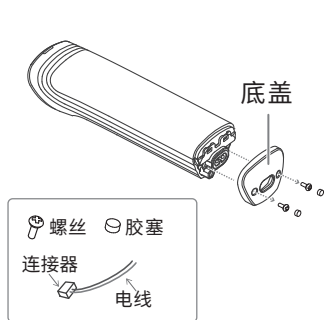

2 用尖长的物件等拆除盖子

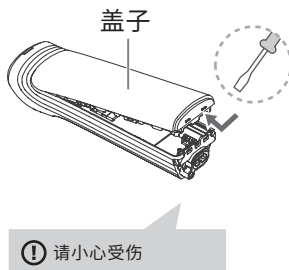


3 从电路板上取出电池



4 用间尺等薄物取出电池

※有强力胶贴纸贴着。

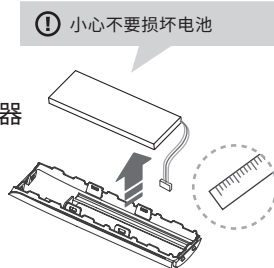

上图用于产品废弃时处理，不适用于维修。

请注意，自行拆除本产品可能会导致故障。

