

美容家電のパイオニア

YA-MAN

保管用
保証書付

取扱説明書


家庭用ヘアアイロン
ダメージレスヘアアイロン
リペアライト

 Re: Hair Beauté

HC-12

もくじ

安全上のご注意	1
各部のなまえ	6
使いかた	7
お使いになる前の準備	9
スタイリングする	11
スタイリングが終わったら	16
使用しないときは	17
こんなときには	18
アフターサービス	20
●製品仕様	21
●保証について	21
保証書	23

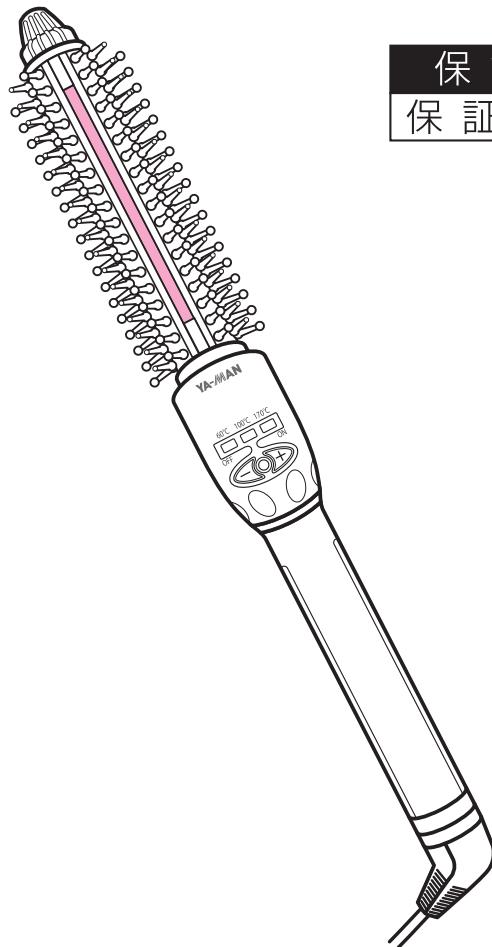

このたびは、ヤーマン製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。
- 本製品を他の人に譲渡するときはこの取扱説明書を必ず添付してください。

安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。
- 注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることで生じると想定される内容を「警告」「注意」に区分しています。

● 注意区分について



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害※の発生が想定される内容です。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかる拡大損害を示します。

● 図記号について



してはいけないことを示しています。



しなければならないことを示しています。



警告

● 電源に関する警告



禁止

交流100V以外では使用しない(日本国内専用)。

火災・感電・やけどの原因となります。

※海外からの修理保証への依頼には、日本国内で配送、受取が可能な連絡先、住所が必要となります。



必ず守る

定格10A以上の壁面のコンセントに差し込み単独で使用する。

単独で使用しないと火災や感電の原因となります。

延長コードを使用する場合も定格10A以上のものを単独で使用してください。



必ず守る

電源プラグは、根元まで確実に差し込む。

火災・感電・やけどの原因となります。

警告

安全上のご注意



電源プラグ
を抜く

電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに必ず電源プラグを持って引き抜く。

火災・感電・やけどの原因やコードの断線の原因となります。



禁 止

電源コードを傷めない。



傷つける。加工する。無理に曲げる。引っ張る。ねじる。挟み込む。など

感電・ショート・火災の原因となります。

破損したときはお買い上げの販売店窓口まで修理をご相談ください。



禁 止

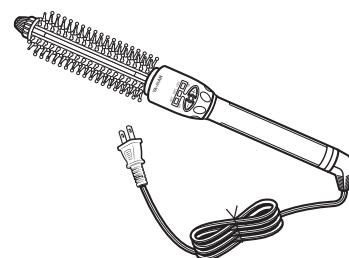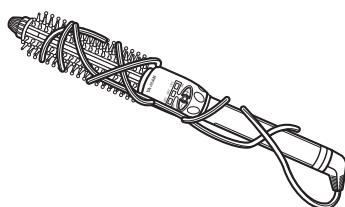

禁 止

電源コードに重いものをのせたり、はさみこんだりしない。

感電・ショート・火災の原因となります。



禁 止

ねじれた電源コードをそのままにしない。


電源コードに負荷がかかり断線し、感電やショートの原因となります。



禁 止

電源コードを束ねたままで使用しない。

電源コードの熱が放出されず、火災の原因となります。

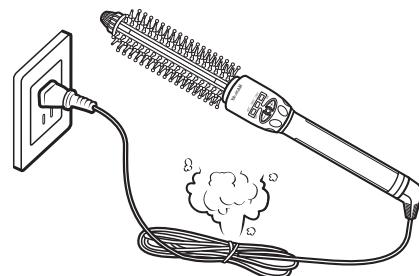

警告

● 異常時に関する警告



禁止

電源プラグが傷んでいたり、熱くなったりするときは使用しない。

コンセントへの差し込みがゆるいときは、使用しない。

火災・感電・ショート・やけどの原因となります。

破損したときはお買い上げの販売店窓口まで修理をご相談ください。



禁止

落としたり、ぶつけたりして、損傷したら使用しない。

感電や発火の原因となります。

ブラシが折れたまま使用すると高温部に触れやすくなり、やけどの原因となります。



禁止

本体やグリップが異常に熱いとき、部分的に変形しているときは使用しない。

火災・やけどの原因となります。



分解禁止

絶対に改造・分解・修理しない。発火や異常動作によるけがのおそれがあります。

破損したときはお買い上げの販売店窓口まで修理をご相談ください。

● 使用方法に関する警告



ぬれ手
禁止

ぬれた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししない。

ぬれた手で使用しない。

感電やショートの原因となります。



水場使用
禁止

浴室内や湿気の多い所で使用・保管しない。

水のかかりやすい所(洗面台の上など)に置かない。絶縁劣化により感電や火災の原因となります。



水場使用
禁止

水につけない。

感電やショート・火災の原因となります。万一本体を水中に落とした際は、コンセントを抜いてから引き上げてください。

警告

安全上のご注意



使用者の制限

乳幼児の手の届かない所に保管し、使わせない。
子どもだけで使わせない。
感電やけが・やけどの原因となります。



禁止

可燃性および水溶性の整髪料などを同時に使用しない。
火災や髪の焦げ・やけどの原因となります。




禁止

引火性のもの(ベンジン、シンナー、スプレー、整髪料など)の近くで使用しない。
爆発や火災の原因となります。



禁止

使用中、本体に直接ヘアスプレーなどをかけない。
火災・感電・やけどの原因となります。

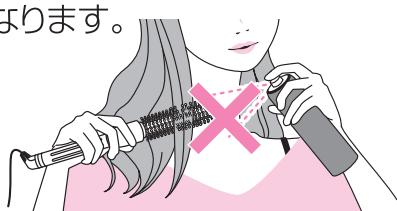

禁止

身体の不自由な人には付き添いなしで使用させない。
以下のような状態で使用しない。

- ・体調がすぐれない状態
- ・飲酒をした状態

皮膚感覚の弱い人、意思表示のできない人は使用しない。

異常時に使用中止の判断をするのが困難と考えられ、事故・けがの原因となります。



禁止

使用後など、通電したままパイプ部分が熱い状態で放置しない。

火災・やけど、周囲のものを変色・変形させる原因となります。



電源プラグを抜く

お掃除の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く。
感電の原因となります。



電源プラグを抜く

使用後は必ず電源スイッチをOFFにし、電源プラグをコンセントから抜く。

抜かないと火災や発火・やけどの原因となります。

⚠ 注意


安全上のご注意



必ず守る

ご使用時、高温部■部分に指が触れないように本体を持つ。

やけどの原因となります。

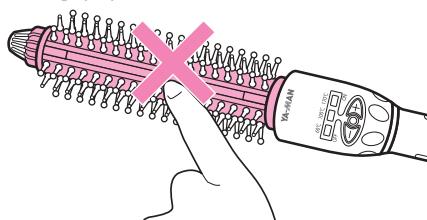

※ブラシの側面も
熱くなります。

ブラシ部
拡大図



禁 止

ぬれた髪に使用しない。

高温になったブラシをぬれた髪にあてると蒸気が発生し、やけどするおそれがあります。必ず乾いた髪に使用してください。



必ず守る

人の髪のお手入れのみに
使用する。



禁 止

ペットへの使用はしない。

やけどの原因となります。

パイプ部分や周辺の高温部
に直接肌や手・指を触れない。

けが・やけどの原因となり
ます。



禁 止

特に額や襟足などの近くで
使用の際は、高温部を肌に
触れさせない。

やけどの原因となります。



禁 止

使用中や使用後すぐは燃え
やすいものや熱に弱いもの
の近くに置かない。

火災や家財の損傷の原因
となります。



禁 止

本体を足元に放置しない。

踏みつけてけがや破損の
原因となります。

パーマ液や同様の成分が
含まれるもの(チオグリ
コール酸、システイン等の
表示があるもの)と併用し
ない。

髪を著しく傷めたり、切れ
毛や皮膚障害などを起こす原
因となります。



禁 止

次に該当する人は使用しない。

髪の毛がからみつき、髪を
傷める原因となります。


- ・植毛をされている人
- ・部分かつら(テープ貼りつけ、エクステンションを含む編み込みなど)を装着中の人




禁 止

各部のなまえ

●本体

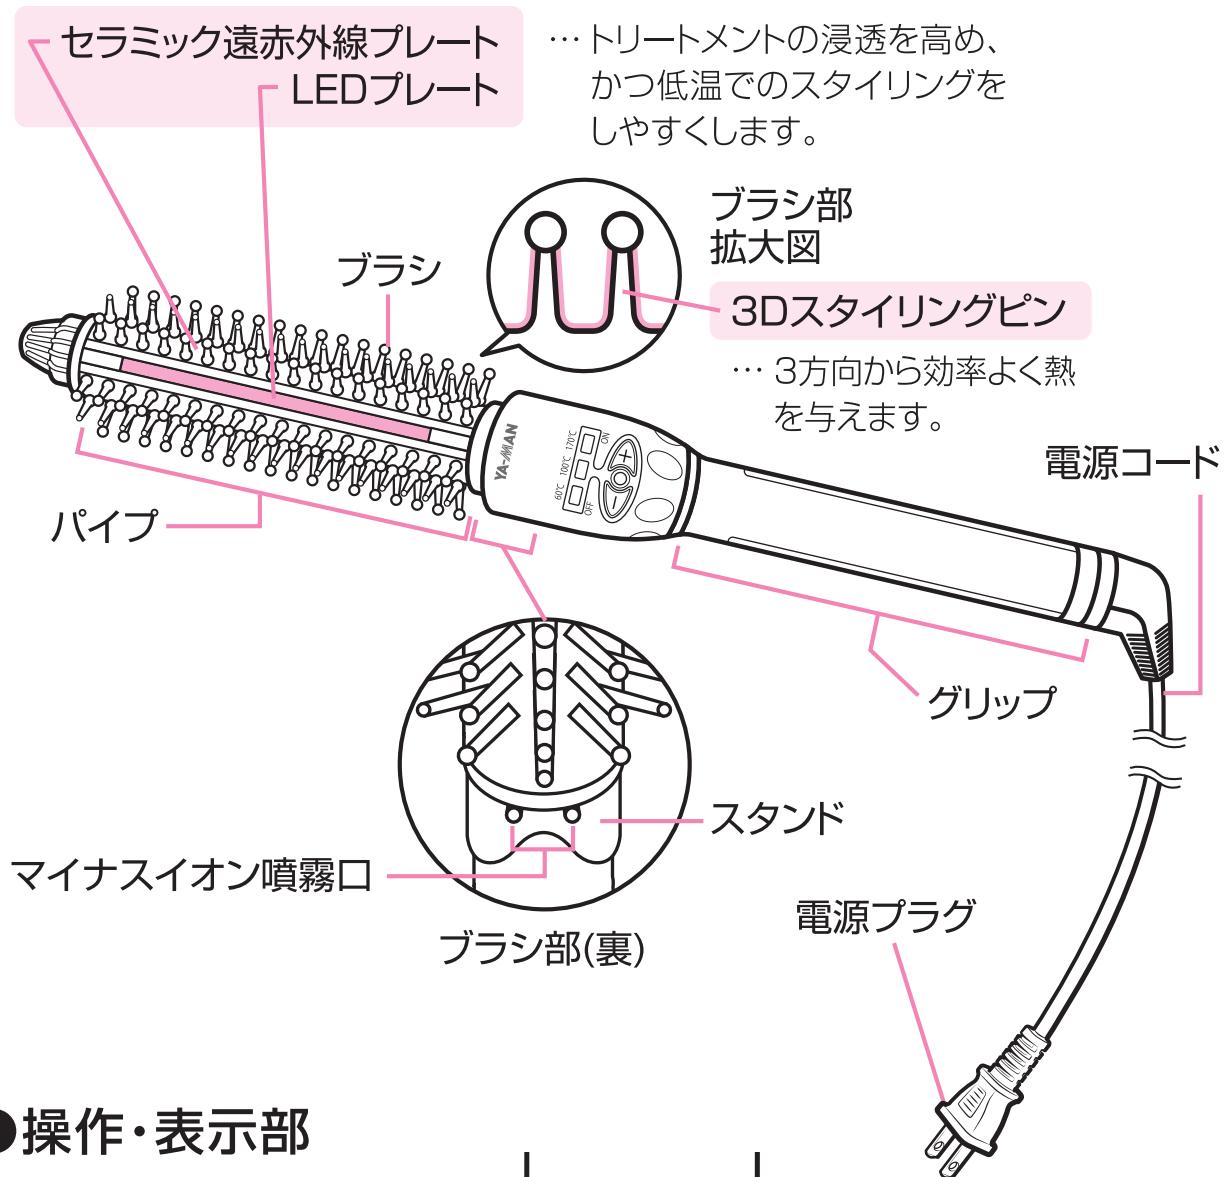

●操作・表示部

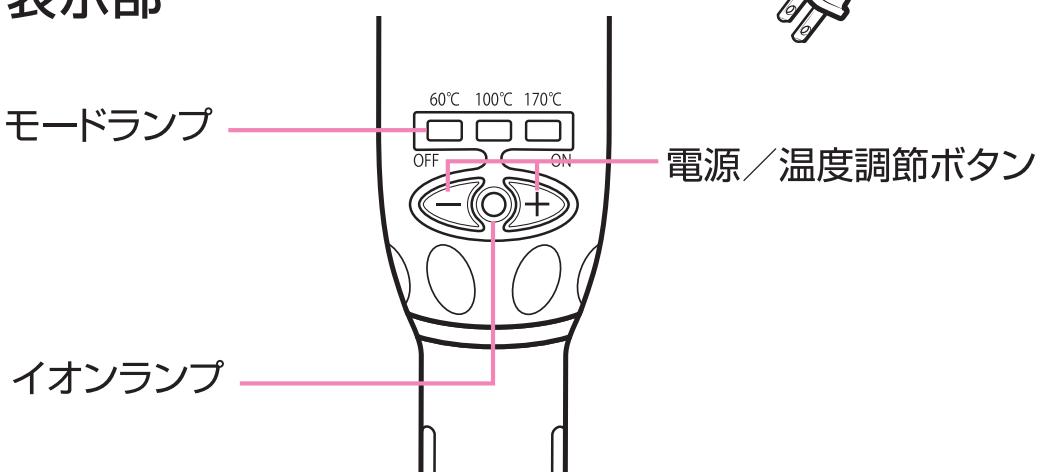


使いかた

使いかた

1 電源プラグをコンセントに差し込みます。


使いかた

2 電源/温度調節ボタン(▷プラス)を押して電源を入れ、お好みの温度を調節します。

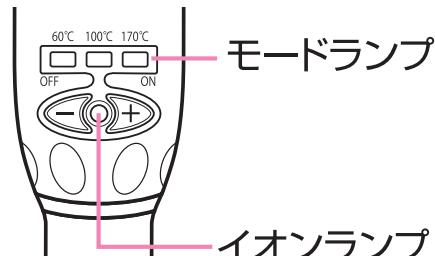

- ・イオンランプとLEDプレートが点灯します。
- ・加熱中は設定した温度のモードランプが点滅します。
- ・設定温度になるとモードランプが点滅から点灯に変わります。


※使いかたに慣れるまでは60°Cで使用してください。

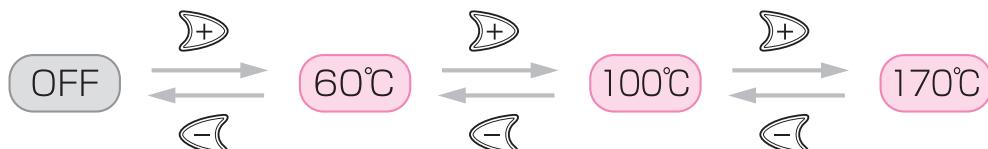

モード	60°C	100°C	170°C
仕上がり	ナチュラル		しっかりくせづけ

60°Cの使用例

- ・ナチュラルな仕上がりにしたいとき
- ・髪の細い人や傷みが気になるとき
- ・使いかたに慣れるまで

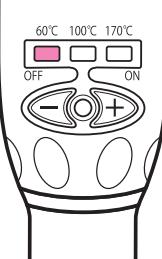

170°Cの使用例

- ・髪の太い人やくせの強い人
- ・しっかりスタイリングしたいとき
- ・使いかたに慣れた人



3 モードランプが点滅から点灯に変わったら、 スタイリングします。

- ・ボリュームアップ、ストレートなどお好みのスタイリングをします。
スタイリングについては、「スタイリングする」(P.11~P.15)を参照してください。

4 スタイリングが終わったら

電源/温度調節ボタン(マイナス)を3秒以上長押しするか、
 $170^{\circ}\text{C} \rightarrow 100^{\circ}\text{C} \rightarrow 60^{\circ}\text{C} \rightarrow \text{オフ}$ の順に押して電源を切ります。

- ・全てのランプが消灯します。

オートオフ

最初にボタン操作してから、約30分が経過すると自動的に電源はOFFになります
(ランプは消灯します)。

30分を超える連続使用はお控えください。製品の劣化を早める原因となります。

5 電源プラグをコンセントから抜きます。

- ・使用後は本体が熱くなっています。取扱いには充分注意してください。
※通電したまま、放置しないようご注意ください。
火災・やけど、周囲のものを変形させる原因となります。



警告

電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに必ず電源プラグを持って引き抜く。

火災・感電・やけどの原因やコードの断線の原因となります。

お使いになる前の準備

上手にスタイリングするために


●髪の準備

1 ブラッシングをして髪の流れを整えます。

- ・油溶性のトリートメント剤を使う場合
髪全体に1~3滴目安
※つけすぎるとベタベタするので注意してください。

2 髪をブロックに分けてとめます。

- ・ブロックに分けた毛束ごとにスタイリングしていきます。
- ・後頭部の下段から上段への順序でスタイリングしていくと上手に仕上がります。

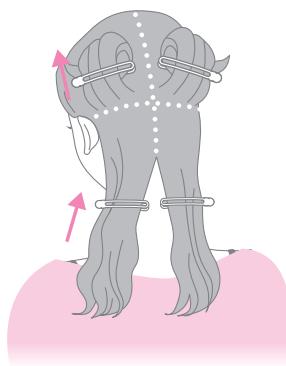

トリートメントをより浸透させるポイント

なるべくゆっくり滑らせます。

カールの場合は3~5秒を目安として熱を与えてください。

(本体が汚れた場合はお手入れのしかた(P.16)を参照してください。)



注意

- 髪は必ず乾かしてからご使用ください。
- 油溶性のトリートメント剤以外の整髪料は、アイロンの後に使用してください。
- パーマ液や同様の成分が含まれるもの(チオグリコール酸、システム等の表示があるもの)と併用しないでください。
髪を著しく傷めたり、切れ毛や皮膚障害などを起こす原因となります。
- その他アイロンとの併用が禁止されている、または水溶性のトリートメント剤は併用しないでください。

スタイリング時の注意


- 10秒以上、同じ箇所にブラシをあて続けないようにしてください。
髪を傷めるおそれがあります。
- スタイリング直後の髪は高温になっているため、やけどをしない
ように注意してください。
- パイプ部分が、頭皮や耳に直接触れないように注意してください。
- ブラシとブラシの間は高温になるため、ブラシを握らずに手を
添える程度にしてください。
やけどをするおそれがあります。
- ぬれた髪に使用しないでください。
高温になったブラシやアイロンプレートをぬれた髪にあてると蒸気が発生
し、やけどをするおそれがあります。必ず乾いた髪に使用してください。

<高温注意!>

■部は大変高温になるため、絶対に触れないでください。
やけどのおそれがあるので、誤って手や耳などの肌に直接触れること
のないよう充分に注意して使用してください。
LEDプレート付近は指を挟まないよう特に注意してください。



注意

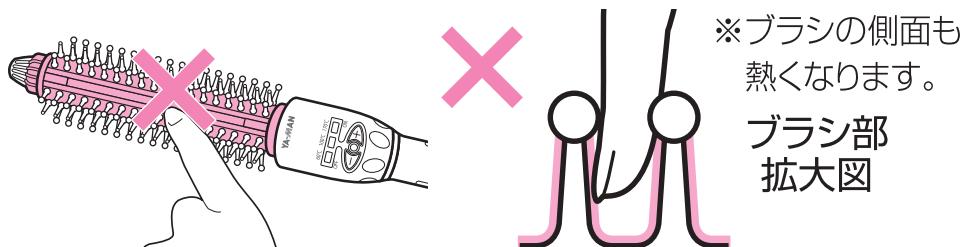

●スタイリング中は、パイプ部分は大変高温になります。

やけどの恐れがありますので指や地肌に触れないようご注意ください。なお、長時間ご使用になると、ブラシ部分を含むパイプ周辺も熱くなりますので、ご注意ください。

●スタイリング中にアイロンを台や机などの上に置くときは、水平な 場所に置き、燃えやすいもの、熱に弱いものから離して置いてくだ さい。また、プラスチックなど燃えやすい台や机の上には置かないで ください。

●毛髪を巻き込む際、根元まで巻き込まないようにしてください。

毛髪がからまり抜けなくなる恐れがあります。

※毛髪がからまった場合は、直ちに電源をオフにするか

電源プラグをコンセントから抜いて、髪をほどいてください。

スタイリングする

トップのボリュームをアップする


1 ボリュームをアップしたいところの毛束をとります。

- ・毛束をひとつかみ(約3~5cm幅が目安)とります。
- ・毛束を多くとりすぎると、うまくスタイリングできない場合があります。




2 毛束を持ち上げ、根元にブラシを数秒あてます。

- ・個人差はありますが、3~5秒を目安として熱を与えてください。
- ・スタイリング中、ブラシに髪が絡まった場合は、すぐに電源をOFFにするか、電源プラグをコンセントから抜いて、絡まりを直してください。

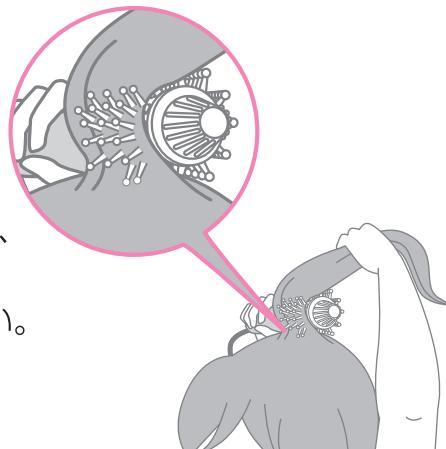

3 毛の流れに逆らうようにゆっくりとブラシを抜きます。

- ・根元を立たせるように、ブラシを前方向に傾けながら、毛先方向へゆっくりと滑らせてください。
- ・髪が温かい間に触れるとカールが崩れるため、冷めるまでは触れないでください。

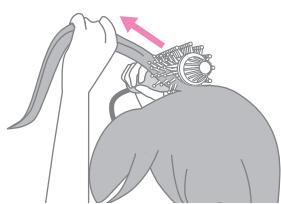


ストレートにする・毛流れを整える

1 ストレートにしたいところの毛束をとります。

- ・毛束をひとつかみ(約3~5cm幅が目安)とります。
- ・毛束を多くとりすぎると、うまくスタイリングできない場合があります。




2 本体を毛束の内側にあてます。

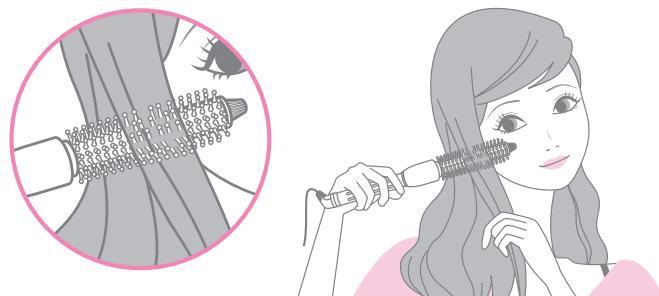

3 毛先に向けてまっすぐとかします。

- ・グリップを強く握ると、髪に負担がかかり切れる場合があります。
- ・個人差はありますが、3~5秒を目安として毛先までとかしてください。
- ・先端も熱くなりますので注意してください。右図の白い部分のみ持って使用してください。
- ・髪が温かい間に触れるとカールが崩れるため、冷めるまでは触れないでください。

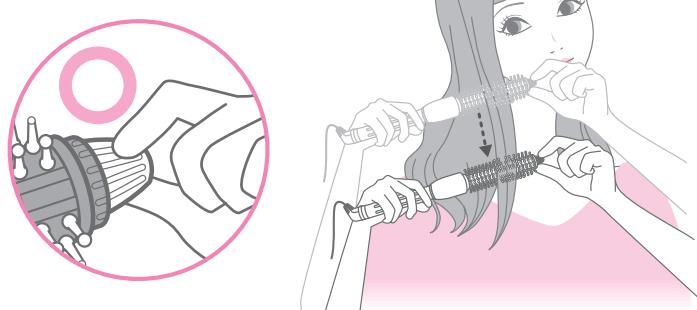

スタイリングする

カールをつくる(内巻きカール・外巻きカール)

1 カールにしたいところの毛束をとります。

- ・毛束をひとつかみ(約3~5cm幅が目安)とります。
- ・毛束を多くとりすぎると、うまくスタイリング^②~5cm幅できない場合があります。




スタイル
する


2 ブラシを髪の中間あたりから毛先に向けて滑らせ、毛先から1回転巻き込みます。

- ・個人差はありますが、3~5秒を目安として熱を与えてください。
- ・スタイリング中、ブラシに髪が絡まった場合は、すぐに電源をOFFにするか、コンセントから電源プラグを抜いて、絡まりを直してください。
- ・カールがつきにくい場合は上記をもう一度くり返してください。

内巻き

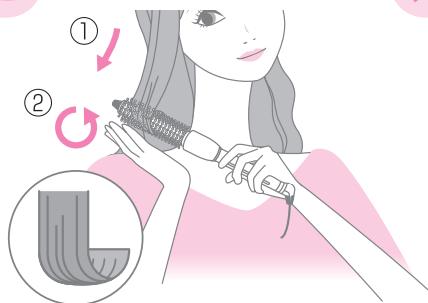

外巻き

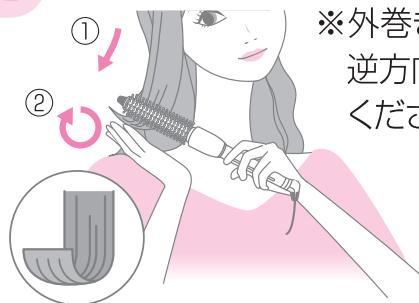

※外巻きの場合は逆方向に巻き込んでください。




注意


- ブラシとブラシの間は高温になるため、ブラシを握らず手を添える程度にしてください。
やけどをする恐れがあります。

3 巻き込んだ髪を元に戻すように逆回転させてブラシを抜きます。

内巻き

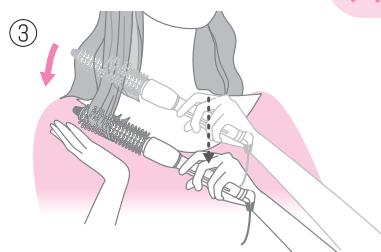

外巻き

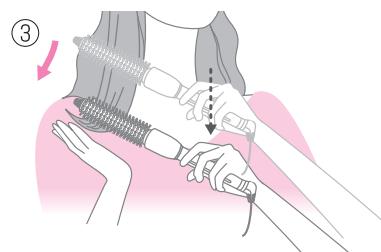

- ・髪が温かい間に触れるとカールが崩れるため、冷めるまでは触れないでください。

髪がからまってほどけない場合


直ちに電源スイッチをオフにするか、電源プラグをコンセントから抜き、無理に本体を引っ張らず、少しずつ髪をほどいてください。
うまくほどけない場合は、ヘアオイルなど髪の滑りをよくするものをつけ、コームの先などで少しずつほぐしてください。

スタイリングする

前髪のスタイリング

●ふんわりさせたいとき

1 前髪を前に引っ張り
本体を下からあてます。

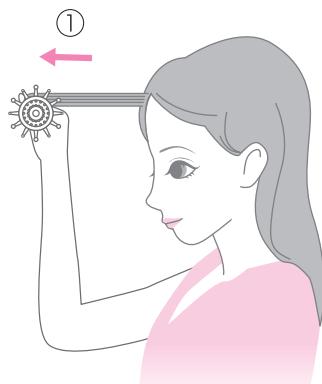

2 毛先から根元まで内巻きに
巻き込みます。



3 ブラシをはずします。

●サイドに流したいとき

1 ブラシを縦にし、本体を外側にして
毛先をはさみます。



2 外側(後ろ側)に巻きつけます。

3 ブラシをはずします。

スタイリングが終わったら

使用したあとは

- 1 電源をオフにし、電源プラグをコンセントから抜きます。
- 2 熱が充分に冷えてから、湿気の少ない場所で保管します。
・「保管のしかた」(P.17)を参照して保管してください。



警告

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに必ず電源プラグを持って引き抜く。
火災・感電・やけどの原因やコードの断線の原因となります。
- 使用後など、通電したまま放置しない。
ブラシの熱により火災・やけど、周囲のものを変色・変形させる原因となります。

スタイリングが終わったら


お掃除のしかた



警告

- 必ず電源プラグをコンセントから抜く。
感電の原因となります。
- 熱が充分に冷えてからお掃除する。
やけどの原因となります。

- 汚れたときは、固形せっけんをとかした水に布を浸してよく絞り、ふき掃除をした後、乾いた布でよく拭きとってください。

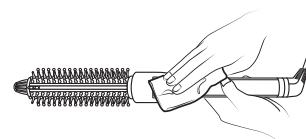

- アルカリ洗剤やアルコール、シンナー、ベンジン、除光液、洗剤(ハンドソープ類)などは使用しないでください。
故障や部品の割れ・変色などの原因になります。




- ブラシに付着した髪の毛やホコリなどは、こまめに取り除いてください。

使用しないときは

保管のしかた

- 火のそばや炎天下、浴室など高温多湿の場所に放置せず、風通しの良い清潔な場所に保管してください。
- 乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
- 電源コードは、収納時に本体に巻き付けないでください。
また、電源コードがねじれた状態で収納しないでください。

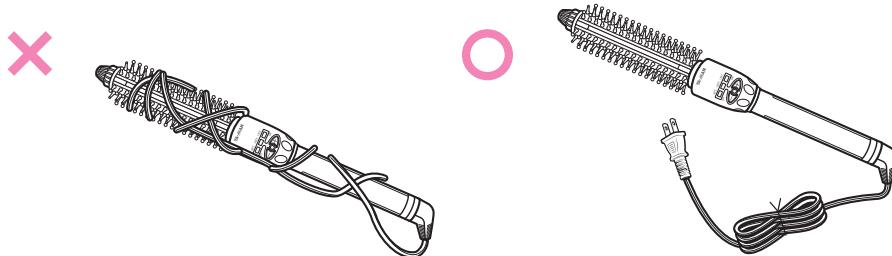

使用しないときは

保守・点検について

- 長期間使用しなかった本製品を再び使用するときは、使用する前に必ず本製品が正常かつ安全に動作することを確認してから使用してください。
- 本製品がぬれたときは、乾いた布で水分を拭きとつて充分に乾燥させてから使用してください。
- 本製品の動作に不具合が生じた場合は、修理を依頼される前に「困ったときは」(P.18)を参照して、症状についてお調べください。それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店、または購入明細をご用意のうえヤーマンコールセンター(P.20)までご相談ください。
- 本製品が故障・損傷した場合はお買い上げいただいた販売店までご相談ください。

こんなときには

困ったときは

本製品をご使用中に異常を感じたら、以下の症状がないかご確認ください。

こんな症状	考えられる原因	処置方法
電源コードの一部が異常に熱い	電源コードが断線または断線しかけている	ただちに使用を中止し販売店窓口に点検・修理を依頼してください
電源コードを折り曲げたり回転させると通電したりしなかったりする	コンセントへの差し込みがゆるい	電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください
電源を入れてもランプが点灯しない	電源プラグが異常に熱い	ただちに使用を中止し販売店窓口に点検・修理を依頼してください
本体の一部が変形している／ブラシが折れた		ただちに使用を中止し販売店窓口に点検・修理を依頼してください
こげ臭いにおいがする	パイプ・ブラシにほこり・ごみ・スタイリング剤などがついている	付着物を取り除くためにお掃除をしてください(P.16)

こんなときには

よくあるご質問

Q	A
ぬれた髪に 使用できますか	高温になったパイプ部にぬれた髪をあてると蒸気が発生し、やけどをするおそれがあります。必ずドライヤー等で乾かしてから使用してください。
使用中、蒸気(煙)が 出るのですが	髪に含まれる水分が、アイロンの熱によって蒸気に変わるためにです。なお乾いた髪にも湿度によっては水分が含まれています。煙ではありません。
ストレートパーマを かけた髪に使用でき ますか	髪を傷める場合がありますので、家庭用のストレートパーマ液や、通常のパーマ液(チオグリコール酸、システィンなどの表示のあるもの)の使用中に併用しないでください。 また、すでにストレートパーマをかけた髪に対しては、パーマをかけた日から3~4日経過してから使用するようにしてください。
ヘアカラーや ヘアマニキュアをした 髪に使用できますか	ヘアカラーをした髪には、色素が安定するまで2~3日間は使用しないでください。 ヘアマニキュアをした髪は、色素で器具が汚れやすくなります。2~3日たってからお使いください。
縮毛を伸ばせますか	縮毛を伸ばす効果はありません。 本製品によるストレートの機能とは、くせのついた髪を一時的に伸ばすものです。
スタイリング剤と併用 できますか	油溶性のトリートメントのみ併用できます。可燃性または水溶性の整髪料などを同時に使用すると、火災や髪の焦げ・やけどの原因になりますので、併用しないでください。 また香料を含むものは加熱されて異臭が発生することがあるので避けてください。

こんなときには

アフターサービス

廃棄について

●本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。

お問い合わせ先

本製品に関するご不明な点は、下記お客様窓口までお問い合わせください。

ヤーマンコールセンター 固定電話など
受付 9:00~17:00(土・日・祝日を除く) 0120-776-282(通話料無料)
携帯電話・PHS 0570-550-637(通話料有料)

※修理をご依頼される場合は、お買い上げ日が記入されている保証書または購入明細をご用意ください。

※月曜日はお電話が混みあいます。お急ぎでない場合には、火～金曜日の午後2時以降ですと
お電話がつながりやすくなっています。

別売品



ヒートアクティブ トリートメント

熱によってより髪に浸透し
髪のダメージを修復します。

商品名：ヒートアクティブトリートメント

内容量：60mL


品番：CS16010

単品価格：¥4,000(税抜)

商品詳細・お買い求めはヤーマンコールセンター(P.20)に
お問い合わせください。

WEBサイト ymn.cm/bt01

※予告なく価格を変更、販売を終了する場合があります。ご了承ください。

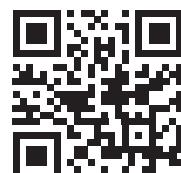

●製品仕様

電 源	AC 100V 50-60Hz
消費 電 力	45W
使用環境温度	5°C~40°C
設 定 温 度	60/100/170°C
製 品 質 量	約350g ※コード部を含む
外 形 寸 法	約W55×D52×H370(mm) ※コード部を除く パイプ部直径:約28mm
コードの長さ	約1.8m
材 質	主素材:PET(ポリエチレンテレフタレート) パイプ素材:アルミニウム(セラミックコーティング) ブラシ素材:ナイロン、アルミニウム
原 産 国	中国

●保証について

- 通常のご使用において故障が発生した場合は、お買い上げ日から1年間保証いたします(消耗品は除く)。
また、保証期間を過ぎたものは送料をご負担いただくことがあります。
- 保証期間を過ぎた後の故障については、実費で修理させていただきます。
- 保証期間中でも有料修理となる場合がありますので、
無料修理規定の説明をよくお読みください。
- 万一、故障が生じた場合は、販売店またはヤーマンコールセンター(P.20)に
ご相談ください。
- 当社はこのリペアライトの修理用製造部品を
製造打切後5年間保有しております。

No. _____

保証書

持込修理

品名	家庭用ヘアアイロン	型番	HC-12
形名	ダメージレスヘアアイロン リペアライト		
無料修理保証	対象部分：本体のみ		期間：お買い上げ日から1年間

店名・住所・電話

※販売者名



販売店様へのお願い 必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡しください。

本書は本書記載内容により無料修理を行なうことを約束するものです。

上記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

●所定記入欄が空欄のままだったりお買い上げ日がわかるレシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。

●本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に依頼してください。
3. ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
4. ご贈答品で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理が依頼できない場合は、ヤーマンコールセンターにご相談ください。
5. 保証期間中でも、つぎの場合は有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の転倒・落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災・地震・水害・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
6. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

※ 本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。
※ ご使用による劣化・消耗及び消耗品の交換は有料となります。

- ・個人情報の取扱いについて
個人情報の取扱いについては弊社ホームページ(<https://www.ya-man.com/privacy-policy.html>)をご参照ください。
- ・利用目的
お客様の個人情報はご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。
また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。
これらの記録は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。

発売元

ヤーマン株式会社

〒135-0045

東京都江東区古石場1-4-4

ヤーマンコールセンター受付 9:00~17:00(土・日・祝日除く)

固定電話など



0120-776-282(通話料無料)

携帯電話・PHS



0570-550-637(通話料有料)

www.ya-man.com

HC12-3-001