

# YA-MIAN

エステ発想のヤーマン。


保管用  
保証書付

## 取扱説明書

家庭用ヘアアイロン  
イージーアイロンブラシ

イージー ブラシ型 2WAY  
ヘアアイロン  
アイロンブラシ

HC-3

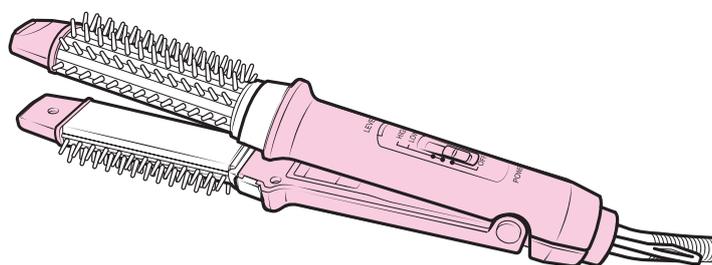

このたびは、ヤーマン製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。
- 本製品を他の人に譲渡するときはこの取扱説明書を必ず添付してください。

# 安全上のご注意

- ・ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ・ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。
- ・注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることで生じると想定される内容を「警告」「注意」に区分しています。

## ●注意区分について



### 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



### 注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害<sup>\*</sup>の発生が想定される内容です。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

## ●図記号について



してはいけないことを示しています。



しなければならないことを示しています。



## 警告

## ●電源に関する警告



禁止

交流100V以外では使用しない(日本国内専用)。  
火災・感電・やけどの原因となります。




必ず守る

定格10A以上の壁面のコンセントに差し込み  
単独で使用する。

単独で使わないと火災や感電の原因となります。

延長コードを使用する場合も定格10A以上のものを単独で使用してください。

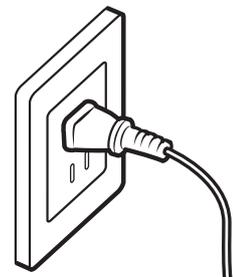




# 警告



必ず守る

電源プラグは、根元まで確実に差し込む。

火災・感電・やけどの原因となります。

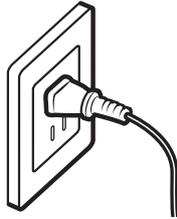

電源プラグを抜く

電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに必ず電源プラグを持って引き抜く。

火災・感電・やけどの原因やコードの断線の原因となります。



電源プラグを抜く

お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く。感電の原因となります。



電源プラグを抜く

使用後は必ず電源スイッチをOFFにし、電源プラグをコンセントから抜く。

抜かないと火災や発火・やけどの原因となります。



禁止

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。

感電・ショート・火災の原因となります。

破損したときはお買い上げの販売店窓口まで修理をご相談ください。



ぬれ手禁止

ぬれた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししない。ぬれた手で使用しない。

感電やショートの原因となります。



禁止

使用後など、通電したままアイロンプレートが熱い状態で放置しない。

火災・やけど、周囲のものを变色・変形させる原因となります。



禁止

電源プラグが傷んでいたり、熱くなったりするときは使用しない。

コンセントへの差し込みがゆるいときは、使用しない。

火災・感電・ショート・やけどの原因となります。

破損したときはお買い上げの販売店窓口まで修理をご相談ください。




# 警告



禁止

収納時に電源コードを本体に巻き付けない。  
電源コードに負荷がかかり断線し、  
感電やショートの原因となります。

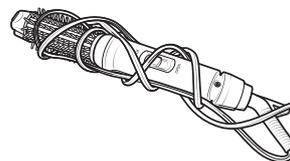

禁止

電源コードに重いものをのせたり、はさみこんだりしない。  
感電・ショート・火災の原因  
となります。



禁止


ねじれた電源コードをその  
まま収納しない。  
電源コードに負荷がかかり  
断線し、感電やショートの原因  
となります。



禁止

電源コードを束ねたままで  
使用しない。

電源コードの熱が放出されず、  
火災の原因となります。

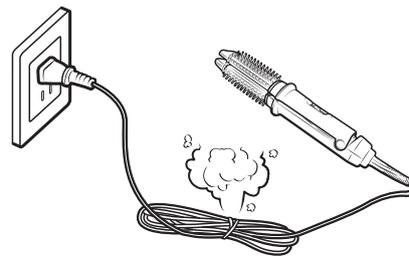

## ● 使用方法に関する警告



禁止

可燃性の整髪料などを同時  
に使用しない。  
火災や髪の毛の焦げ・やけど  
の原因となります。



禁止

落としたり、ぶついたりして、  
損傷したら使用しない。  
感電や発火の原因となります。



禁止

使用中、本体に直接ヘア  
スプレーなどをかけない。  
火災・感電・やけどの原因と  
なります。



禁止

引火性のもの(ベンジン、  
シンナー、スプレー、整髪料  
など)の近くで使用しない。  
爆発や火災の原因となります。



使用者の  
制限

乳幼児の手の届かない所  
に保管し、使わせない。  
子どもだけで使わせない。  
感電やけが・やけどの原因  
となります。

## 警告



禁止

本体やグリップが異常に熱いとき、部分的に変形しているときは使用しない。

火災・やけどの原因となります。



分解禁止

絶対に改造・分解・修理しない。発火や異常動作によるけがのおそれがあります。

破損したときはお買い上げの販売店窓口まで修理をご相談ください。



水場使用禁止

水につけない。

感電やショート・火災の原因となります。万一本体を水中に落とした際は、コンセントを抜いてから引き上げてください。



水場使用禁止

浴室内や湿気の多い所で使用・保管しない。

水のかかりやすい所(洗面台の上など)に置かない。絶縁劣化により感電や火災の原因となります。



禁止

身体の不自由な人には付き添いなしで使用させない。以下のような状態で使用しない。

- ・体調がすぐれない状態
  - ・飲酒をした状態
- 皮膚感覚の弱い人、意思表示のできない人は使用しない。事故・けがの原因となります。

安全上のご注意


## 注意



必ず守る

ご使用时、**■**部分に指が触れないように本体を持つ。

やけどの原因となります。

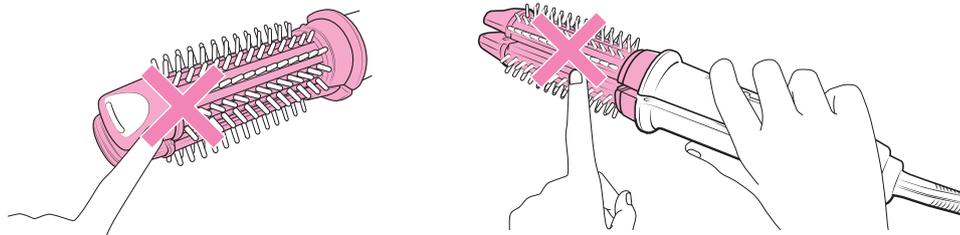

必ず守る

人の髪の手入れのみに使用する。

やけどの原因となります。



## 注意



禁止

ペットへの使用はしない。  
やけどの原因となります。



禁止

乳幼児への使用はしない。  
やけどの原因となります。



禁止

特に額や襟足などの近くで  
使用の際は、高温部を肌に  
触れさせない。  
やけどの原因となります。



禁止

本体を足元に放置しない。  
踏みつけてけがや破損の  
原因となります。



禁止

パーマ液や同様の成分が  
含まれるもの(チオグリ  
コール酸、システイン等の  
表示があるもの)と併用し  
ない。  
髪を著しく傷めたり、切れ  
毛や皮膚障害などを起こす原  
因となります。



禁止

アイロンプレートや本体高  
温部に直接肌や手・指を触  
れない。

けが・やけどの原因とな  
ります。



禁止

ブラシを無理に開かない。  
やけど・故障の原因とな  
ります。



禁止

髪をはさむとき、ブラシを  
閉じた状態のまま顔を近づ  
けない。

ブラシを開いた状態で髪を  
はさまないとけが・やけど  
の原因となります。



禁止

使用中や使用后すぐは燃え  
やすいものや熱に弱いもの  
の近くに置かない。



火災や家財の損傷の原因  
となります。

# もくじ

安全上のご注意	1
各部のなまえ	7
特長と使いかた	8
特長	8
使いかた	9
スタイリングする	11
上手にスタイリングするために	11
トップのボリュームをアップする	13
ストレートにする	15
カールをつくる(内巻きカール)	16
スタイリングが終わったら	17
使用したあとは	17
お手入れのしかた	17
使用しないときは	18
保管のしかた	18
保守・点検について	18
こんなときには	19
困ったときは	19
よくあるご質問	20
アフターサービス	21
廃棄について	21
お問い合わせ先	21
●製品仕様	21
●保証について	22
保証書	23

# 各部のなまえ

各部のなまえ

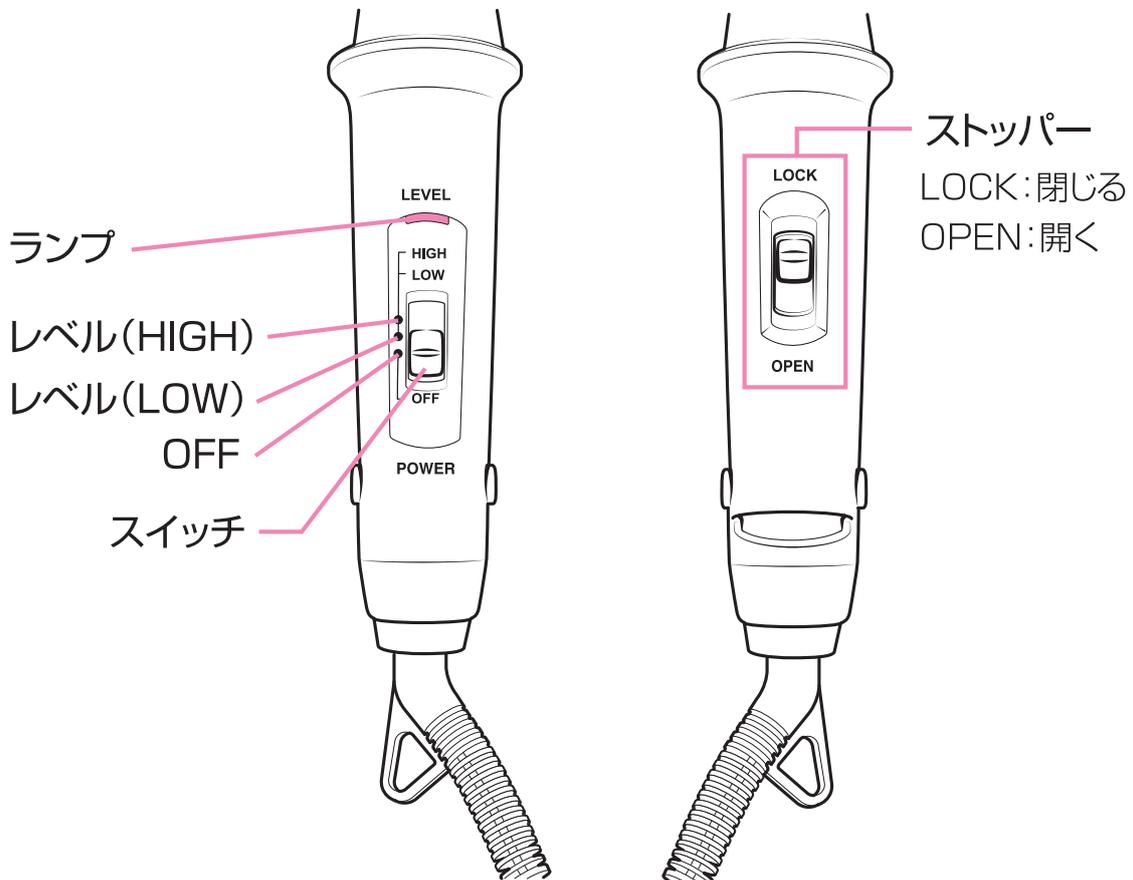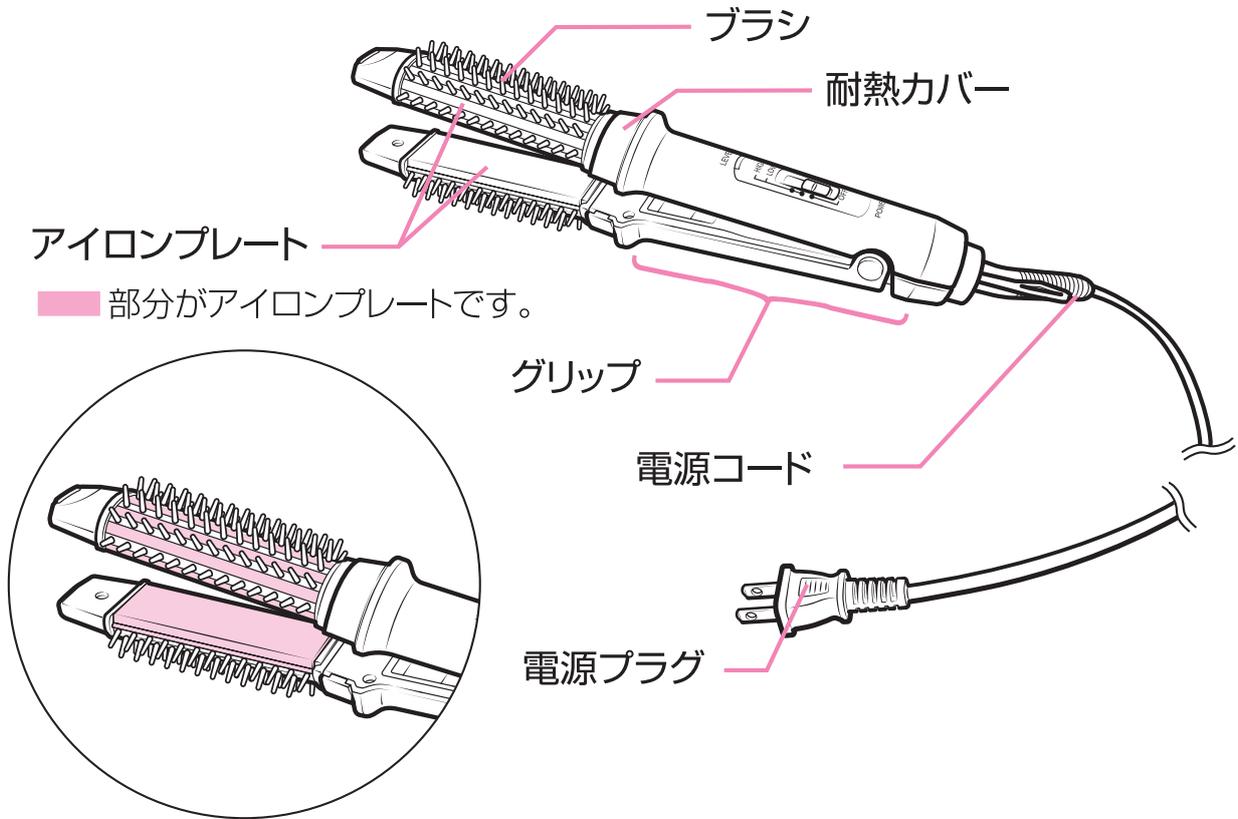


# 特長と使いかた

## 特長

カールアイロンとストレートアイロンが一体型になっているので、トップのボリュームアップも、ストレートヘアも、これ一台でスタイリングできます。


### 「ブラシ型だから簡単操作でボリュームアップ」

ストッパーをLOCKにすると、カールアイロンとして使用できます。  
ヘアブラシを使う感覚で、トップのボリュームアップも簡単にできます。

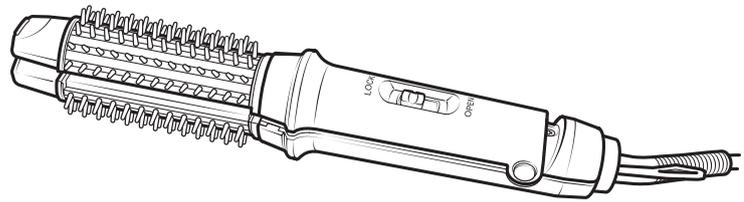

### 「ブラシを開けばストレートヘアアイロンに早変わり」

ストッパーをOPENにすると、ストレートアイロンとして使用できます。

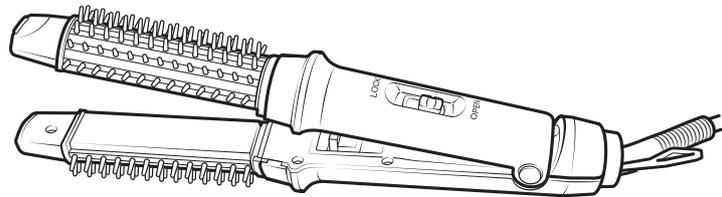


特長と使いかた

# 使いかた

1 電源プラグをコンセントに差し込みます。

2 スイッチをLOWにします。

- ・ ランプが橙色に点滅します。
- ・ 使いかたに慣れるまではLOWで使用してください。

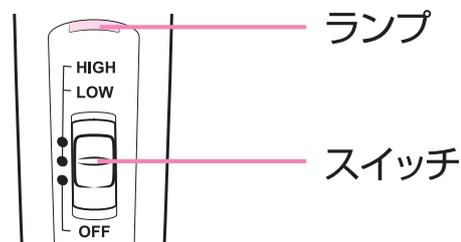

- ・ スイッチは以下のように切り替わります。



- ・ 髪の毛の細い人やダメージが気になる人は、LOWで使用することをおすすめします。
- ・ スイッチを切り替えて加熱を始めてから、ブラシやアイロンプレートが設定温度になるまでランプが点滅します。ランプが点灯に変わってから、スタイリングしてください。
- ・ LOWの場合、約1分間で使用可能になります。使用環境によって時間は前後します。

3 ランプが点滅から点灯に変わったら、スタイリングします。

- ・ ボリュームアップ、ストレートなど好みのスタイリングをします。  
スタイリングについては、「スタイリングする」(P.11~P.16)を参照してください。

4 スタイリングが終わったらスイッチをOFFにします。

- ・ ランプが消灯します。

5 ブラシを閉じてストッパーをLOCKにします。

6 電源プラグをコンセントから抜きます。

- ・ 使用後は本体が熱くなっています。取扱いには充分注意してください。

## オートオフ

スイッチをOFFからLOWまたはHIGHに切り替えてから、約30分が経過すると自動的に電源はOFFになります(ランプは消灯します)。

再度使用するときは、一度スイッチをOFFの位置に戻してから、レベル(LowまたはHIGH)を選んでください。



警告

電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに必ず電源プラグを持って引き抜く。

火災・感電・やけどの原因やコードの断線の原因となります。




注意

### <高温注意!>

■部は大変高温になるため、絶対に触れないでください。

やけどのおそれがあるので、誤って手や耳などの肌に直接触れることのないよう十分に注意して使用してください。

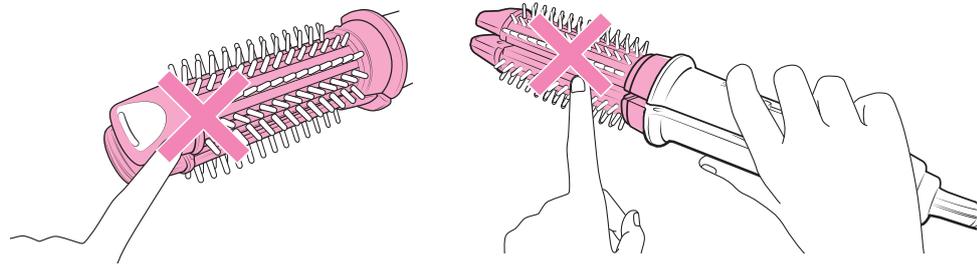

# スタイリングする



注意

- グリップを握るとき、力を入れすぎないようにしてください。髪に負担がかかり切れる場合があります。
- アイロンプレートや本体高温部に直接肌や手、指を触れないでください。けが、やけどの原因となります。
- 10秒以上、同じ箇所にアイロンプレートをあて続けられないようにしてください。髪を傷めるおそれがあります。
- パーマ液や同様の成分が含まれるもの(チオグリコール酸、システイン等の表示があるもの)と併用しないでください。髪を著しく傷めたり、切れ毛や皮膚障害などを起こす原因となります。




## 上手にスタイリングするために

### ● 髪の準備

1 ブラッシングをして髪の流れを整えます。

2 髪をブロックに分けてとめます。

- ・ ブロックに分けた毛束ごとにスタイリングしていきます。
- ・ 後頭部の下段から上段への順序でスタイリングしていくと上手に仕上がります。

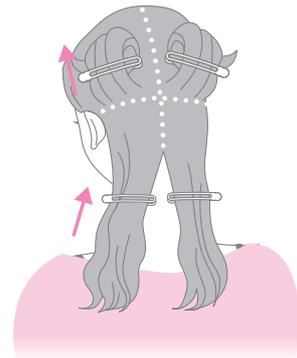

注意

- 高温になったブラシやアイロンプレートを髪にあてると蒸気が発生する場合があります。やけどをしないよう注意してください。
- スタイリング直後の髪は高温になっているため、やけどをしないように注意してください。


## ●レベルの設定

髪の状態やお好みに合わせてレベルを選びます。

- ・スイッチを切り替えて加熱を始めてから、アイロンプレートが設定温度になるまでランプが点滅します。ランプが点灯に変わってから、スタイリングしてください。
- ・LOWの場合、約1分間で使用可能となります。使用環境によって時間は前後します。


### LOW(橙色)の使用例

- ・はじめてご使用になるとき
- ・髪の細い人や傷みが気になるとき
- ・使いかたに慣れるまで

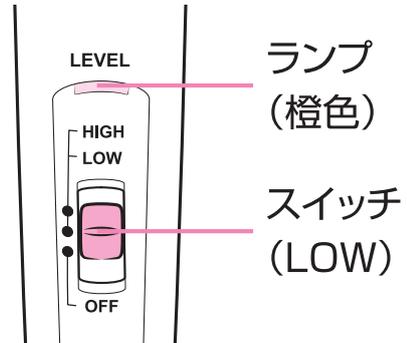

### HIGH(赤色)の使用例

- ・髪の太い人やくせの強い人
- ・しっかりスタイリングしたいとき
- ・使いかたに慣れた人

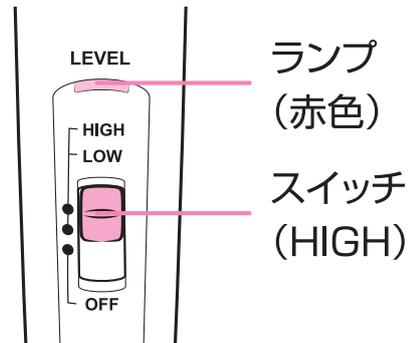

スタイリングする

## トップのボリュームをアップする

### ●セミロング～ロングヘア(ブラシに毛束を巻ける人)

1 ブラシを閉じてストッパーをLOCKにします。

2 ボリュームをアップしたいところの毛束をとります。

- ・毛束をひとつかみ(約3～5cm幅が目安)とります。
- ・毛束を多くとりすぎると、うまくスタイリングできない場合があります。




3 毛束を持ち上げ、根元にブラシを数秒あてます。

- ・個人差はありますが、3～5秒を目安として熱を与えてください。
- ・スタイリング中、ブラシに髪が絡まった場合は、すぐに電源をOFFにするか、電源プラグをコンセントから抜いて、絡まりを直してください。



4 毛の流れに逆らうようにゆっくりとブラシを抜きます。

- ・根元を立たせるように、ブラシを前方向に傾けながら、毛先方向へゆっくりと滑らせてください。

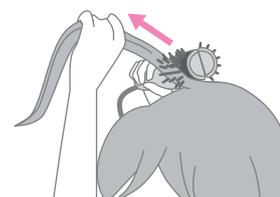

注意

- 10秒以上、同じ箇所にブラシをあて続けられないようにしてください。髪を傷めるおそれがあります。
- スタイリング直後の髪は高温になっているため、やけどをしないように注意してください。
- ブラシとブラシの間は高温になるため、ブラシを握らずに手を添える程度にしてください。やけどをするおそれがあります。

## ●ショートヘア(ブラシに毛束を巻きづらい人)

1 ストッパーをOPENにしてブラシを開きます。

2 ボリュームをアップしたいところの毛束をとります。


- ・毛束をひとつかみ(約3~5cm幅が目安)とります。
- ・毛束を多くとりすぎると、うまくスタイリングできない場合があります。



3 毛束をアイロンプレートの中央にはさみます。


4 毛束を持ち上げ、根元に数秒あてます。

- ・個人差はありますが、3~5秒を目安として熱を与えてください。
- ・先端も熱くなりますので注意してください。

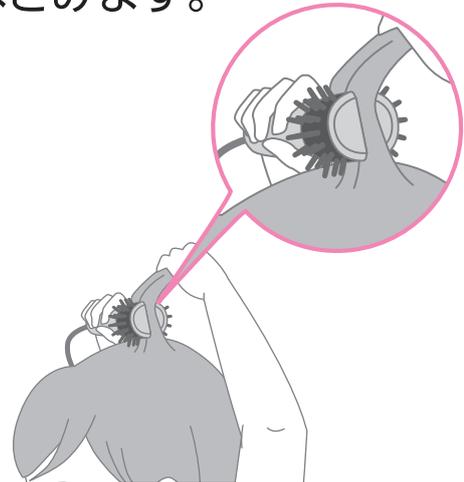

5 毛の流れに逆らうようにゆっくりとアイロンを抜きます。

- ・根元を立たせるように、アイロンを前方向に傾けながら、毛先方向へゆっくりと滑らせてください。
- ・グリップを強く握ると、髪に負担がかかり切れる場合があります。

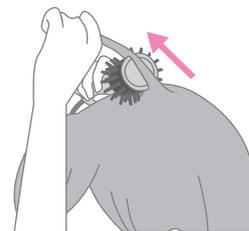

注意

- 10秒以上、同じ箇所にブラシをあて続けられないようにしてください。髪を傷めるおそれがあります。
- スタイリング直後の髪は高温になっているため、やけどをしないように注意してください。

## ストレートにする


1 ストッパーをOPENにしてブラシを開きます。

2 ストレートにしたいところの毛束をとります。

- ・毛束をひとつかみ(約3~5cm幅が目安)とります。
- ・毛束を多くとりすぎると、うまくスタイリングできない場合があります。



3 毛束をアイロンプレートの中央にはさみます。

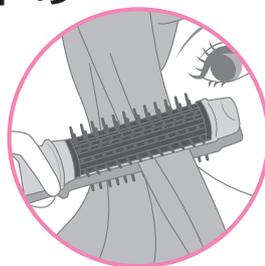

4 毛先に向けてまっすぐ動かします。

- ・グリップを強く握ると、髪に負担がかかり切れる場合があります。
- ・個人差はありますが、3~5秒を目安として熱を与えてください。
- ・先端も熱くなりますので注意してください。右図の白い部分のみ持って使用してください。



5 お手持ちのスタイリング剤やトリートメント剤で髪を整えます。



注意

- 10秒以上、同じ箇所にブラシをあて続けないようにしてください。髪を傷めるおそれがあります。
- スタイリング直後の髪は高温になっているため、やけどをしないように注意してください。

## カールをつくる(内巻きカール)

1 ブラシを閉じてストッパーをLOCKにします。

2 カールにしたいところの毛束をとります。

- ・毛束をひとつかみ(約3~5cm幅が目安)とります。
- ・毛束を多くとりすぎると、うまくスタイリングできない場合があります。




3 ブラシを髪の間あたりから毛先に向けて滑らせ、毛先から1回転巻き込みます。

- ・個人差はありますが、3~5秒を目安として熱を与えてください。
- ・スタイリング中、ブラシに髪が絡まった場合は、すぐに電源をOFFにするか、コンセントから電源プラグを抜いて、絡まりを直してください。



※外巻きの場合は②で逆方向に巻き込んでください。

4 巻き込んだ髪を元に戻すように逆回転させてブラシを抜きます。

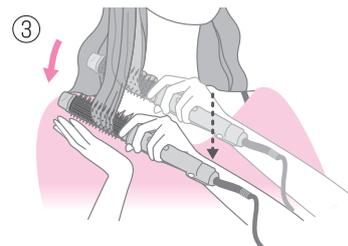

注意

- 10秒以上、同じ箇所にブラシをあて続けないようにしてください。髪を傷めるおそれがあります。
- 毛束をブラシに巻き込むときは、2回転以上巻き込まないようにしてください。ブラシに髪が絡まるおそれがあります。
- スタイリング直後の髪は高温になっているため、やけどをしないように注意してください。
- ブラシとブラシの間は高温になるため、ブラシを握らずに手を添える程度にしてください。やけどをするおそれがあります。

# スタイリングが終わったら

## 使用したあとは

- 1 スイッチをOFFにし、電源プラグをコンセントから抜きます。
- 2 ブラシを閉じてストッパーをLOCKにします。
- 3 **熱が十分に冷えてから**、湿気の少ない場所で保管します。



### 警告

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに必ず電源プラグを持って引き抜く。  
火災・感電・やけどの原因やコードの断線の原因となります。
- 使用後など、通電したままアイロンプレートが熱い状態で放置しない。  
火災・やけど、周囲のものを変色・変形させる原因となります。

## お手入れのしかた



### 警告

- **必ず電源プラグをコンセントから抜く。**  
感電の原因となります。
- **熱が十分に冷えてからお手入れする。**  
やけどの原因となります。

- 汚れたときは、水でうすめた中性洗剤を布に湿らせて拭き、中性洗剤が残らないよう水拭きした後、乾いた布でよく拭きとってください。



- アルカリ洗剤やアルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは使用しないでください。



- ブラシに付着した髪の毛やホコリなどは、こまめに取り除いてください。

# 使用しないときは

## 保管のしかた

- 火のそばや炎天下、浴室など高温多湿の場所に放置せず、風通しの良い清潔な場所に保管してください。
- 乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
- 電源コードは、収納時に本体に巻き付けしないでください。  
また、電源コードがねじれた状態で収納しないでください。

## 保守・点検について

- 長期間使用しなかった本製品を再び使用するときは、使用する前に必ず本製品が正常かつ安全に動作することを確認してから使用してください。
- 本製品がぬれたときは、乾いた布で水分を拭きとって十分に乾燥させてから使用してください。
- 本製品の動作に不具合が生じた場合は、修理を依頼される前に「困ったときは」(P.19)を参照して、症状についてお調べください。それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店、または購入明細をご用意のうえヤーマンコールセンター(P.21)までご相談ください。
- 本製品が故障・損傷した場合はお買い上げいただいた販売店までご相談ください。

# こんなときには

## 困ったときは

本製品をご使用中に異常を感じたら、以下の症状がないかご確認ください。

こんな症状	考えられる原因	処置方法
スイッチをLOWまたはHIGHにしてもブラシ・アイロンプレートが熱くならない	オートオフが作動している	一度スイッチをOFFの位置に戻してから、レベルを設定してください 「レベルの設定」(P.12)参照
電源コードの一部が異常に熱い	電源コードが断線または断線しかけている	ただちに使用を中止し販売店窓口にて点検・修理を依頼してください
電源コードを折り曲げたり回転させると通電したりしなかったりする		
スイッチをLOWまたはHIGHにしてもランプが点灯しない	コンセントへの差し込みがゆるい	電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください
電源プラグが異常に熱い		
本体の一部が変形している		ただちに使用を中止し販売店窓口にて点検・修理を依頼してください

## よくあるご質問

Q	A
ランプが点滅から点灯に変わらないのですが	使用環境によって時間は前後します。
ぬれた髪に使用できますか	高温になったブラシやアイロンプレートをぬれた髪にあてると蒸気が発生し、やけどをするおそれがあります。 必ずドライヤーで乾かしてから使用してください。
使用中、蒸気(煙)が出るのですが	髪に含まれる水分が、アイロンの熱によって蒸気になるためです。なお乾いた髪にも湿度によっては水分が含まれています。煙ではありません。
ストレートパーマをかけた髪に使用できますか	髪を傷める場合がありますので、家庭用のストレートパーマ液や、通常のパーマ液(チオグリコール酸、システインなどの表示のあるもの)の使用中に併用しないでください。 また、すでにストレートパーマをかけた髪に対しては、パーマをかけた日から3~4日経過してから使用するようにしてください。
ヘアカラーやヘアマニキュアをした髪に使用できますか	ヘアカラーをした髪には、色素が安定するまで2~3日間は使用しないでください。 ヘアマニキュアをした髪は、よく洗い流して乾かしてから使用してください。
縮毛を伸ばせますか	縮毛を伸ばす効果はありません。 本製品によるストレートの機能とは、くせのついた髪を一時的に伸ばすものです。
スタイリング剤と併用できますか	水または水溶性で、パーマ液成分が含まれないスタイリング剤であれば使用できます。可燃性の整髪料などを同時に使用すると、ガスが発生することがありますので使用しないでください。 また香料を含むものは加熱されて異臭が発生することがあるので避けてください。

# アフターサービス

## 廃棄について

- 本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。

## お問い合わせ先

本製品に関するご不明な点は、下記コールセンターまでお問い合わせください。

**ヤーマンコールセンター ☎ 0120-776-282**

受付 9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

※修理をご依頼される場合は、お買い上げ日が記入されている保証書または購入明細をご用意ください。  
※月曜日はお電話が混みあっております。お急ぎでない場合には、火～金曜日の午後2時以降ですとお電話がつながりやすくなっております。ぜひご利用ください。

## ●製品仕様

電 源	AC 100V
消 費 電 力	0.1～400W
使用環境温度	5℃～40℃
設 定 温 度	LOW 約170℃/HIGH 約190℃
製 品 質 量	約275g ※耐熱カバー・コード部を除く
外 形 寸 法	約W50×D50×H280(mm) ※コード部を除く
コードの長さ	約1.8m
材 質	主素材:PET(ポリエチレンテレフタレート) プレート素材:アルミニウム(セラミックコーティング) ブラシ素材:ナイロン
原 産 国	中国

## ●保証について

- ・ 通常のご使用において故障が発生した場合は、お買い上げ日から1年間保証いたします(消耗品は除く)。また、保証期間を過ぎたものは送料をご負担いただくことがあります。
- ・ 保証期間を過ぎた後の故障については、実費で修理させていただきます。
- ・ 保証期間中でも有料修理となるケースがありますので、無料修理規定の説明をよくお読みください。
- ・ 万一、故障が生じた場合は、販売店または下記ヤーマンコールセンターにご相談ください。

### 〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に依頼してください。
3. ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
4. ご贈答品で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理が依頼できない場合は、ヤーマンコールセンターにご相談ください。
5. 保証期間中でも、つぎの場合は有料修理になります。
  - (イ) 使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
  - (ロ) お買い上げ後の転倒・落下などによる故障および損傷。
  - (ハ) 火災・地震・水害・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
  - (ニ) 接続する他の機器の異常により生ずる故障及び損傷。
  - (ホ) 電池や消耗品などの部品交換の場合。
  - (ヘ) 一般家庭以外(例えば業務用の長時間)に使用された場合の故障及び損傷。
  - (ト) 車輛・船舶等に搭載された場合に生じる故障および損傷。
  - (チ) お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障および損傷。
  - (リ) 保証書のご提示がない場合。
  - (ヌ) 保証書のお買い上げ年月日・お客様名・販売店名欄の記入または押印がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
6. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.

※本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。

※ご使用による劣化・消耗及び消耗品の交換は有料となります。

## ■本製品の保証・修理などに関するお問い合わせ

**ヤーマンコールセンター ☎ 0120-776-282**

受付 9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

※修理をご依頼される場合は、お買い上げ日が記入されている保証書または購入明細をご用意ください。

※月曜日はお電話が混みあっております。お急ぎでない場合には、火～金曜日の午後2時以降ですとお電話につながりやすくなっております。ぜひご利用ください。

# 保証書

持込修理

No. \_\_\_\_\_

品名	家庭用ヘアアイロン	型番	HC-3
形名	イージーアイロンブラシ		
お客様	ご芳名	様	
	ご住所	〒□□□-□□□□ □□□□ ( )	
※お買い上げ日	対象部分	期間	
	本体	お買い上げ日から 1年間	
※販売者名	店名・住所・電話		
	<p>ご購入日のわかる明細を貼付 または本保証書とあわせて 保管してください。</p>		
修理メモ			

見本

販売店様へのお願い 必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡しください。

本書は本書記載内容により無料修理を行なうことを約束するものです。  
上記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

- 所定記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりません。空欄は予めお客様ご自身でご記入ください。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

■補修用性能部品の保有期間  
当社は本製品の補修用性能部品を製造終了後、最低5年間保有しています。  
※性能部品とは、その製品を維持するために必要な部品です。

・個人情報の取扱いについて  
個人情報の取扱いについては弊社ホームページ(<http://www.ya-man.com/info/privacy.html>)をご参照ください。

・利用目的  
お客様の個人情報はご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。  
また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。  
これらの記録は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。

製造元

ヤーマン株式会社

〒135-0045  
東京都江東区古石場1-4-4  
☎ 0120-776-282  
※9:00~17:00(土・日・祝日除く)



www.ya-man.com