

No. _____

保証書

持込修理

品名	家庭用美容器	型番	HC-9W
形名	スカルブドライヤー プロ		
無料修理保証	対象部分	期間	
	本体のみ	お買い上げ日から 1年間	
※販売者名	店名・住所・電話		
	<p>ご購入のレシート明細を貼付 または本保証書とあわせて 保管</p> <h1 style="font-size: 4em; opacity: 0.5;">見本</h1>		

販売店様へのお願い 必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡しく下さい。

本書は本書記載内容により無料修理を行なうことを約束するものです。

上記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

- 所定記入欄が空欄のままだったりお買い上げ日・お買い上げ店がわかるレシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

・ 個人情報の取扱いについて

個人情報の取扱いについては弊社ホームページ

(<https://www.ya-man.com/shop/app/page/privacy-policy/>)をご参照ください。

・ 利用目的

お客様の個人情報をご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。
また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。
これらの記録は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。

製造元

ヤーマン株式会社
〒135-0045
東京都江東区古石場1-4-4

ヤーマンコールセンター

固定電話など
☎ **0120-776-282** (通話料無料)

携帯電話・PHS
☎ **0570-550-637** (通話料有料)

※9:00～17:00(土・日・祝日・年末年始除く)



www.ya-man.com

YAMAN

TOKYO JAPAN


保管用
保証書付

取扱説明書

家庭用美容器

スカルブドライヤー プロ

HC-9W

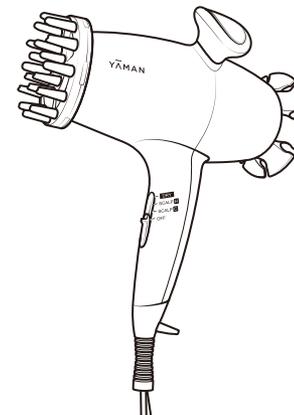

もくじ

安全上のご注意	1
各部のなまえとはたらき	5
使いかた	9
お手入れのしかた	12
使用しないときは	14
こんなときには	15
アフターサービス	16
●製品仕様	17
●保証について	18
保証書	19

このたびは、ヤーマン製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。
- 本製品を他の人に譲渡するときはこの取扱説明書を必ず添付してください。

安全上のご注意

- ・ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ・定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。
- ・異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し修理を依頼してください。
- ・ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。
- ・注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることで生じると想定される内容を「警告」「注意」に区分しています。

●注意区分について

 **警告** 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

 **注意** 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害*の発生が想定される内容です。

*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

●図記号について(次は図記号の例です。)

 してはいけないことを示しています。

 実行しなければならないことを示しています。

 注意しなければならないことを示しています。

警告



分解禁止

絶対に改造・分解・修理をしない。
火災・感電・けがの原因となります。
修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。



プラグを抜く

使用後は必ずスイッチをオフにし、電源プラグをコンセントから抜く。
火災・感電・けがの原因となります。

警告



必ず守る

コンセントから抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。

電源プラグや電源コードが傷んで、火災・感電・けがの原因となります。



必ず守る

●定格電流15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う。

※日本国内専用

●延長コードの使用やタコ足配線をしない。

●電源プラグは根元まで確実に差し込む。

火災・感電・けがの原因となります。



禁止

●コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったりしない。

●電源プラグや電源コードが傷んでいたり、熱くなったりするときは使用しない。

●コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。



火災・感電の原因となります。

電源コードが破損した場合は、危険ですのでご自分でのコード交換はしないでください。必ずお買い上げの販売店窓口にご相談ください。



禁止

●本体に電源コードを巻きつけた状態で使用しない。

●電源コードを束ねたままで使用しない。

火災・感電の原因となります。



禁止

収納時に、電源コードをコード巻きつけ部以外に巻きつけない。

コードに負担がかかり断線し、火災・感電の原因となります。



禁止

次のような人は使用しない。

- ・目や顔の手術を受けた人
- ・目や顔に疾患のある人
- ・および治療中の人
- ・強度近視の人(-6D以上)



禁止

スイッチを入れたままその場を離れない。

火災の原因となります。



火気厳禁

引火性のもの(ガソリン・ベンジン・シンナー・スプレー・整髪料など)の近くで使用しない。
爆発や本体変形・火災の原因となります。

警告



禁止

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。
火災・感電・けがの原因となります。



禁止

吸込口、吹出口をふさがない。
火災・やけどの原因となります。



禁止

吸込口、吹出口にヘアピンなど異物を入れない。
火災・感電の原因となります。



禁止

吸込口を下にして置いた状態で使用しない。
火災・やけどの原因となります。



水場使用
禁止

●水など液体に浸けたりこぼしたりしない。また、浴槽内やぬれた手で使用しない。
●水のかかるところや湿気が多いところで使用・放置しない。
火災・感電の原因となります。



禁止

使用中に吹出口を覗き込まない。
風と一緒にほこりなどの異物が吹き出し、やけど・けがの原因となります。



禁止

●子供だけで使わせたり、乳幼児に使用しない。
●幼児の手の届くところに保管しない。
火災・感電・けがの原因となります。



必ず守る

肌や身体に痛み・異常を感じたらすぐに使用を中止する。
肌や身体へのトラブルの原因となります。



必ず守る

次の異常・故障が確認されたときは使用を中止し、すぐに電源プラグを抜いて販売店窓口へ相談する。
・内部の赤外線ランプ以外のものが真っ赤になり、煙や異臭が出る。
・使用中に風が出たり出なかつたりする。
・電源コードがねじれて戻らなくなった。
・本体内部で異物が動く音がする、異常発熱など。
火災・感電・けがの原因となります。

注意



必ず守る

吹出口と毛髪は3cm以上離す。
髪のもれこげつきの原因となります。



必ず守る

使用中、吸込口から毛髪を10cm以上離し、吸い込まれないようにする。
髪が本体内部に巻き込まれたり、やけどや故障の原因となります。



禁止

●業務用として使用しない。
●不特定多数の人が使用する場所に置かない。
連続過負荷による故障の原因となります。



接触禁止

●使用中・使用直後の吹出口およびヘッド、ノズル、ブラシは高温のため触らない。
●ヘッド、ノズル、ブラシの取り付け・取り外し・お手入れは熱が完全に冷めてから行う。
やけどの原因となります。



必ず守る

SCALP Hモード時は、1か所に連続してあてない。
低温やけどの原因となります。少しずつ動かしながらご使用ください。



必ず守る

人の毛髪の乾燥・整髪や肌のみを使用する。
(かつらやつけ毛、ペット、衣類、靴などに使用しない。) 火災・やけど・故障の原因となります。



禁止

本体に重たいものを置いたり、落としたり、ぶつけたりしない。
感電や発火の原因となります。



必ず守る

吹出口や吸込口にホコリなどが付着したまま使用しない。
火災・本体故障の原因となります。



必ず守る

スイッチは必要以上に早く動かさない。
また、不完全な位置で使用しない。
故障の原因となります。



必ず守る

本体・付属品に育毛剤・整髪料などが付いたまま放置しない。
故障・変色・割れの原因となります。



禁止

自分で意思表示ができない人に使わせない。また、身体の不自由な人だけの使用は避ける。
事故やけがの原因となります。

各部のなまえとはたらき

●本体

吹出口

ヘッド、ノズル、ブラシを取り付けて使用することができます。(P.7)

マイナスイオン/ 遠赤外線照射口


DRYモードおよびSCALP Hモードのときに赤く光ります。

サイドグリップ

指で挟んで本体を持つことができます。(P.7)

コード巻きつけ部

コード収納時に巻きつける事ができます。

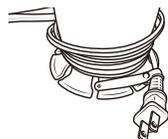

コードホルダー

電源コードを固定します。(P.8)




電源コード

フック

スイッチ


モードを切り替えます。

DRYヘアケアドライ
SCALP H.....温感スカルプ
SCALP C.....冷感スカルプ
OFF切
(各モードの説明はP.9)

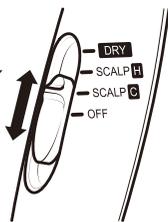

電源プラグ

コードストッパー

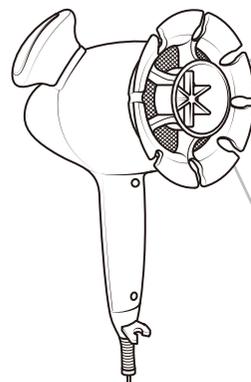

吸込口カバー

取り外して掃除できます。(P.13)

スリット

コード収納時にコードストッパーを差し込みます。(P.8)

●付属品


スカルプヘッド(大)

太めのブラシが指先のような感触で頭皮をやさしく刺激します。



ツヤブラシ

コームの先から伝わる振動で、髪を立ち上げ、ツヤのある髪に導きます。

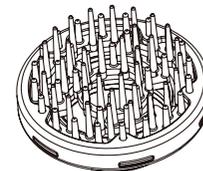

セット用ノズル

スタイリングする際に、風の広がりを抑えるためのノズルです。




※本体・付属品のデザイン・仕様は品質向上のために予告なく変更する場合があります。

アタッチメントの着脱方法

スカルプヘッド(大)・ツヤブラシ

吹出口正面からまっすぐに押し込みます。
「カチッ」と音がするまでゆっくりと押し込んでください。
※ヘッドと本体の間に少し隙間ができます。


取り外す際は十分に冷えたことを確認し、まっすぐに引き抜いてください。

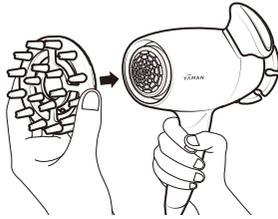

セット用ノズル

吹出口正面からまっすぐに押し込みます。
奥にぶつかり、「カチッ」と音がするまでゆっくりと押し込んでください。

取り外す際は、十分に冷えた事を確認し、ノズルの両端を持って引き抜いてください。

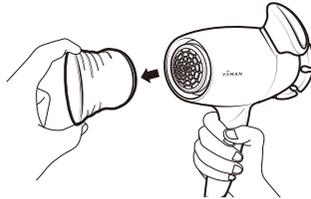

**高温
注意**


- 使用中・使用直後の吹出口およびヘッド、ノズル・ブラシは高温のため触らない。
- ヘッド・ノズル・ブラシの取り付け・取り外し・お手入れは熱が完全に冷めてから行う。

- 力まかせに着脱しないでください。
- 使用後はヘッド・ノズル・ブラシは熱くなっています。十分に冷えてから触れてください。
- ヘッド・ノズル・ブラシおよび本体に付着した整髪料やヘアケア剤等は使用後毎回拭き取ってください。
ヘッド・ノズル・ブラシは本体から取り外して水洗いができます。
- 吹出口には、付属のヘッド・ノズル・ブラシ以外装着しないでください。

持ちかた(サイドグリップを使う)

スカルプモードをご使用の際はサイドグリップを持つとヘッドをあてやすくなります。

図のようにサイドグリップに指をかけて本体を持ちます。
本体上部の凹み部分に指をかけると滑りにくく持てます。

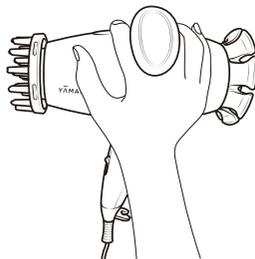


コード収納方法

使用しないときはコンセントから電源コードを抜き、コード巻きつけ部に巻いて保管してください。


1 コードホルダーに電源コードを固定します。

- ・電源コードのフックをホルダーに挟みます。

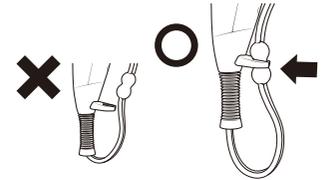


2 コード巻きつけ部にコードを巻きつけます。

- ・コードを引っ張らず、緩やかに巻いてください。
- ・コードがねじれないようにご注意ください。

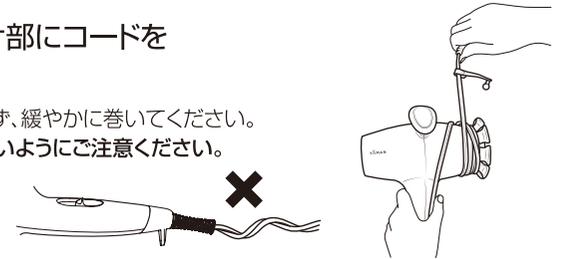

3 吸込口カバーのスリットにコードストッパーを差し込みます。

- ・コードのたわみが少ない位置に差し込んでください。

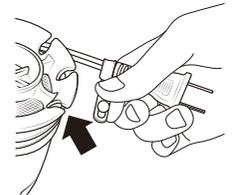


警告

- コード巻きつけ部以外にコードを巻きつけない。電源コードが断線し、発火や感電の原因となります。
- 必ずコードホルダーにフックを固定する。電源コードに負荷がかかり、断線の原因となります。

4 コードを巻きつけた状態で、吸込口カバーを下にして立たせて保管ができます。

- ・水のかからない場所で保管してください。

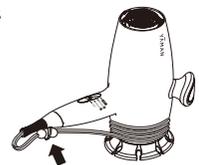

使いかた

モードについて

スイッチでモードを切り替えます。

モード	風量	風温	振動	遠赤外線	イオン
DRY	強風	温	-	○	○
SCALP H	微風	温	○	○	○
SCALP C	微風	冷	○	-	○

- DRY :ヘアケアドライモード
 - ・マイナスイオンと遠赤外線を含む優しい温風(60℃)で、髪を傷めずに乾かします。
- SCALP H :温感スカルプモード
 - ・マイナスイオンと遠赤外線を含む温感振動で頭皮を刺激し、頭皮環境を整えます。
 - ・ブラシ型ヘッドで髪をかき分け、湿った頭皮にダイレクトに風を届けます。
- SCALP C :冷感スカルプモード
 - ・マイナスイオンを含む冷風と振動ヘッドで汗ばむ季節も涼しくスカルプケアします。
 - ※温風使用後に続けて使用すると風が温かいことがあります但し使用を続けると徐々に風温が下がります。

準備

- 1 手ぐしやブラシなどで髪の絡まりを取る
- 2 用途に合わせて吹出口にアタッチメントを取り付ける

お勧めのアタッチメント組み合わせ


髪を乾かすとき	何もつけない
スタイリングするとき	セット用ノズルまたはツヤブラシ
頭皮ケアをするとき	スカルプヘッド(大)

- 3 電源コードをほどいた状態でコンセントに差し込む
※スイッチがOFFの位置になっていることを確認してから差し込む。

洗髪後に髪を乾かすとき

●ヘアケアドライモード

- 1 乾いたタオルで髪の水分を軽く拭き取る
- 2 スwitchを「DRY」にする
※「DRY」のときは、スカルプヘッド(大)、ツヤブラシを使用しないでください。
- 3 髪全体に温風をあてる
・髪の根元から温風をあてることで、素早く乾燥させます。
・吹出口から10cmほど離してお使いください。
- 4 使用後はスイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜く

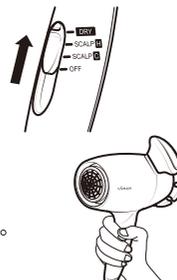

スタイリングするとき

●ヘアケアドライモード

- 1 髪が乾いているときは少し湿らせる
・ヘアローションや蒸しタオルなどで髪を湿らせてください。
- 2 何もつけないまたはセット用ノズルをつけ、スイッチを「DRY」にする
・くせづけしたい部分に温風をあててください。
・セット用ノズルを使用すると風を絞ってあてることができます。
※「DRY」のときは、スカルプヘッド(大)、ツヤブラシを使用しないでください。
- 3 スwitchを「SCALP C」にする
・仕上げに冷風をあてることで、くせづけが長持ちします。
- 4 使用後はスイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜く



〈ツヤブラシの場合〉

スイッチを「スカルプH」または「スカルプC」にし、頭皮にブラシの先端を優しくあてて髪をとかす

- ・ つむじの辺りから髪の流れに沿って流すように動かします。



頭皮ケアするとき

●スカルプモード

洗髪後の軽くドライした状態でのご使用を推奨していますが、乾いた髪にもご使用いただけます。

〈お推めのトリートメントの手順〉

育毛剤等の使用方法に合わせてモードを選んでお使いください。

頭皮を揉みこんでから、育毛剤等を使用する場合：


SCALP H → 育毛剤等を使用する

育毛剤等を使用してから、頭皮を揉みこむ場合：

育毛剤等を使用する → SCALP C


育毛剤や整髪料を併用する際は、本体に付着しないようにご注意ください。
また、各種スプレーを使うと本体がスプレーを吸引し性能が低下することがあります。
スプレーを併用する際は製品使用前後に間をあけて使用してください。

1 スカルプヘッド(大)を吹出口に取り付ける

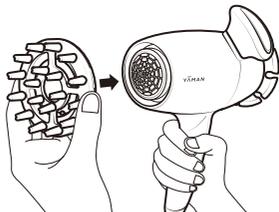

2 スカルプモードの温感/冷感を選ぶ

- ・ スwitchを「SCALP H」(温感) または「SCALP C」(冷感)にしてください。

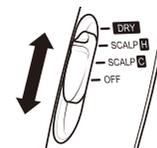

3 ゆっくりと揉み流す様に動かしながら頭皮にヘッドをあてる

- ・ 1秒間に1~2cmの目安でゆっくり動かしてください。
- ・ 頭皮全体で1回3~5分を目安にお使いください。
- ・ 頭皮全体に振動を与えてください。
- ・ 1か所に連続してあて続けしないでください。熱がこもってやけどする恐れがあります。



4 使用後はスイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜く

使いかた
お手入れのしかた

お手入れのしかた

使用したあとは

- 1 スwitchをOFFにし、電源プラグをコンセントから抜きます。
- 2 熱が完全に冷めてから、湿気の少ない場所で保管します。



警告

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに必ず電源プラグを持って引き抜く。
火災・感電・やけどの原因やコードの断線の原因となります。
- 使用後など、通電したまま放置しない。
火災・やけど、周囲のものを变色・変形させる原因となります。
- 電源コードは、コード巻きつけ部以外に巻き付けしないでください。
また、電源コードがねじれた状態で収納しないでください。

お手入れのしかた




- 必ず電源プラグをコンセントから抜く。
感電の原因となります。
- 熱が完全に冷めてからお手入れする。
やけどの原因となります。

- 本体が汚れたときは、水でうすめた中性洗剤を布に湿らせて拭き、中性洗剤が残らないよう水拭きした後、乾いた布でよく拭きとってください。
- アルカリ洗剤やアルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは使用しないでください。
- 育毛剤やトニック等を使用したときは必ず毎回よく拭きとってください。



- ヘッドに付着した髪の毛やホコリなどは、こまめに取り除いてください。
- ヘッド・ノズル・ブラシは本体から外して水洗いできます。

- 月に1回を目安に吸込口カバーを取り外し、軽くはたいてホコリ等を落としてください。
吸込口カバーは時計回りに回し、止まった位置から引き抜いてください。

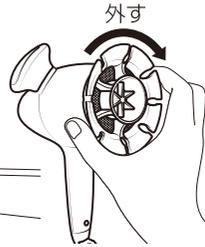

- 落ちにくいときは外側から掃除機で吸い取ってください。




- 内側から掃除機をあてない。
本体内部にホコリ等が入り込み、故障の原因となります。



- 吸込口カバーの取り付けは正しい向きがあります。

- ①吸込口カバーの目印(一)があるツメを本体の目印に合わせて差し込みます。
- ②吸込口カバーを反時計回りに、カチッと音がして、止まるまで回してください。

- ※誤った向きで無理に押し込むと、破損するおそれがあります。
- ※必ず吸込口カバーを取り付けて使用してください。吸込口に異物が吸い込まれて事故や故障の原因となります。

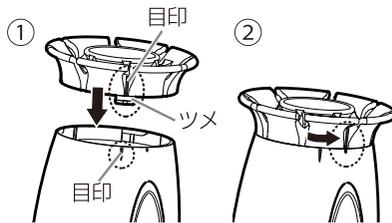

保管のしかた

- 火のそばや炎天下、浴室など高温多湿の場所に放置せず、風通しの良い清潔な場所に保管してください。
- 乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
- 電源コードは、コード巻きつけ部以外に巻き付けしないでください。
また、電源コードがねじれた状態で収納しないでください。



保守・点検について

- 長期間使用しなかった本製品を再び使用するときは、使用前に必ず本製品が正常かつ安全に動作することを確認してから使用してください。
- 本製品がぬれたときは、乾いた布で水分を拭きとって十分に乾燥させてから使用してください。
- 本製品の動作に不具合が生じた場合は、修理を依頼される前に「困ったときは」(P.15)を参照して、症状についてお調べください。それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店、または購入明細をご用意のうえヤーマンコールセンター(P.16)までご相談ください。
- 本製品が故障・損傷した場合はお買い上げいただいた販売店までご相談ください。

定期点検のお願い

ドライヤーには寿命があります。定期的に点検をお願いします
下記のような異常があるときは直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店、または購入明細をご用意のうえヤーマンコールセンター(P.16)までご相談ください。

- 使用中、本体を動かすと風が出なかったりする。 ●風が出ない。
- こげ臭いにおいがする。 ●本体が異常に熱い。 ●使用時に異常な音が出る。
- ネジが緩み本体が開いていたり部分的に変形している。
- 電源プラグや電源コードの一部が異常に熱い。
- 振動しない。(スカルプモードのとき)
- ランプが赤く光らない(DRY、SCALP Hのとき)

困ったときは

本製品をご使用中に異常を感じたら、以下の症状がないかご確認ください。

こんな症状	考えられる原因	処置方法
<ul style="list-style-type: none"> ● 温風になったり冷風になったりする ● 吹出口から火花が見える(火花は安全装置の動作によるもので故障ではありません。) ● 温風が異常に熱い 	→ 吸込口にホコリが付着している → 吸込口が毛髪や手などでふさがれている	→ 吸込口カバーを取り外してホコリを取り除いてください(P.13) → ふさがないように使用してください
電源プラグが異常に熱い	→ コンセントの差し込みがゆるい → 15A未満のコンセントを使用している → タコ足や延長配線をしている	→ コンセントにしっかり差し込んでください → 15A以上のコンセントを単独で使用してください
温風が出ない	→ 安全装置が働いている	→ 修理・点検をご依頼ください
ヘッドが振動しない	→ DRYモードを使用している → スカルプモードにしても振動しないときは故障が考えられます。修理・点検をご依頼ください。	→ スイッチをSCALP HまたはSCALP Cモードにしてください(P.9)
ランプが赤く光らない	→ SCALP Cモードを使用している → DRYまたはSCALP HIにしても光らないときは故障が考えられます。修理・点検をご依頼ください。	→ スイッチをSCALP HまたはDRYモードにしてください(P.9)

よくあるご質問

Q	A
スカルプモード(頭皮ケア)は1日に何分使用すれば良いですか?	<ul style="list-style-type: none"> ・ 気になる部位を中心に、頭皮全体で3分~5分、1日2回を目安にお使いください。 ・ お肌に異常を感じた場合はすぐに使用を中止してください。
海外で使えますか?	交流100Vの国内仕様です。海外では使用できません。
ヘッド、ノズル、ブラシ、吸込口カバーが破損したらどうすれば良いですか?	ヘッド、ノズル、ブラシ吸込口カバーは消耗品であり保証の対象外となります。追加のご購入はお買上げ販売店またはヤーマンコールセンターへお問い合わせください。(P.16)
モードを変更したりスイッチをONやOFFするときに音が出る。	動作時の機械音であり異常ではありません。常に異音が出るときはヤーマンコールセンターへお問い合わせください。(P.16)

廃棄について

本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。

お問い合わせ先

本製品に関するご不明な点は、下記お客様窓口までお問い合わせください。

ヤーマンコールセンター 固定電話など **0120-776-282** (通話料無料)
携帯電話・PHS **0570-550-637** (通話料有料)
 受付 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)

※修理をご依頼される場合は、お買上げ日・お買上げ店が記入されている保証書または購入明細をご用意ください。

※月曜日はお電話が混みあいます。お急ぎでない場合には、火~金曜日の午後2時以降ですとお電話がつながりやすくなっております。

●製品仕様

定格電源	AC100 V 50/60Hz
消費電力	約930 W(DRY運転時)
温風温度	・ DRY運転時:約60℃(吹出口から10 cm) ・ SCALP H運転時:約42℃(吹出口から3 cm) [周囲温度 25℃]
風量	約1.0(m ³ /分)
外形寸法	約W112×D194×H297 mm(本体のみ)
製品質量	約650 g(本体・電源コード含む)
電源コードの長さ	約1.8 m
付属品	スカルプヘッド(大) セット用ノズル ツヤブラシ
材質	本体:ABS樹脂、シリコンゴム、ポリカーボネート、PVC ヘッド:シリコンゴム、ナイロン、TPE ノズル:ポリカーボネート ブラシ:エラストマー、シリコン、PAナイロン
原産国	中国

●保証について

- ・ 通常のご使用において故障が発生した場合は、お買い上げ日から1年間保証いたします(消耗品、付属品は除く)。また、保証期間を過ぎたものは送料をご負担いただくことがあります。
- ・ 保証期間を過ぎた後の故障については、実費で修理させていただきます。
- ・ 保証期間中でも有料修理となる場合がありますので、無料修理規定の説明をよくお読みください。
- ・ 万一、故障が生じた場合は、販売店またはヤーマンコールセンター(P. 16)にご相談ください。

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に依頼してください。
- ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答品で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理が依頼できない場合は、ヤーマンコールセンターにご相談ください。
- 保証期間中でも、つぎの場合は有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の転倒・落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災・地震・水害・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - (ニ) 接続する他の機器の異常により生ずる故障及び損傷。
 - (ホ) 電池や消耗品、付属品などの部品交換の場合。
 - (ヘ) 一般家庭以外(例えば業務用の長時間)に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ト) 車輛・船舶等に搭載された場合に生じる故障および損傷。
 - (チ) お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障および損傷。
 - (リ) 保証書のご提示がない場合。
 - (ヌ) 保証書のお買い上げ年月日・販売店名欄の記入または押印かない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

※本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。
※ご使用による劣化・消耗及び消耗品の交換は有料となります。