

美容家電のパイオニア

YA-MAN


保管用
保証書付

取扱説明書

家庭用美容器

フェイササイズUP

IB-12

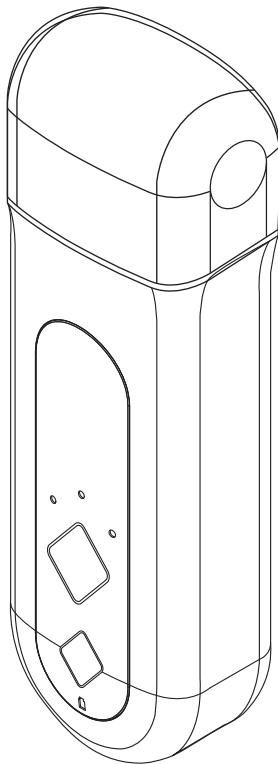

もくじ

| | |
|----------------|----|
| 安全上のご注意 | 1 |
| 各部のなまえとはたらき | 4 |
| トリートメントの前に | 6 |
| トリートメントを行う | 9 |
| 使用後のお手入れと保管 | 11 |
| 修理サービスを依頼される前に | 12 |
| 仕様 | 12 |
| 製品廃棄時のお願い | 13 |
| 保証書 | 15 |

このたびは、ヤーマン製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。
- 本製品を他の人に譲渡するときはこの取扱説明書を必ず添付してください。

安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。
- 異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し修理を依頼してください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載しておりますので必ず守ってください。
- 表示と意味は次のようになっています。

| | |
|---|---|
|  警告 | 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。 |
|  注意 | 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり*物的損害の発生が想定される内容を示します。 |

*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかる拡大損害を示します。

警 告

| | |
|---|---|
|  分解禁止 | 分解や修理・改造はしない。 火災・感電・ケガの原因になります。修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。 |
|  プラグ抜く | ACアダプターを抜くときは、先端の電源プラグを持って引き抜く。 感電・ショート・発火の原因になります。 使用しないときは電源プラグをコンセントから抜く。 また、ぬれた手で抜き差しはしない。 感電・ショート・発火の原因になります。 万一異常が発生したら、電源プラグをすぐに抜く。 スイッチ操作がおかしい、煙、変な音、においがするなど、異常状態のまま使用しないでください。 |
|  いたんだコード 使用禁止 | 電源コードやアダプタープラグがいたんだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因になります。 |
|  コード曲げ禁止 | 電源コードを傷つけたり無理に曲げたりしない。 また、束ねた状態で使用しない。 感電・ショート・発火の原因になります。 |
|  100~240V以外 使用禁止 | 必ず交流100~240Vで使用する。 火災・感電の原因となります。 |

⚠ 警 告

| | |
|--|--|
|  使用者の制限 | 子供への使用は避ける。また、身体の不自由な人には付添いなしで使用しない。 ケガをするおそれがあります。 |
|  タコ足配線禁止 | タコ足配線をしない。 発熱・発火・破壊の原因となります。 |
|  火気厳禁 | 火気に近づけない。 本体が変形する原因となります。 |
|  発熱時使用禁止 | 異常発熱したときは使用を中止する。 そのまま使用すると破損・発火の原因になります。 |
|  落下禁止 | 本体を落としたり、ぶつけたりしない。 本体の故障原因となります。 また、足の上等に落とすと怪我の原因になります。 |

⚠ 注 意

| | |
|---|---|
|  禁止 | アダプター差込口内部が濡れた状態での充電は絶対にしない。 |
| | コンタクトレンズを装着して、目のまわりのお手入れをしない。 |
| | 顔と頭皮の手入れ以外には使用しない。 |
| | ヘッドを取り付けない状態で使用しない。 |
| | 20分以上連続して使用しない。使用後は60分以上間をあけてから使用する。 本体が発熱する原因となります。 |
|  必ず守る | ヘッド表面に割れや、ゴミなどの付着がないか必ず確認する。 |
| | 本体を水や湯の中に水没させない。故障の原因になります。 |
| | 本体に水をかけない。浴室や水のかかる場所では使用しない。 |
| | 皮膚の薄い部位を手入れする際は、ソフトヘッドを使用する。 |

⚠ 警 告



禁止

次に該当する人は使用しない。

◆医用電子機器を使用している人：

- ・ペースメーカーなど体内植込式医用電子機器
- ・人工心肺など生命維持用医用電子機器
- ・心電計などの装着型医用電子機器

◆アトピー性皮膚炎の人 ◆妊娠中の人

◆過度の日焼けで肌がヒリヒリし、炎症をおこしている人

◆皮膚が化膿し、炎症を起こしている人

◆化粧品による皮膚炎を起こしている人

◆カユミやホテリのあるシミ、物理的刺激などによる病的なシミのある人

◆ウィルス性のイボ、ホクロのある人、黒皮症の人

◆健康が特にすぐれない人

◆ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝機能障害で毛細血管拡張をおこしている人

◆医師の治療を受けている人

途中で気分が悪くなったり、肌に異常があらわれた場合は、ただちに使用をやめる。直らない場合は医師に相談する。

次のような場合、または部位には使用しない。

◆血液疾患 ◆まぶた、眼球 ◆口内や陰部

◆皮膚病 ◆虫歯・歯の治療中の場合 ◆にきび

◆のどぼとけ ◆急性疾患 ◆結核性疾患 ◆有熱性疾患

◆血圧異常時 ◆伝染病疾患 ◆悪性腫瘍

◆切り傷 ◆心臓疾患 ◆体調がすぐれない場合

◆飲酒や眠気をさそう薬を服用中の場合


◆疲労の激しい場合

◆整形をされた部位

事故や肌・身体のトラブルを生じる恐れがあります

各部のなまえとはたらき


本体

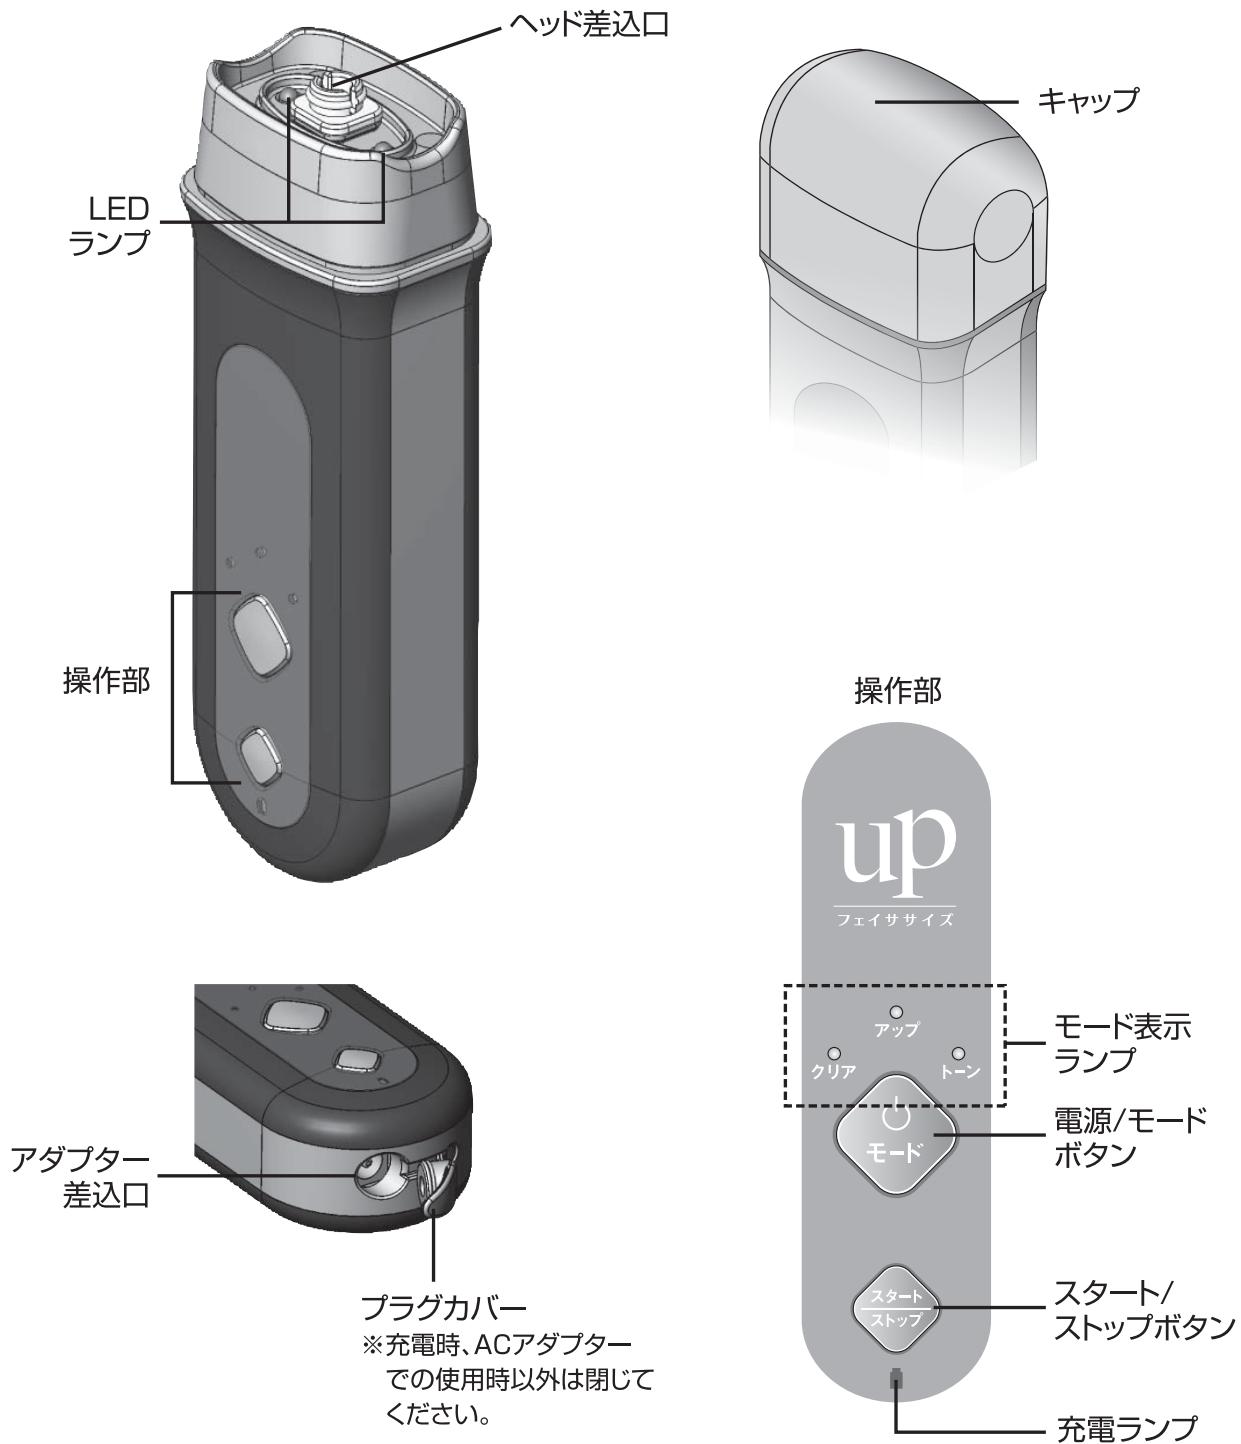


※本体及び付属品のデザイン、仕様は品質向上のため予告なく変更する場合があります。

付属品

◆ヘッド

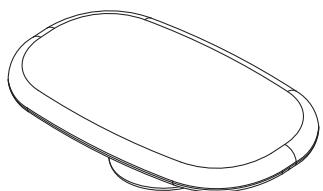


・ハードヘッド ……1個

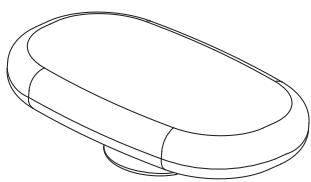


・ソフトヘッド ……1個

※ハードヘッドにゴムパッド
がついたヘッドです。

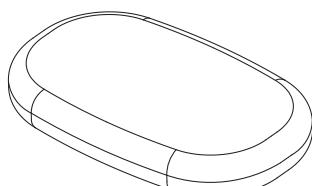

・ゴムパッド(交換用)…1個

◆ACアダプター ……1個

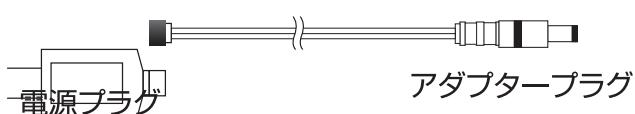

※ACアダプターは本機専用です。
※実際の形状とは異なる場合が
あります。

◆トリートメントブック ………………1冊

オプションヘッド(別売)

・コットンヘッド(ヘッド+コットンストッパー)…………コットンに化粧品を含ませてお肌に
タッピング
SA207HC




ヘッド




コットンストッパー

・スカルプヘッド……頭皮をタッピングして健康的な頭皮へ
SA207HD

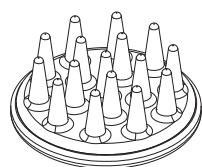

・クールヘッド……タッピングと冷たいヘッドで、お肌を
ひきしめ
SA207HE

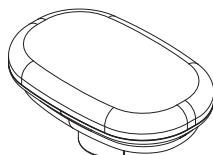

トリートメントの前に

● 充電の手順について

- 1** 本体下部にあるプラグカバーを開き、アダプター差込口にアダプタープラグを差し込みます。
※差込口内部が濡れた状態での充電は絶対にしないでください。
- 2** ACアダプターを家庭用コンセントに差し込みます。
- 3** 充電ランプが赤点滅し、充電を開始します。
- 4** 充電ランプが点灯に変わったら充電完了です。
ACアダプターを本体とコンセントから抜きます。
- 5** 1回の充電(150分)で約40分間使用できます。
(使用できる時間は、選択したモードにより多少異なります)



注意

- 使い始め(購入直後や長時間使用しなかった場合)は一旦充電をしてからご使用ください。
- 10秒経っても充電ランプが点滅しない場合は、アダプタープラグが抜けたり、ゆるんだりしていないか、もう一度チェックしてください。
それでも、充電ランプが点滅しない場合は、次項のリセット手順を行ってください。
- 本体のアダプター差込口に水や化粧水等が残っていると端子が腐食する原因となります。
濡れた状態での充電は絶対にしない。
- 本体のアダプター差込口にホコリやゴミが付着している場合は、必ず取り除いてから充電してください。
- 充電は電源オフ状態でないと、開始しません。
- 充電は専用のACアダプターを使用してください。
- 充電池は消耗します。充放電回数は500回が目安です。ただしこの回数は、使用・保管などの状態により大きく変化します。

※次のような時は充電を行ってから、再度試してください。

- ・電源が入らない。(モード表示ランプが点かない)
- ・動作中に頻繁に停止する。

● リセット手順

充電ランプが点滅せず充電が開始されない場合は、下記の手順にてリセットしてください。

1 アダプタープラグを本体下部にあるアダプター差込口に差し込みます。

2 電源/モードボタンとスタート/ストップボタンを同時に押します。
(まず電源/モードボタンを押してからスタート/ストップボタンを押します。)

3 充電ランプが赤点滅し、充電を開始します。

● ヘッドについて

● 2種類のヘッドが付属しています。使用部位や好みでお選びください。

ハードヘッド：頬への使用や、タップを強くしたいときに
ソフトヘッド：皮膚の薄い部位や、タップを弱くしたいときに
※ハードヘッドにゴムパッドがついたヘッドです。


● ソフトヘッドのゴムパッドが汚れたり、破れた場合は、交換してください。

● ヘッドの取付け方

1 電源が切れていることを確認する。

2 ヘッドをヘッド差込口に差し込む。
「カチッ」と音がするまで真っ直ぐに押し込み固定する。


※ヘッドは必ず真っ直ぐに差し込んでください。

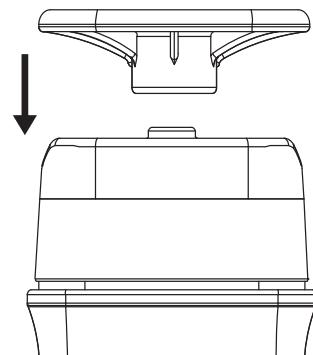

● ヘッドの取外し方

1 電源が切れていることを確認する。

2 ヘッドの片端に指をかけ、持ち上げるようにして取外す。

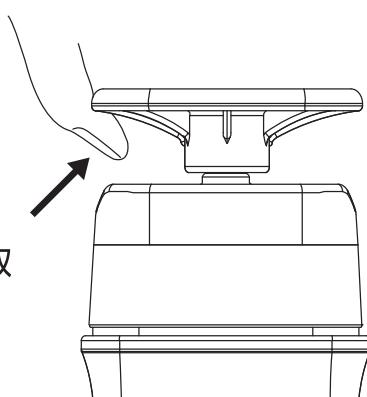

● コードレス作動

- 本製品はACアダプターと充電池のどちらでも使用することができます。
- コードレスをご使用中に充電池残量が残り少なくなると、モード表示ランプが青点滅します。点滅が始まったら充電を行つか、ACアダプターを差してご使用ください。



注意

- 充電は電源オフ状態でないと、開始しません。
- 充電池は充放電を繰り返すと消耗します。
充放電回数は500回が目安です。

● 自動オフ機能について

- 以下の場合は、自動的に電源がオフになります。
 - ・モードを開始してから合計して20分が経過する。
(途中でモードを変更した場合も同じです。)
 - ・スタンバイ状態で2分以上ボタン操作がない。
- 以下の場合は、動作が停止してスタンバイ状態になります。
 - ・同じモードを5分連続して使用する。

トリートメントを行う

1 本体にヘッドを取付ける。


- ハードヘッドまたはソフトヘッドをお選びください。(P7参照)

2 電源を入れる。

電源/モードボタンを長押しして電源をいれると、クリアモードのランプが点滅します。(スタンバイ状態)

- ヘッド下部のLEDランプが点灯します。

- スタンバイ状態でボタン操作が2分以上ないと自動的に電源がオフします。

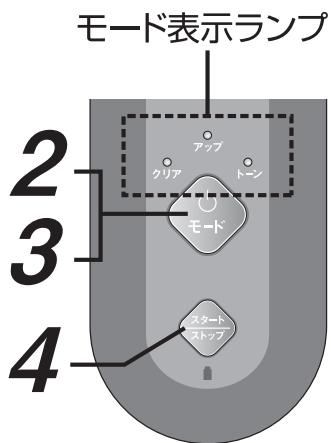

3 モードを選択する。

電源 / モードボタンを押すごとにモードが切り替わります。長押しすると電源がオフします。

- モードは「クリア」、「アップ」、「トーン」の順番で切り替わり、「トーン」の時に電源 / モードボタンを押すと「クリア」に戻ります。

| モード名 | 特徴 |
|--------|---|
| クリアモード | 速く、細かなタッピングをします。 お顔を優しく整えるのにおすすめです。 |
| アップモード | ゆっくりと、大きくタッピングします。 お顔の筋肉トレーニングに向いています。 |
| トーンモード | リズムを刻みながらタッピングします。 こめかみなど、ストレスを感じやすい部分に適しています。 |

4 トリートメントを開始する。

スタート/ストップボタンを押すごとに動作がオン/オフします。

●動作中はモード表示ランプが点灯に変ります。

●動作中にも電源/モードボタンを押すとモードが変更されます。

この時、動作は停止しますのでスタート/ストップボタンを押して動作させます。

※詳しいトリートメント方法はトリートメントブックを参照下さい。


●強く押しあてないで下さい。

Point

肌へのあて方

●本体と肌表面が垂直になるように持ちます。

●ヘッドが飛び出したときに、肌に軽く触れる程度にあてます。

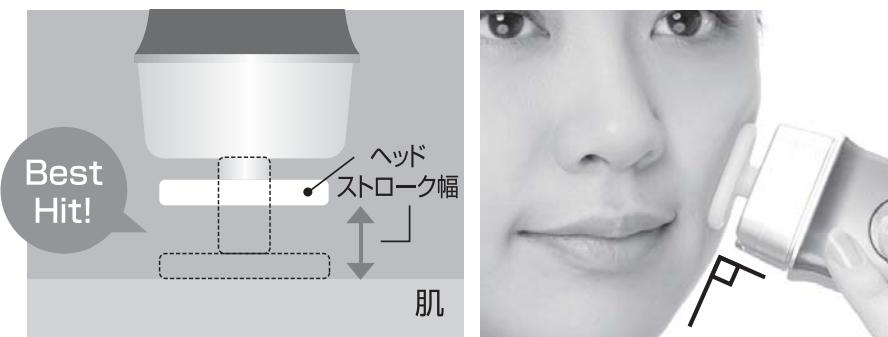

注意

●気分が悪くなったり、肌に異常が現れた場合は、直ちに使用をおやめください。

●頭皮に使用する際は、髪を巻き込む恐れがありますので注意してください。

●長時間連続で同じ箇所に使用しないでください。

●コードレスで使用する場合は、プラグカバーを閉じてください。

5 トリートメントを終了する。

●同じモードを5分連続して使用すると、自動的に動作が停止し、スタンバイ状態になります。

●トリートメントを途中で終了したい場合は、電源/モードボタンを長押しします。

●途中でモードを変更した場合でも、モードを開始してから合計して20分以上が経過すると、自動的に電源がオフします。

使用後のお手入れと保管

● 本体・ヘッドのお手入れ

- ヘッドが化粧水、ジェル等で汚れた場合、本体より取り外してヘッドのみを水洗いしてください。本体に残った美容液や汚れはきれいに拭き取ってください。
- 本体やヘッドは常に清潔に保ってください。
- ヘッド装着部内の汚れは、きれいに拭き取ってください。
- 洗剤やシンナー等の溶剤は、本体を傷めますので、絶対に使用しないでください。

● 充電池の寿命と交換

- 充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命が考えられます。(充放電回数は500回が目安です。)
- 充電池交換を希望の際は、販売店又は、ヤーマンコールセンターにご相談ください。

● 保管について

- 使用しないときは、本体の電源を切り、電源プラグを家庭用コンセントから抜いて、お子様の手の届かないところに保管してください。
- ストーブやヒーターなどのそば、高温・多湿・直射日光のある場所での保管は避けてください。
- 水やお湯がかからないように保管してください。

● アフターサービスについて

- 通常のご使用において故障が発生した場合は、1年間保証いたします。ただし送料のみご負担ください。
- 保証期間が過ぎた後の故障については実費で修理させていただきます。
- 保証期間中でも有料修理となるケースがありますので、保証書の説明をよくお読みください。
- 万一故障が生じた場合や、付属品や消耗品の追加購入に関しては、販売店又は下記にご相談ください。(修理で送る際には十分クッションを入れて梱包してください。)
- ヘッド、パッドなどは消耗品となります。

ヤーマンコールセンター受付 9:00~17:00(土・日・祝日除く)

固定電話など

0120-776-282(通話料無料)

携帯電話・PHS

0570-550-637(通話料有料)



www.ya-man.com

修理サービスを依頼される前に

■ 修理サービスを依頼する前に、もう一度お確かめください。

| こんなとき | 下記項目をお確かめください |
|----------|---|
| 電源が入らない | ●電源/モードボタンを長押ししていますか。 ●充電はされていますか。 |
| 充電が開始しない | ●ACアダプターがコンセントから抜けていませんか。 ●アダプタープラグが本体差込口から抜けていませんか。 ●リセットをためしましたか。 |
| 動作が止まる | ●充電はされていますか。 ●電源/モードボタンを長押ししていませんか。(動作中の場合、電源がオフします。) |
| タップが強い | ●ソフトヘッドを使用してください。 ●強く押しあてないで下さい。 |
| タップが弱い | ●電池残量が少なくなっていますか。 充電してください。 ●ハードヘッドを使用してください。 ●ヘッドを肌に押し当てるようにしてください。 |

仕様

| | |
|-------|---|
| 定 格 | 6V/1.5A |
| 消費電力 | 約6W |
| 外形寸法 | 約W48×D34×H148mm(キャップ装着時) |
| 製品質量 | 約150g(ハードヘッド+キャップ装着時) |
| 付 属 品 | ACアダプター 1個 ハードヘッド 1個 ソフトヘッド 1個 ゴムパッド 1個 トリートメントブック 1冊 |

製品廃棄時のお願い

■本品を廃棄される場合、自治体により回収方法が異なりますのでご確認の上、処分願います。



Li-ion

■本製品はリチウムイオン電池を使用しています。リサイクル可能な貴重な資源ですので、製品廃棄時は電池を取り出し、充電池リサイクル協力店へお持ちください。



- 本機専用の充電池です。この機器以外に使用しない。
- 取り出した充電池は充電しない。
- 火への投入、加熱をしない。
- +と-端子を金属などで接触させない。ネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない。
- 火のそばや炎天下など高温の場所で、充電・使用・放置しない。発熱・発火・破裂の原因になります。




- 取り出した充電池や分解した製品は、お子様の手の届くところに置かない。
- 電池が液漏れしたときは、素手で液をさわらない。
 - ・液が目に入った場合は、失明のおそれがあります。目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗い、医師に相談してください。
 - ・液が体や衣服についた場合は、皮膚の炎症などのおそれがあります。すぐにきれいな水で洗い流し、医師に相談してください。
- 製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しない。

● 廃棄電池の取り出し方

- ・必ず本体からACアダプターをはずした状態で分解してください。
- ・動作するときは、電源が入らなくなるまで電池を使いきってください。
- ・針とドライバーで、①～④の手順で分解してください。
 - ①ヘッド差込口周囲にあるゴムカバーの本体裏面側にある2つを針で刺し、持ち上げるようにしてゴムカバーを取り出します。
 - ②ドライバーでネジを2本はずします。
 - ③ケースを図の矢印方向にスライドさせ取りはずします。
 - ④充電池から伸びているケーブルを引っ張り、コネクタを本体からはずします。
 - ⑤充電池とケースは両面テープで固定されているので、引き剥がします。

本体裏面

取り出した廃棄電池は、充電池リサイクル協力店へお持ちください。

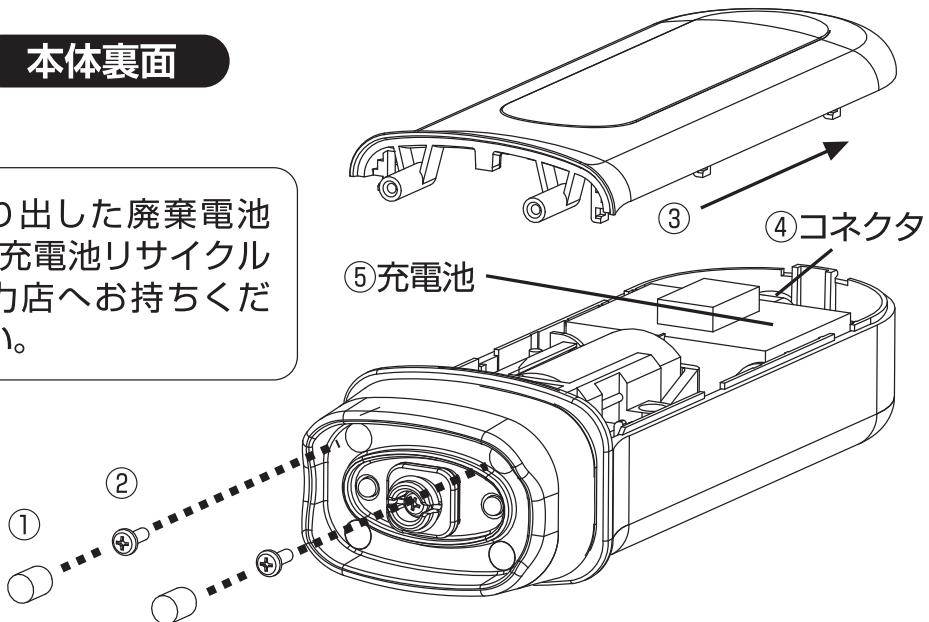

No. _____

保証書

持込修理

| | | | |
|--------|--|----|-------------|
| 品名 | 家庭用美容器 | 型番 | IB-12 |
| 形名 | フェイササイズUP | | |
| 無料修理保証 | 対象部分：本体 | 期間 | お買い上げ日から1年間 |
| ※販売者名 | 店名・住所・電話 見本 ご購入日のわかる明細を貼付 またはお買い上げ店に預けて 保管してください。 | | |

販売店様へのお願い 必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡しください。

本書は本書記載内容により無料修理を行なうことを約束するものです。

上記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

●所定記入欄が空欄のままだったりお買い上げ日がわかるレシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。

●本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常使用状態で故障した場合は、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
 2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店に依頼してください。
 3. ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
 4. ご贈答品で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理が依頼できない場合は、ヤーマンコールセンターにご相談ください。
 5. 保証期間中でも、つぎの場合は有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の転倒・落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災・地震・水害・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
- (二) 接続する他の機器の異常により生ずる故障及び損傷。
 (ホ) 電池や消耗品などの部品交換の場合。
 (ヘ) 一般家庭以外(例えば業務用の長時間)に使用された場合の故障及び損傷。
 (ト) 車輌・船舶等に搭載された場合に生じる故障および損傷。
 (チ) お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障および損傷。
 (リ) 保証書のご提示がない場合。
 (ヌ) 保証書のお買い上げ年月日・お客様名・販売店名欄の記入または押印がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
6. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
 This warranty is valid only in Japan.

※本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。
 ※ご使用による劣化・消耗及び消耗品の交換は有料となります。

- ・個人情報の取扱いについて
 個人情報の取扱いについては弊社ホームページ(<http://www.ya-man.com/info/privacy.html>)をご参照ください。
- ・利用目的
 お客様の個人情報はご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。
 また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。
 これらの記録は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。

製造元

ヤーマン株式会社

〒135-0045

東京都江東区古石場1-4-4

ヤーマンコールセンター受付 9:00~17:00(土・日・祝日除く)

固定電話など



0120-776-282(通話料無料)

携帯電話・PHS



0570-550-637(通話料有料)



www.ya-man.com