

美容家電のパイオニア

YA-MAN

保管用  
保証書付


# 取扱説明書

家庭用美容器

アセチノヘッドスパ

ACETINO  
HEAD SPA

IB-20

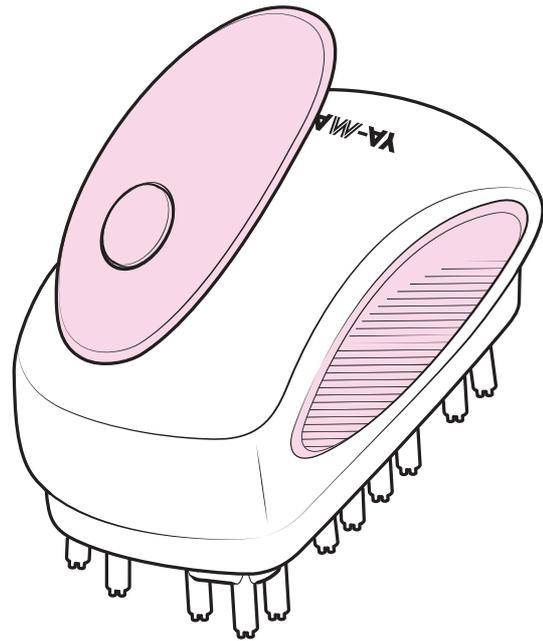

このたびは、ヤーマン製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。
- 本製品をほかの人に譲渡するときはこの取扱説明書を必ず添付してください。

# 安全上のご注意

- ・ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ・定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。
- ・異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し修理を依頼してください。
- ・故障状態のまま使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。
- ・ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。
- ・注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることで生じると想定される内容を「危険」「警告」「注意」に区分しています。

## ●注意区分について

 <b>危険</b>	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。
 <b>警告</b>	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
 <b>注意</b>	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害*の発生が想定される内容です。

\*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

## ●図記号について

 してはいけないことを示しています。
 しなければならないことを示しています。
 注意しなければならないことを示しています。

# 危険

次に該当する人は使用しない。

医用電子機器の誤動作を招く原因となります。



禁止

◆医用電子機器を使用している人

- ・ペースメーカーなど体内植込式医用電子機器
- ・人工心肺など生命維持用医用電子機器
- ・心電計などの装着型医用電子機器



# 警告



禁止

次に該当する人は使用しない。

事故、肌や身体のトラブルを生じる原因となります。

- ・ 妊娠中の人、授乳中の人
- ・ 成長過程の人
- ・ アレルギー体質で肌が敏感な人
- ・ 医師の治療を受けている人
- ・ アトピー性皮膚炎や湿疹など皮膚疾患がある人
- ・ 過度の日焼けで肌がヒリヒリし、炎症を起こしている人
- ・ ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている人
- ・ 疲労の激しい人
- ・ 体調がすぐれない人
- ・ 酒気帯びの人
- ・ 眠気を誘う薬を服用中の人



禁止

次のような場合、または部位には使用しない。

事故、肌や身体のトラブルを生じる原因となります。

- ・ 急性疾患
- ・ 血液疾患
- ・ 悪性腫瘍
- ・ 感染症疾患
- ・ 高血圧
- ・ 頭皮にキズ、皮膚炎がある場合
- ・ 整形手術部位
- ・ 肌にキズや湿疹、はれものがある場合

※ご自身で判断ができない場合は、使用前に医師にご相談ください。



禁止

火中投入・加熱・高温での充電・使用・放置をしない。

本製品は充電式電池を内蔵しています。  
発熱・発火・破裂の原因となります。



用途以外  
禁止

取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。

ケガをしたり、本機が故障する原因となります。



無理な扱い  
禁止

電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしない。

また、重いものを載せたり、はさみ込んだりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。



分解禁止

分解や修理・改造はしない。

火災・感電・ケガの原因となります。

修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。



傷んだ  
コードプラグ  
使用禁止

ACアダプターが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。

感電・ショート・発火の原因となります。

修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。



## 警告



**タコ足配線  
禁止**

本製品には必ず専用の充電台を使用する。また、ACアダプターは、壁のコンセントに直接差し込み、タコ足配線にしない。  
感電・ショート・発火の原因となります。



**落下禁止**

不安定な場所に置かない。また、本体を落としたり、ぶつけたりしない。  
ケガをしたり、本体が故障する原因となります。



**使用者の  
制限**

自分で意思表示ができない人に使わせない。また、身体の不自由な人だけの使用は避ける。  
事故やケガをする原因となります。



**必ず守る**

使用中に気分が悪くなったり、頭皮に異常があらわれたら、ただちに使用を中止する。  
万一、頭皮に異常があらわれた場合は、ただちに使用を中止し、医師にご相談ください。



**必ず守る**

充電端子に水が付着していないことを確認してから充電する。  
感電・ショート・発火の原因となります。



**浴室充電  
禁止**

浴室内での充電は絶対にしない。  
感電・ショート・発火の原因となります。



**異臭・  
異常発熱時  
使用禁止**

異臭・異常発熱したときは使用を中止する。  
破損・発火の原因となります。



**使用者の  
制限**

子供の手の届かない場所に保管し、使わせない。  
事故やケガをする原因となります。



**指定部位以外  
使用禁止**

指定された部位以外は使用しない。  
事故やケガをする原因となります。



**必ず守る**

交流100V～240Vで使用する(日本国内専用)。  
火災・感電・故障の原因となります。



**必ず守る**

使用しないとき・お手入れするときは必ず電源をオフにする。  
感電・ショート・発火の原因となります。

## 警告



コンセントから  
ACアダプター  
を抜く

万一、異常が発生したら、本体の電源をオフにする。また、充電をしているときはコンセントからACアダプターをすぐに抜く。

けむり・異音・においがするなど、異常状態のまま使用しないでください。



プラグを抜く

コンセントからACアダプターを抜くときは、必ずACアダプターを持って引き抜く。また、ぬれた手で抜き差しはしない。感電・ショート・発火の原因となります。



発火注意

火のそばや炎天下、ほこりっぽい場所で使用したり、放置したりしない。また、熱器具に近づけない。発熱・発火・破裂の原因となります。

## 注意



禁止

次に該当する人は使用しない。

髪の毛がからみつき、髪を傷める原因となります。

- ・ 植毛をされている人
- ・ 部分かつら(テープ貼りつけ、エクステンションを含む編み込みなど)を装着中の人



禁止

次の項目は行わない。

事故やトラブルの原因となります。

- ・ ブラシを強く押しつけたり、早く動かしたりしない。
- ・ 1ヶ所に集中して使用しない。
- ・ 髪の毛がからみついたときは、本体を停止させてからからんだ髪の毛を外す。



禁止

動作中にアタッチメントの間に指を入れない。

アタッチメントに指を挟み込み、ケガをする原因となります。



禁止

ドライヤーと一緒に使用したり、ドライヤーで本体を乾燥させない。本体の変形や故障の原因となります。



## 注意



**禁止**

水やお風呂の中に浸水させたまま放置しない。

本体が故障する原因となります。



**禁止**

本体をアルコール・シンナー・ベンジン・除光液などの溶剤で拭かない。

本体の表面に損傷を与える原因となります。



**禁止**

ペットには使用しない。

ケガをする原因となります。



**必ず守る**

使用時間を守って使用する。

過度の使用は肌を傷める原因となります。

1部位1回約5分、1日合計30分を目安にご使用ください。



**必ず守る**

シャンプーや頭皮用トリートメント剤などを使った場合は、必ず水洗いする。

本体の変色・変質や、塗装がはがれるなどの原因となります。



**必ず守る**

初めて使用するときや慣れるまでは、必ずLOモードから使用する。

事故やケガをする原因となります。



**必ず守る**

入浴剤入りのお湯では使用しない。万一、浸けてしまった場合は、水で十分に洗い流す。

においや変色の原因となります。



**必ず守る**

使用後は必ず本体の水分を拭き取る。また、浴室など高温多湿の場所に放置しない。

本体がぬれたままの状態では放置すると、充電端子が腐食する原因となります。



**必ず守る**

使用する際は、必ずアタッチメントを取り付けた状態で使用する。


髪の毛がからみつき、髪を傷める原因となります。

# もくじ



安全上のご注意	1
各部のなまえ	7
各部のはたらき	8
ご使用の前に	10
充電のしかた	10
アタッチメントの取り付けかた・取り外しかた	11
使いかた	13
シャンプーのとき	13
もみだしケアのとき	15
使い終わったら	17
お手入れのしかた	17
保管のしかた	20
保守・点検について	20
こんなときには	21
困ったときは	21
よくあるご質問	22
アフターサービス	23
充電池について	23
廃棄について	23
お問い合わせ先	23
●製品仕様	24
●保証について	26
保証書	27

# 各部のなまえ

## ● 本体

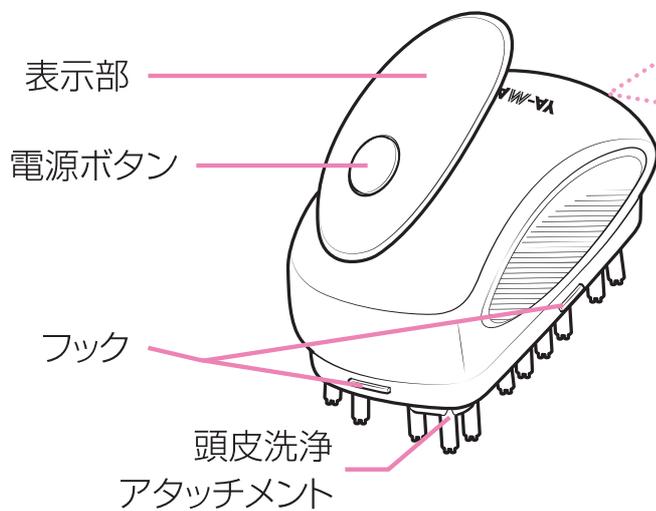

頭皮洗浄アタッチメントを外したところ

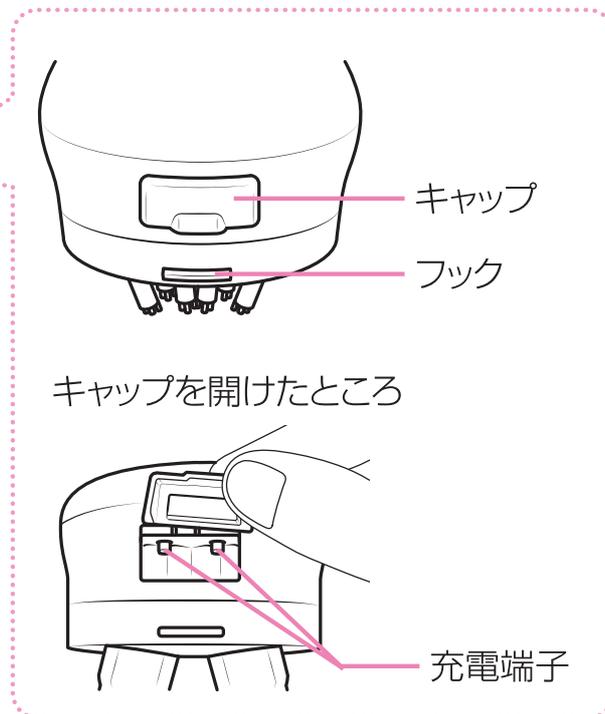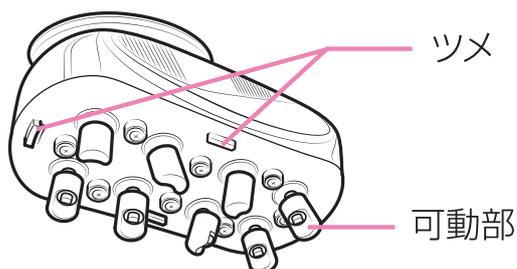


## ● 付属品

### ・頭皮洗浄アタッチメント


頭皮専用です。シャンプー時の頭皮洗浄におすすめします。

※お買い上げ時は、本体にセットされています。

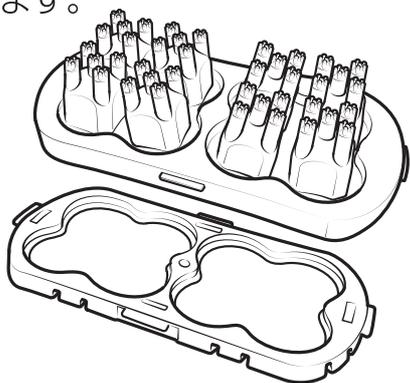

### ・もみ出しアタッチメント

頭皮・首・肩に使用できます。頭皮や首・肩のリラックス時の使用をおすすめします。

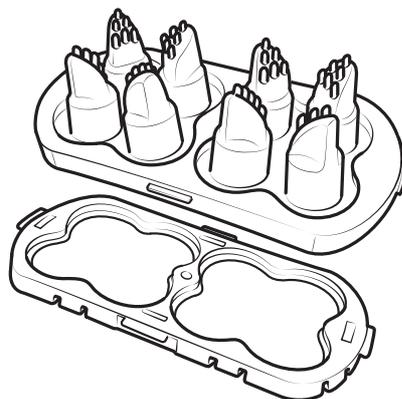

アタッチメントの枠は着脱可能です。枠の取り付けかたについては、「お手入れのしかた」の手順7(P.19)を参照してください。

## ・充電台




※本体・付属品のデザイン・仕様は、品質向上のため予告なく変更する場合があります。

## 各部のはたらき

### ●表示部の見かた

表示部には、モードや充電の残量が表示されます。

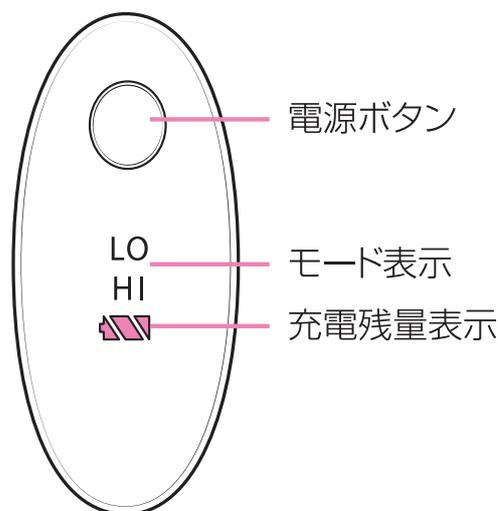

### ●モード表示

LOモード (電源オン) → HIモード → 停止


電源ボタンを長押しすると、電源がオンになります。電源がオンの状態で電源ボタンを押すとモードを選択できます。

電源ボタンを押すたびに、上図のようにモードが切り替わります。

- LOモード : 遅いスピードで動きます。  
初めて使用するときや使いかたに慣れるまでは、LOモードで使用してください。
- HIモード : 速いスピードで動きます。  
使いかたに慣れてきたら使用してください。
- 停止 : 動作が停止します。  
※電源ボタンを押してオフにしなくても、動作開始から約5分経過すると、自動的に電源がオフになります。

## ●充電残量表示

充電の残量を表示します。

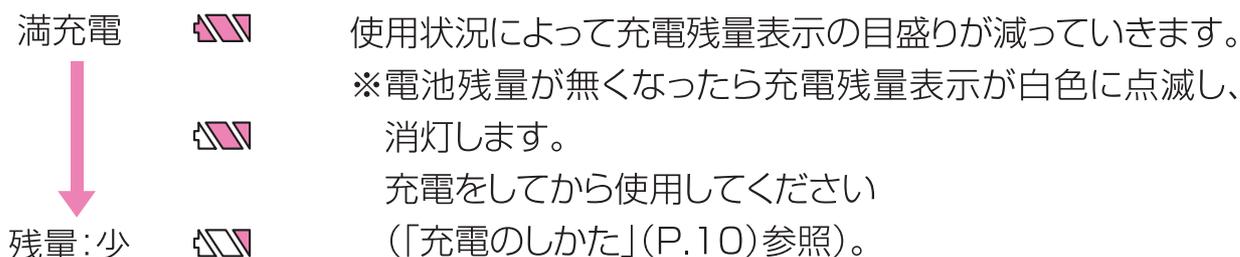

## ●安全機能

アタッチメントを強く押しつけたり、髪の毛がからみつくななど一定の負荷がかかると、安全機能が働きます。動作が一瞬停止し、ブラシが逆回転します。

連続して数回強く押しつけるとLEDライトが点滅し、電源が切れることがあります。安全機能が働かない程度の強さであててください。

電源が切れた場合は、再度電源をオンにしてからモードを選択してください。

## ●防水機能

本製品は防水仕様(IPX-7)になっています。

シャワーや浴槽の中でも使用することができます。



**警告**

- 浴室内での充電は絶対にしない。  
感電・ショート・発火の原因となります。



**注意**

- 水やお風呂の中に浸水させたまま放置しない。  
本体が故障する原因となります。

# ご使用の前に

## 充電のしかた

初めて使用するときや充電残量が減ったときは充電をしてください。


- ・ 購入後初めて充電を行う際は、完全に充電が完了するまで使用しないでください。
- ・ 初めて使用するときや長期間使用しなかったときは、満充電表示でも短時間しか使用できないことがあります。

## ●充電時間の目安


充電時間	動作時間
約3時間	約30分

- ※充電環境 室温約25℃において
- ※満充電直後からの動作時間です。
- ※電池の残量や充電環境によって、充電時間や動作時間は前後します。

### 1 ACアダプターをコンセントに差し込む。

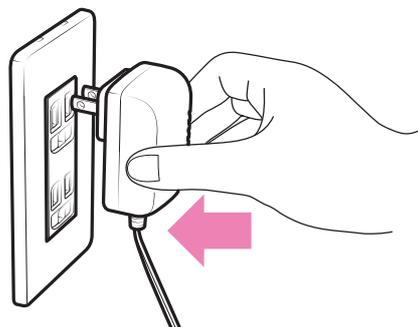


### 2 本体のキャップを外す。 ・ キャップは強く引っ張らないでください。

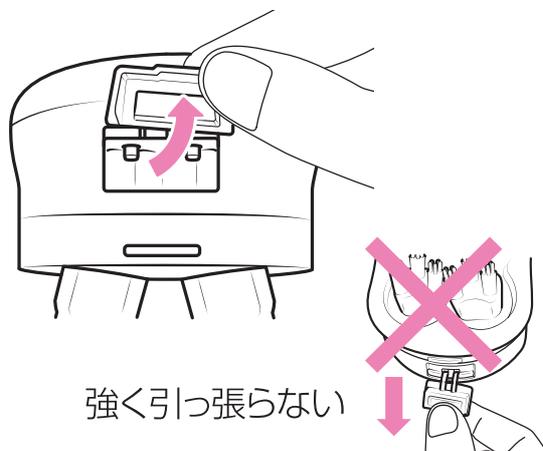


### 3 本体を充電台に差し込む。

- ・ 本体と充電台の充電端子を  
しっかり差し込んでください。
- ・ 充電が開始されます。
- ・ 充電中は充電残量に応じて、  
電池目盛りが順に点滅します。
- ・ 充電が完了すると、「満充電」表示の  
点灯に変わります。
- ・ 電池の残量や充電環境によって、  
充電時間は前後します。

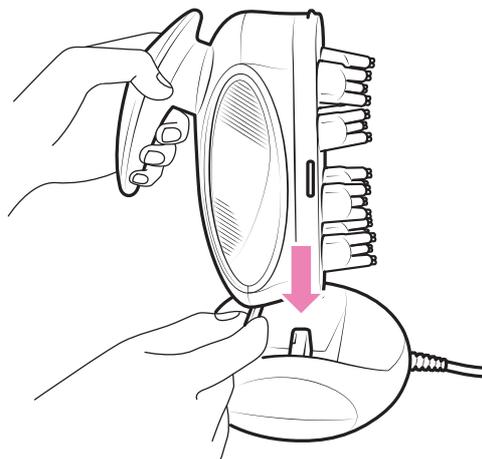

充電残量表示が点灯しない場合は  
差し込みが不十分です。点灯するよ  
うにしっかり差し込んでください。

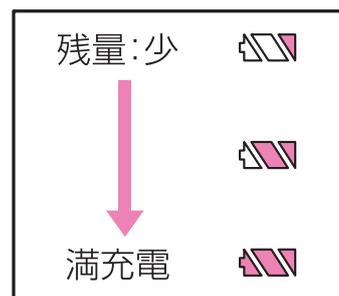

### 4 充電完了後、ACアダプターをコンセントから抜き、 本体を充電台から外してキャップをはめる。



**警告**

- 本製品には必ず専用の充電台を使用する。また、ACアダプター  
は、壁のコンセントに直接差し込み、タコ足配線にしない。  
感電・ショート・発火の原因となります。
- 充電端子に水が付着していないことを確認してから充電する。  
感電・ショート・発火の原因となります。

## アタッチメントの取り付けかた・取り外しかた

用途に合わせて頭皮洗浄アタッチメント・もみ出しアタッチメントのいずれかを取り付けて使用してください。

- ・ 頭皮洗浄アタッチメント : 頭皮専用です。  
シャンプー時の頭皮洗浄におすすめします。
- ・ もみ出しアタッチメント : 頭皮・首・肩に使用できます。  
頭皮や首・肩のリラックス時の使用をおすすめします。



## ●取り付けかた

1 本体の可動部とアタッチメントの穴を合わせる。

2 「カチッ」と音がするまでアタッチメントをはめ込む。

- ・ 上下左右4ヶ所のフックをしっかりはめ込んでください。
- ・ アタッチメントを取り付けにくい場合は、上部2ヶ所の可動部と穴を合わせ、電源ボタンを押して電源をオンにします。可動部の動きに合わせてアタッチメントを本体に沿わせるようにすると、取り付けやすくなります。

※取り付けの際は指を巻き込まないように十分に注意してください。

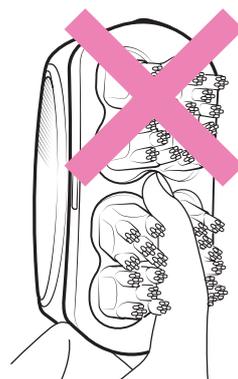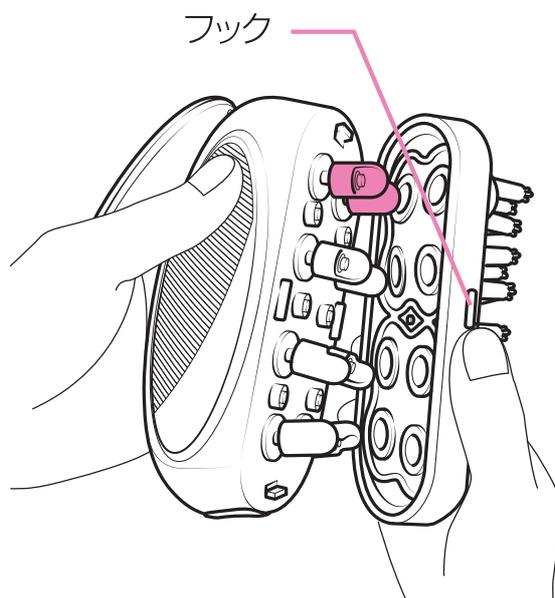


## ●取り外しかた

1 アタッチメントの上側か下側のフックを持ち上げて外す。

※アタッチメントを取り外した際に、可動部受けが外れた場合には、紛失しないようご注意ください。

また、ご使用の際には必ず可動部受けをアタッチメントに装着してご使用ください。

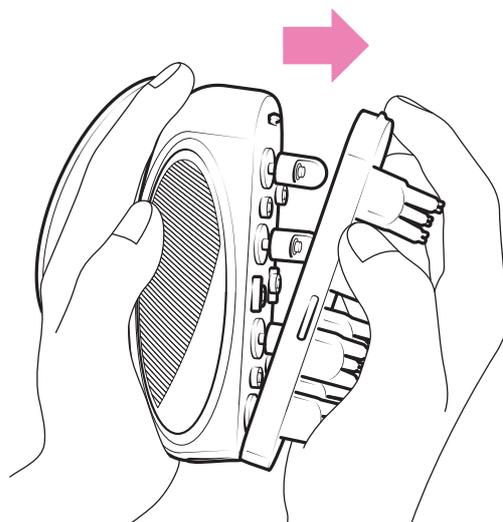

# 使いかた



## 警告

- 頭皮にキズ、皮膚炎等の異常のある人は使用しない。  
事故、肌や身体のトラブルを生じる原因となります。
- 使用中に気分が悪くなったり、頭皮に異常があらわれたら、  
ただちに使用を中止する。  
万一、頭皮に異常があらわれた場合は、ただちに使用を中止し、  
医師にご相談ください。



## 注意

- 使用する際は、必ずアタッチメントを取り付けた状態で使用する。
- 次に該当する人は使用しない。  
髪の毛がからみつき、髪を傷める原因となります。
  - ・植毛をされている人
  - ・部分かつら(テープ貼りつけ、エクステンションを含む  
編み込みなど)を装着中の人
- 次の項目は行わない。  
事故やトラブルの原因となります。
  - ・ブラシを強く押しつけたり、早く動かしたりしない。
  - ・1ヶ所に集中して使用しない。
  - ・髪の毛がからみついたときは、本体を停止させてからからんだ髪の毛を外す。
- 使用時間を守って使用する。  
過度の使用は頭皮を傷める原因となります。  
1部位1回約5分、1日合計30分を目安にご使用ください。
- シャンプーや頭皮用トリートメント剤などを使った場合は、必ず水洗いする。  
本体の変色・変質や、塗装がはがれるなどの原因となります。
- 入浴剤入りのお湯では使用しない。万一、浸けてしまった場合は、水  
で十分に洗い流す。  
においや変色の原因となります。

## シャンプーのとき

### 1 シャンプーをする。

- ・ほかの頭皮ブラシとの併用は  
オーバートリートメントの  
原因となりますのでおやめください。




## 2 電源ボタンを長押しして電源をオンにし、モードを選択する。

- ・ 電源ボタンを長押しすると、電源がオンになり、LOモードになります。
- ・ ボタンを押すたびに、以下のようにモードが切り替わります。


LOモード → HIモード → 停止

- ・ 初めてお使いになる場合は、LOモードから使用してください。

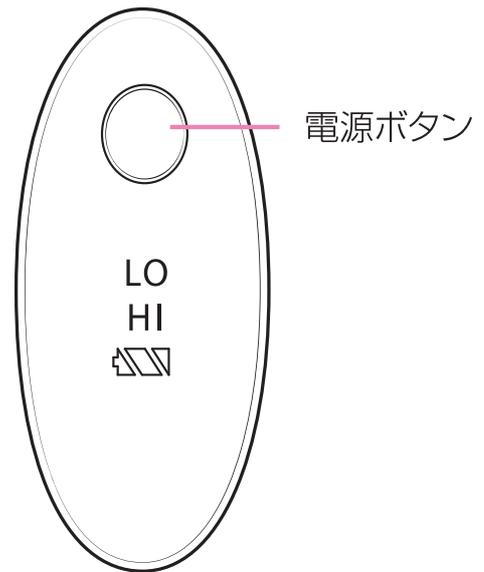

## 3 図のように本体を持つ。

- ・ 落とさないようにしっかりと持ってください。

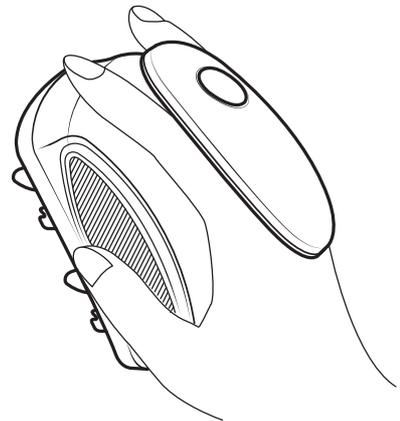

## 4 アタッチメントを頭皮にあててケアする。


- ・ アタッチメントを頭皮に軽くあて、本体をゆっくりとなでるように動かして頭皮全体を洗浄します。
- ・ 生え際から頭頂部へゆっくりと動かしてください。
- ・ アタッチメントを強く押しつけると安全機能が働いて電源が切れることがあります。安全機能が働かない程度の強さであててください。

※シャンプーを使用した後は、必ず水で十分に洗い流してください。



## 5 ケアが終わったら、電源ボタンを押して電源をオフにする。

- ・モード表示と充電残量表示が消灯し、電源がオフになります。
- ・電源ボタンを押さなくても、モードを選択してから約5分経過すると、自動的に電源がオフになります。

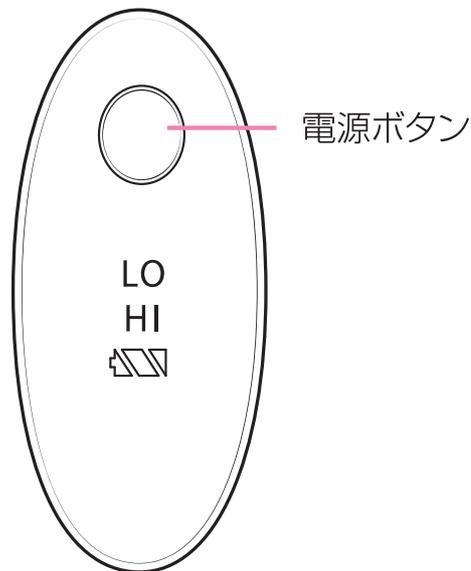

## 6 シャンプーを洗い流し、通常のお手入れをする。

- ・シャンプーを洗い流した後は、通常のお手入れをしてください（コンディショナー・トリートメント・ヘアパックなど）。

使  
い  
か  
た


## もみだしケアのとき

### 1 電源ボタンを長押しして電源をオンにし、モードを選択する。

- ・電源ボタンを長押しすると、電源がオンになり、LOモードになります。
- ・ボタンを押すたびに、以下のようにモードが切り替わります。


LOモード → HIモード → 停止

- ・初めてお使いになる場合は、LOモードから使用してください。

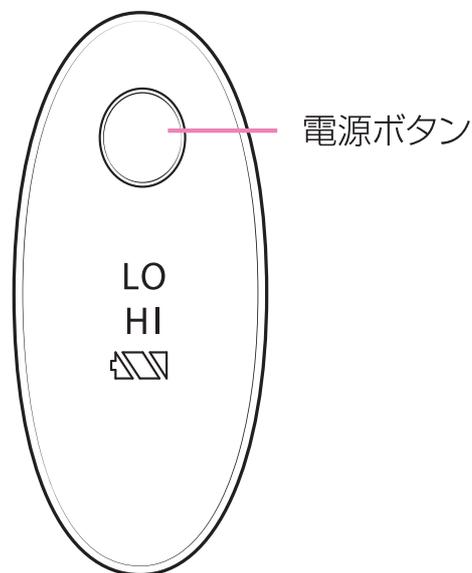


## 2 図のように本体を持つ。

- ・落とさないようにしっかりと持ってください。
- ・もみ出しアタッチメントを使用してください。

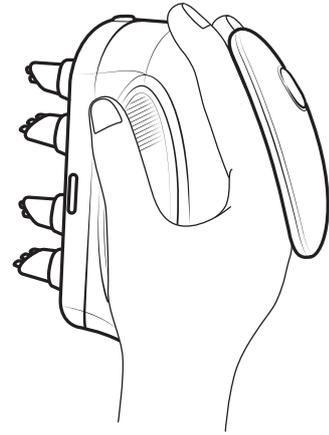

## 3 アタッチメントをケアする部分にあてる。


- ・もみ出しアタッチメントをケアする部分に軽くあて、本体をゆっくりとなでるように動かしてケアします。
  - ・アタッチメントを強く押しつけると安全機能が働いて電源が切れることがあります。安全機能が働かない程度の強さであててください。
- ※シャンプーを使用した後は、必ず水で十分に洗い流してください。

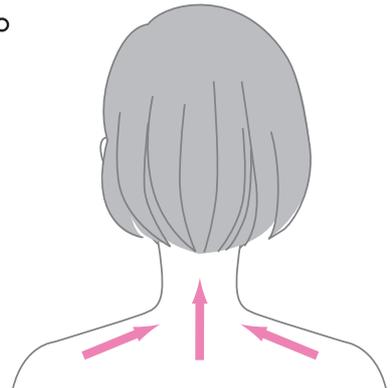

使  
い  
か  
た

## 4 ケアが終わったら、電源ボタンを押して電源をオフにする。

- ・モード表示と充電残量表示が消灯し、電源がオフになります。
- ・電源ボタンを押さなくても、モードを選択してから約5分経過すると、自動的に電源がオフになります。

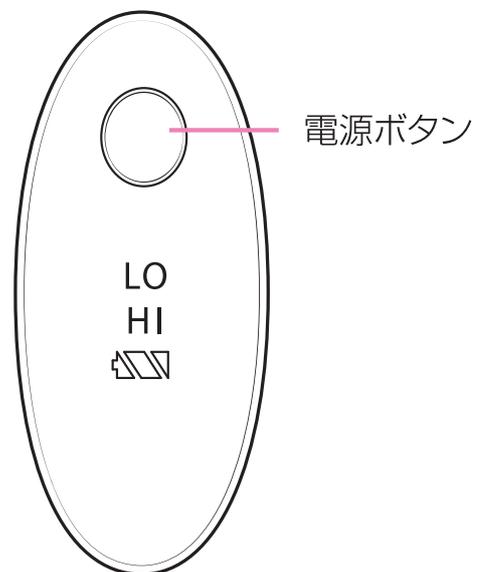

## ●頭皮用トリートメント剤などを一緒に使うとき

頭皮用トリートメント剤をご使用になる場合は、頭皮へ頭皮用トリートメント剤を塗布して通常の使いかたをした後、本機を使用してください。

※頭皮用トリートメント剤を使用した後は、必ず水で十分に洗い流してください。

# 使い終わったら

## お手入れのしかた

使用後は本体を清潔に保つために、毎回お手入れをしてください。




警告

使用しないとき・お手入れするときは必ず電源をオフにする。  
感電・ショート・発火の原因となります。

1 電源がオフになっていることを確認する。


2 本体についている髪の毛や汚れを洗い流す。

- ・ アルカリ洗剤やアルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは使用しないでください。

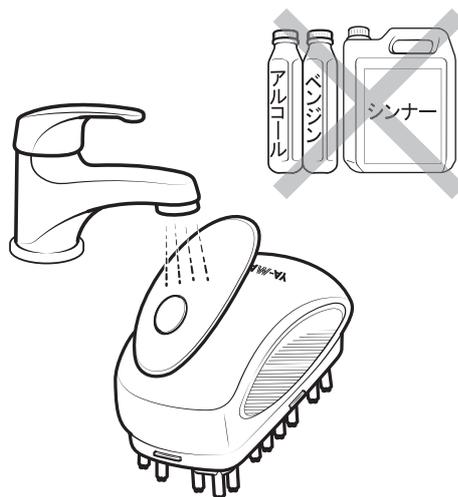


3 本体からアタッチメントを取り外す。

- ・ アタッチメントの取り外しかたについては、「取り外しかた」(P.12)を参照してください。

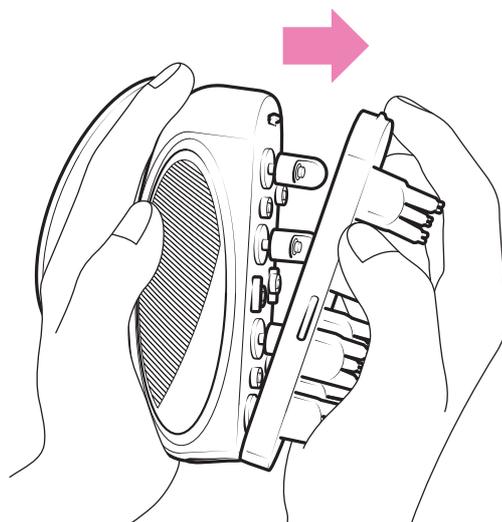


## 4 枠からアタッチメントを取り外す。

※アタッチメントは柔らかい素材です。強く引っ張ると破れることがありますので、破れないよう注意してお取り扱いください。

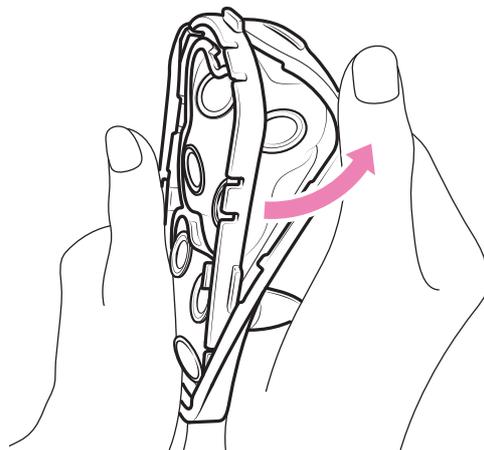


## 5 うすめた中性洗剤でアタッチメントと枠についでいる汚れを落とした後、水で洗い流す。

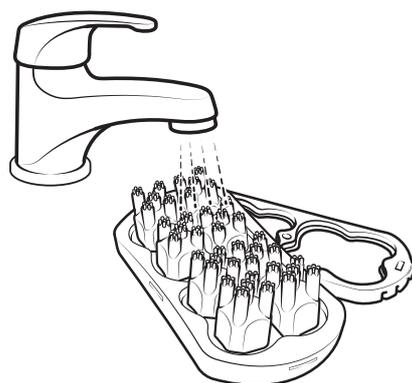

## 6 タオルなどの乾いた布で、本体・アタッチメント・枠の水分を拭き取り、風通しの良い場所で乾燥させる。

- ・ 特に充電端子には水分が残らないように、綿棒などで拭き取ってください。
- ・ 湿ったままの状態では放置しないでください。故障やにおいの原因となることがあります。


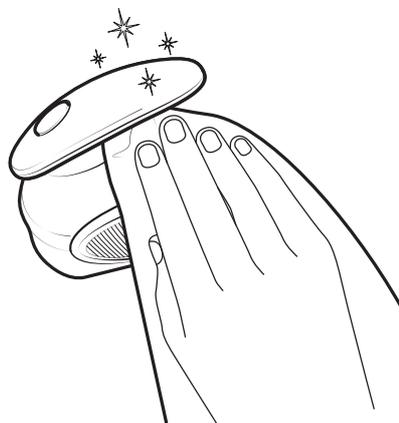


## 7 アタッチメントに枠を取り付ける。


- ・ 枠の表裏を確認して取り付けてください。  
(枠の平らな面とアタッチメントを合わせる)

※アタッチメントは柔らかい素材です。強く引っ張ると破れることがありますので、破れないよう注意してお取り扱いください。

- ①アタッチメント中央の突起を、  
枠中央の穴に押し込んでください。
- ②上下左右のフックと穴を合わせてください。
- ③アタッチメントの縁を枠に  
巻きつけるように取り付けてください。

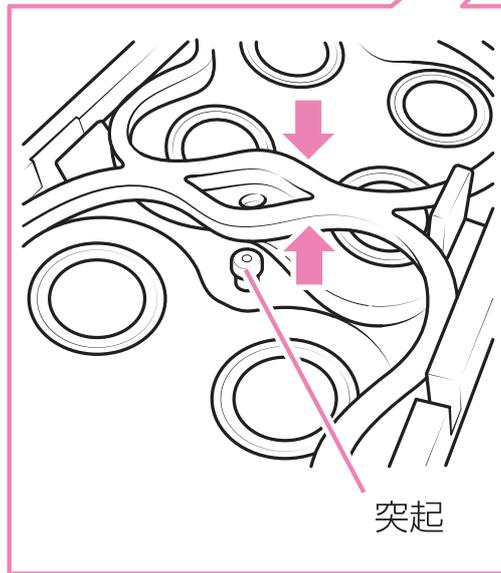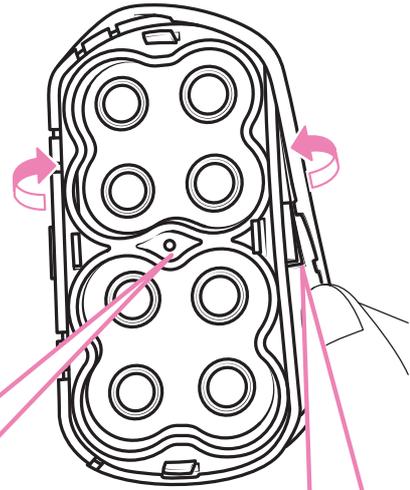

アタッチメント中央の突起を、  
枠中央の穴に押し込んでください。

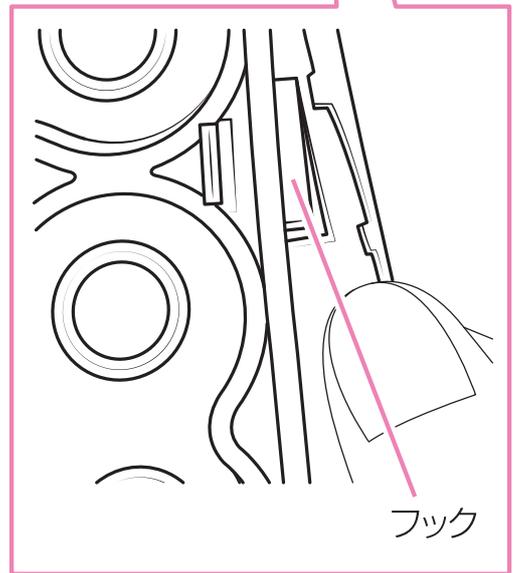

上下左右のフックと穴を  
合わせてください。



### 注意

- 水やお風呂の中に浸水させたまま放置しない。  
本体が故障する原因となります。
- シャンプーや頭皮用トリートメント剤などを使った場合は、必ず水洗いする。  
本体の変色・変質や、塗装がはがれるなどの原因となります。
- 入浴剤入りのお湯では使用しない。万一、浸けてしまった場合は、水で十分に洗い流す。  
においや変色の原因となります。
- 使用後は必ず本体の水分を拭き取る。また、浴室など高温多湿の場所に放置しない。  
本体がぬれたままの状態では、充電端子が腐食する原因となります。

## 保管のしかた

- 使用後は、必ず水分を拭き取り、十分に乾燥させてから保管してください。本体に水分がついた状態で放置すると、充電端子や本体内部が腐食する原因となります。
- 長期間使用しないときは、本体のお手入れをしてから保管してください。
- 使用しないときは、本体の電源をオフにし、ACアダプターをコンセントから抜いて保管してください。
- 火のそばや炎天下、浴室など高温多湿の場所に放置せず、風通しの良い清潔な場所に保管してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。

## 保守・点検について

- 長期間使用しなかった本製品を再び使用するときは、使用する前に必ず本製品が正常かつ安全に動作することを確認してから使用してください。
- 本製品の動作に不具合が生じた場合は、修理を依頼される前に「困ったときは」(P.21)を参照して、症状についてご確認ください。それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店、または購入明細をご用意のうえヤーマンコールセンター(P.23)までご相談ください。
- 本製品が故障、損傷した場合はお買い上げいただいた販売店までご相談ください。

# こんなときには

## 困ったときは

本製品をご使用中に異常を感じたら、以下の症状がないかご確認ください。

こんな症状	考えられる原因	処置方法
電源が入らない	→ 電源ボタンを押していない	→ 電源ボタンを <b>長押し</b> して電源をオンにしてください
	→ 充電がされていない	→ 充電してください(P.10)
充電しても数分しか使えない	→ 充電電池の残量不足	→ 充電してください(P.10)
	→ 充電電池の寿命	→ 販売店またはヤーマンコールセンター(P.23)にご連絡ください ※故障の原因となるためお客様では交換できません
充電が開始されない	→ ACアダプターがコンセントに差し込まれていない	→ ACアダプターをコンセントに差し込んでください(P.10)
	→ 充電台に本体がしっかりセットされていない	→ 本体のキャップを開けて本体を充電台にしっかり押しこんでください(P.10)
途中で停止する	→ 充電電池の残量不足	→ 充電してください(P.10)
	→ オートオフ機能が働いた	→ 動作を開始してから約5分経過すると自動的に停止します(P.8)
	→ 安全機能が働いた	→ アタッチメントを強く押しつけたり髪の毛がからみつくなど一定の負荷がかかると安全機能が働きます

## よくあるご質問

Q	A
どれくらいの頻度で使用すれば良いですか？	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 1部位1回約5分、1日合計30分を目安にご使用ください(頭皮全体で約5分が目安です)。過度なお手入れは、お肌にトラブルが生じる原因となります。</li> <li>● お肌に異常を感じた場合は、すぐにご使用を中止してください。</li> </ul>
乾いた髪に使用してもかまいませんか？	頭皮のケアとして、乾いた髪に使用することもできます。ただし、HIモードで使用すると、頭皮の刺激が強ざることがありますので、LOモードでの使用をおすすめします。
頭皮以外にも使えますか？	頭皮以外に首と肩にもご使用になれます。もみ出しアタッチメントを取り付けて、首や肩をリラックスさせたいときにご使用ください。 ※首や肩に使用する場合は、必ずもみ出しアタッチメントを取り付けてください。頭皮洗浄アタッチメントを使用すると、お肌を傷める原因となります。
アタッチメントがうまく取り付けられないのですが	アタッチメントを取り付けにくい場合は、上部2ヶ所の可動部と穴を合わせ、電源ボタンを押して電源をオンにします。可動部の動きに合わせてアタッチメントを本体に沿わせるようにすると、取り付けやすくなります(「取り付けかた」(P.12)参照)。 ※取り付けの際は指を巻き込まないように十分に注意してください。
うまくアタッチメントが取り外せないのですが	アタッチメントの上側か下側のフックを持ち上げて外してください。
お風呂で使用中に水泡が出てきます	異常ではありません。
お風呂で使用後、本体を振ると水の入った音がします	異常ではありません。

# アフターサービス

## 充電池について

- 充電池は消耗品です。(保証対象外)
- 充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命と考えられます(充電回数は300回が目安です)。
- 充電池交換をご希望の場合は、販売店またはヤーマンコールセンター(下記)にご相談ください。

## 廃棄について

- 本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。
- 本製品はリチウムイオン電池を使用しています。

## お問い合わせ先

本製品に関するご不明な点は、下記コールセンターまでお問い合わせください。

**ヤーマンコールセンター** ☎ **0120-776-282**

受付 9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

※修理をご依頼される場合は、お買い上げ日が記入されている保証書または購入明細をご用意ください。  
※月曜日はお電話が混みっております。お急ぎでない場合には、火～金曜日の午後2時以降ですとお電話がつながりやすくなっております。ぜひご利用ください。

## ●製品仕様

定 格	DC5V 500mA
消 費 電 力	約3.5W(充電時)
充 電 時 間	約3時間 ※充電環境によって、充電時間は前後します。
外 形 寸 法	本体:約W70xD135×H100(mm)(アタッチメント除く) 充電台:約W97xD105×H40(mm) コードの長さ:約1.1m
製 品 質 量	本体:約285g(アタッチメント除く)
材 質	本体:ABS樹脂、ポリカーボネート、ポリアセタール、TPR アタッチメント:シリコン、ポリカーボネート 充電台:ABS樹脂
製 造 国	中国
セ ッ ト 内 容	本体..... 1台 頭皮洗浄アタッチメント..... 1個 もみ出しアタッチメント..... 1個 充電台..... 1台



## ●保証について

- ・ 通常のご使用において故障が発生した場合は、お買い上げ日から1年間保証いたします(消耗品は除く)。
- ・ 保証期間中でも有料修理となるケースがありますので、無料修理規定の説明をよくお読みください。
- ・ 保証期間を過ぎた後の故障については、送料ご負担のうえ実費で修理させていただきます。
- ・ 万一、故障が生じた場合は、販売店または下記ヤーマンコールセンターにご相談ください。

### 〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に依頼してください。
3. ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
4. ご贈答品で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理が依頼できない場合は、ヤーマンコールセンターにご相談ください。
5. 保証期間中でも、つぎの場合は有料修理になります。
  - (イ) 使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
  - (ロ) お買い上げ後の転倒・落下などによる故障および損傷。
  - (ハ) 火災・地震・水害・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
  - (ニ) 接続する他の機器の異常により生ずる故障及び損傷。
  - (ホ) 電池や消耗品などの部品交換の場合。
  - (ヘ) 一般家庭以外(例えば業務用の長時間)に使用された場合の故障及び損傷。
  - (ト) 車輛・船舶等に搭載された場合に生じる故障および損傷。
  - (チ) お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障および損傷。
  - (リ) 保証書のご提示がない場合。
  - (ヌ) 保証書のお買い上げ年月日・お客様名・販売店名欄の記入または押印がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
6. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.

※本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。

※ご使用による劣化・消耗及び消耗品の交換は有料となります。

## ■本製品の保証・修理などに関するお問い合わせ

**ヤーマンコールセンター ☎ 0120-776-282**

受付 9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

※修理をご依頼される場合は、お買い上げ日が記入されている保証書または購入明細をご用意ください。

※月曜日はお電話が混みあっております。お急ぎでない場合には、火～金曜日の午後2時以降ですとお電話がつながりやすくなっております。ぜひご利用ください。

# 保証書

持込修理

No. \_\_\_\_\_

品名	家庭用美容器	型番	IB-20
形名	アセチノヘッドスパ		
無料修理保証	対象部分	期間	
	本体	お買い上げ日から 1年間	
※販売者名	店名・住所・電話		

見本

ご購入日のわかる明細を貼付  
または本保証書とあわせて  
保管してください。

販売店様へのお願い 必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡してください。

本書は本書記載内容により無料修理を行なうことを約束するものです。

上記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

- 所定記入欄が空欄のままだったりお買い上げ日がわかるレシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

■補修用性能部品の保有期間

当社は本製品の補修用性能部品の製造終了後、最低3年間保有しています。  
※性能部品とは、その製品を維持するために必要な部品です。

・個人情報の取扱いについて

個人情報の取扱いについては弊社ホームページ(<http://www.ya-man.com/info/privacy.html>)をご参照ください。

・利用目的

お客様の個人情報はご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。  
また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。  
これらの記録は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。

製造元

**ヤーマン株式会社**

〒135-0045

東京都江東区古石場1-4-4

 **0120-776-282**

※9:00~17:00(土・日・祝日除く)



[www.ya-man.com](http://www.ya-man.com)