



取扱説明書

家庭用ミラー
LED バニティ ミラー
LV-MM-05

はじめに

このたびは、ヤーマン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。


- ご使用前に「安全上のご注意」(P.3~4)を必ずお読みください。
- 正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。
- 本製品を他の人に譲渡するときは、この取扱説明書を必ず添付してください。
- お使いになる前に、お手持ちのACアダプター(市販品)、またはパソコンに充電用USBケーブルをつないで満充電にしてからご使用ください。

使いかたの流れ

1

**電源を
オンにする**


電源ボタンを
1秒以上押してください。



2


**明るさレベルを
選ぶ**

+ / - ボタンを
押してください。



3


メイクをする

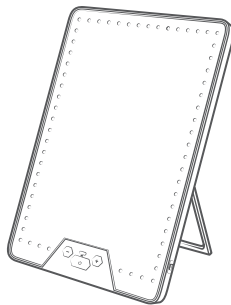

4

終了する

電源ボタンを
1秒以上押してください。



もくじ

安全上のご注意 ————— p3

各部のなまえ ————— p5

お使いになる前に ————— p6

使いかた ————— p7

使い終わったら ————— p9

お知らせ ————— p11

●故障かな?と思ったら ——— p11

●製品仕様 ————— p12

アフターサービス ————— p13

■ 安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。
- 異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し修理を依頼してください。
- 故障状態のまま使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。

注意区分について



注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害※の発生が想定される内容です。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

図記号について



してはいけないことを示しています。



しなければならないことを示しています。



注意しなければならないことを示しています。

⚠ 注意

- 過剰な連続使用はしない。(業務用としての使用など)
故障の原因となります。
- LED光を直接のぞき込まない。
目を傷める原因となります。
- 拡大鏡は、長時間見ない。
気分が悪くなることがあります。
- 不安定な場所に置かない。また、落としたり、ぶつけたりしない。
故障の原因となります。また、足の上などに落とすとけがの原因となります。
- 本体をアルコール、シンナー、ベンジン、除光液、灯油などの溶剤や薬品類・磨き粉で拭かない。
表面に損傷を与える原因となります。
- 直射日光が当たる場所や強い光が当たる場所で拡大鏡を使用しない。
やけどや発火の原因になります。



禁止

- 浴室や浴槽、シャワー、洗面器または水の入ったほかの容器の近くで本製品を使用したり、充電したりしない。
感電・ショート・発火・故障の原因となります。

水かけ
禁止

- 分解や修理・改造はしない。
火災・感電・けがの原因となります。
修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。



分解禁止

- 火のそばや炎天下、浴室などの高温多湿の場所、可燃性ガス、燃えやすいもののそばに放置しない。
また、火中投入・加熱・高温での充電・使用をしない。熱器具に近づけない。
本製品は充電式電池を内蔵しています。発熱・発火・破裂・動作不良の原因となります。



発火注意

- 充電用USBケーブルは根本まで確実に差し込む。
火災・感電・故障の原因となります。
- 必ず専用の充電用USBケーブルを使用する。
また、ACアダプター(市販品)は、壁面コンセントに直接差し込み、タコ足配線しない。
感電・ショート・発火・故障の原因となります。



必ず守る

■ 各部のなまえ

本体および付属品のデザイン・仕様は、品質向上のため予告なく変更する場合があります。


付属品

- 充電用USBケーブル*
- 取扱説明書（保証書付）


※本製品以外では使用しないでください。

- 拡大鏡

※裏面がマグネット式になっていますので、本体の上部2ヶ所に取り付けて使用することができます。

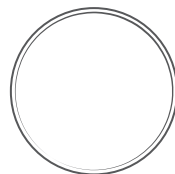


本体

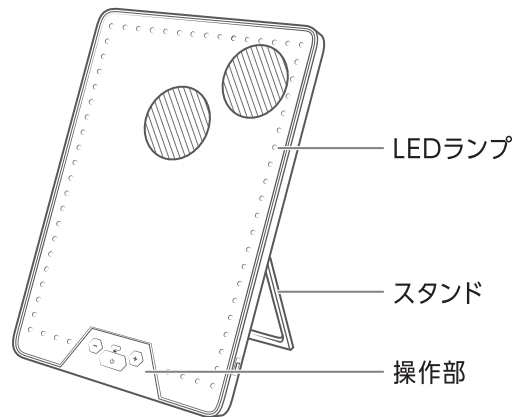

 : 上部2ヶ所にマグネットが内蔵されています。


● 操作部

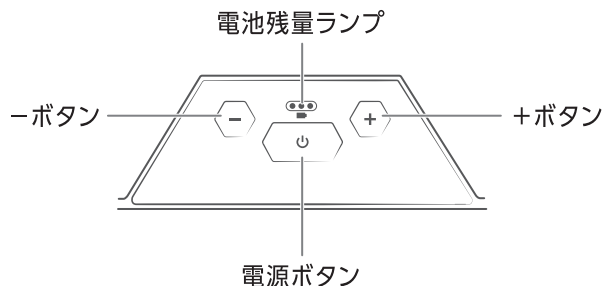


■ お使いになる前に

充電する

● 家庭用コンセントを使用する

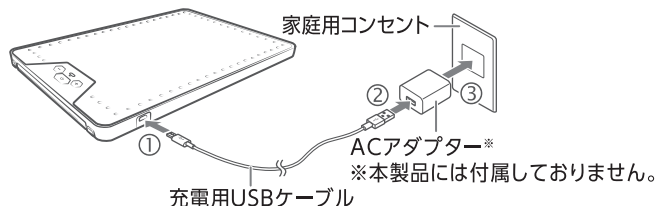

● パソコンを使用する

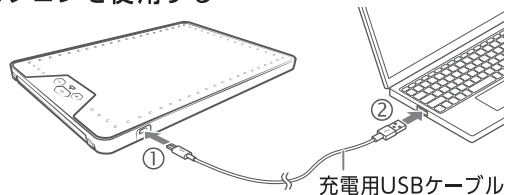

- 購入後初めて充電するときは、完全に充電が完了してからご使用ください。
- 初めて使用するときや長期間使用しなかったときは、満充電でも短時間しか使用できないことがあります。その場合は、再度充電してからご使用ください。
- 充電用USBケーブルは付属のものをご使用ください。市販品では正常に充電できない場合があります。
- 電源ボタンを短押しすると、電池残量ランプが点灯し、電池の残量を確認できます。
※バッテリーの状態や使用環境によって残量表示は変動します。

充電中	充電量に合わせて、電池残量ランプが点滅。 (電源オン時は点滅なし)
充電完了時	電池残量ランプが3個点灯した後消灯。
充電時間	約5時間(PCの場合約8時間)
動作時間	約40分(レベル最大時)

※ 電池残量や充電環境によって、充電時間や動作時間は前後します。


※ 充電しながら使用することもできます。

※ 電源を入れてから30分後に自動で電源がオフになります。

※ 電源ボタンを短押しすると電池残量ランプが点灯し、電池の残量を確認できます。

■ 使いかた

1 電源をオンにする

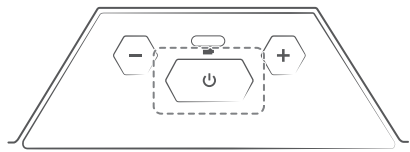


電源ボタンを1秒以上押します。

- LEDランプが点灯します。
- 電源オン時のLEDランプの明るさは「レベル1（最小）」に設定されています。
- 電源ボタンを短押しすると電池残量ランプが点灯し、電池の残量を確認できます。



※ バッテリーの状態や使用環境によって、残量表示は変動します。

2 お好みの明るさレベルを選ぶ

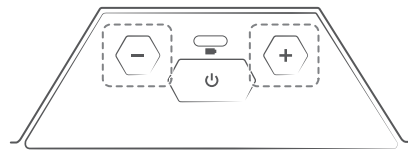


+/- ボタンを押します。

- +/- ボタンを押すたびに、レベルが切り替わります。
- 明るさレベルは5段階で調節できます。


3 メイクをする

ポイント


- 目もとなどのポイントメイクをするときは、付属の拡大鏡を取り付けるとメイクがしやすくなります。

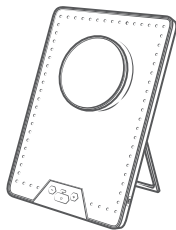

- 拡大鏡は、以下の2ヶ所に取り付けできます。

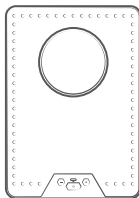

上中央

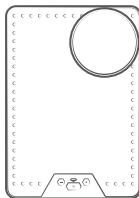

右上

4 終了する

電源ボタンを1秒以上押して電源をオフにします。
電源を入れてから30分後に自動で電源がオフになります。

注意

- 窓際などの直射日光が当たる場所や強い光が当たる場所で拡大鏡を使用しないでください。
拡大鏡は凹面鏡です。拡大鏡が日光を集めることによって、やけどや発火の原因となります。

■ 使い終わったら

お手入れのしかた

本製品を清潔に保つために、定期的にお手入れをしてください。

1 水で湿らせて固くしぼった柔らかい布等で汚れを拭き取る

- 汚れ等が落ちない場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布で軽く拭いてください。

-
- お手入れの際は、必ず電源をオフにしてください。

感電・ショート・発火の原因となります。

- 水洗いはしないでください。

本製品は防水製品ではありません。

故障の原因となります。

注意

- アルカリ洗剤やアルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは使用しないでください。



保管のしかた

- お子様の手の届かない場所、風通しの良い清潔な場所に保管してください。
- 長期間使用しないときは、本体から充電用USBケーブルを抜いて保管してください。
- 高温多湿の場所（火のそばや炎天下、浴室など）に放置しないでください。
- 窓際などの直射日光が当たる場所や強い光が当たる場所に、拡大鏡を放置しないでください。
- 拡大鏡の近くに黒っぽいものや燃えやすいものを置かないでください。

保守・点検について

- 長期間使用していなかったときは、使用する前に必ず本製品が正常かつ安全に動作することを確認してからご使用ください。
- 本製品の動作に不具合が生じた場合は、修理を依頼される前に「故障かな？と思ったら」（P.11）を参照して、症状についてご確認ください。それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店、または購入明細をご用意のうえヤーマンコールセンター（P.13）までご相談ください。
- 本製品が故障、損傷した場合はお買い上げいただいた販売店までご相談ください。

■ お知らせ

故障かな？と思ったら 本製品をご使用中に異常を感じたら、以下の症状がないかご確認ください。

こんな症状

考えられる原因と対処法

電源が入らない

- 電源ボタンを1秒以上押してください（P.7）。
- 電池残量がありません。充電してください（P.6）。

充電しても数分しか使えない

- 電池残量が少なくなっています。充電してください（P.6）。
- 電池の寿命です。販売店またはヤーマンコールセンター（P.13）にご連絡ください。
- 正しく充電できていません。電池残量ランプが点滅して充電を開始しているか確認してください（P.6）。

充電が開始されない

- 家庭用コンセントで充電する場合は、お手持ちのACアダプターに接続して、ACアダプターをコンセントに差し込んでください（P.6）。
- パソコンで充電する場合は、起動しているパソコンのUSB端子に差し込んでください（P.6）。
- 充電用USBケーブルを本体に取り付けてください（P.6）。
- USBケーブルが異なっています。付属の充電用USBケーブルを使用して充電してください（P.6）。

拡大鏡が取り付けられない

- 本体のマグネット位置（上中央または右上）に取り付けてください（P.8）。

拡大鏡のピントが合わない

- 拡大鏡に顔を10cm程度近づけて、焦点を合わせてご使用ください。

製品仕様

定 格 電 源	DC5V 2A
消 費 電 力	最大約8.5W (充電時)
充 電 時 間	約5時間 ※充電環境によって、充電時間は前後します。
動 作 時 間	約40分(満充電の状態から最大レベルで使用了した場合) ※使用環境によって、動作時間は前後します。
外 形 寸 法	本体サイズ:約W210×H300×T13.2 (mm) 鏡面サイズ:約W203.7×H291.7×T2 (mm)
製 品 質 量	本体:約700g
材 質	ABS樹脂、シリコン、アルミニウム、ガラス鏡
製 造 国	中国
付 属 品	拡大鏡(マグネット付き) 1個 充電用USBケーブル 1本 取扱説明書(保証書付)

■ アフターサービス

充電電池について

- 充電電池は消耗品です。(保証対象外)
- 充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命と考えられます(充電回数は300回が目安です)。
- 充電電池交換をご希望の場合は、販売店またはヤーマンコールセンター(下記)にご相談ください。

廃棄について

- 本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。
- 本製品はリチウムイオン蓄電池を使用しています。



日本国内からのお問い合わせ先

- 本製品に関するご不明な点は、下記お客様窓口までお問い合わせください。

ヤーマンコールセンター

固定電話など

 **0120-776-282** (通話料無料)

携帯電話・PHS

 **0570-550-637** (通話料有料)

受付 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)

※修理をご依頼される場合は、お買い上げ年月日・販売店名が記入されている保証書または購入明細をご用意ください。

※月曜日はお電話が混みあっております。

日本国外からのお問い合わせ先

- 販売店またはヤーマングローバルサイト (<https://www.ya-man.com/en/>) までお問い合わせください。

保証について

- 通常のご使用において故障が発生した場合は、お買い上げ日から 1 年間保証いたします（消耗品、付属品は除く）。また、保証期間を過ぎたものは送料をご負担いただきます。
- 保証期間を過ぎた後の故障については、実費で修理させていただきます。
- 保証期間中でも有料修理となる場合がありますので、無料修理規定の説明をよくお読みください。
- 万一、故障が生じた場合は、販売店またはヤーマンコールセンター（P.13）にご相談ください。

無料修理規定

1. 取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に依頼してください。
3. ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
4. ご贈答品で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理が依頼できない場合は、ヤーマンコールセンターにご相談ください。
5. 保証期間中でも、つぎの場合は有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の転倒・落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災・地震・水害・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - (ニ) 接続する他の機器の異常により生ずる故障及び損傷。
 - (ホ) 電池や消耗品、付属品などの部品交換の場合。
 - (ヘ) 一般家庭以外（例えば業務用の長時間）に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ト) 車輛・船舶等に搭載された場合に生じる故障および損傷。
 - (チ) お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障および損傷。
 - (リ) 保証書のご提示がない場合。
 - (ヌ) 保証書のお買い上げ年月日・販売店名欄の記入または押印がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
6. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

※本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。

※ご使用による劣化・消耗及び消耗品の交換は有料となります。

No. _____

保証書

持込修理

品名	家庭用ミラー	型番	LV-MM-05
形名	LED バニティ ミラー		
無料修理保証	対象部分	期間	
	本体のみ	お買い上げ日から 1年間	
※販売者名	見 ご購入日のわかる明細を貼付 または本保証書とあわせて 保管してください。 本		

販売店様へのお願い 必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡しく下さい。

- 所定記入欄が空欄のままだったりお買い上げ年月日・販売店名がわかるレシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

製造元

ヤーマン株式会社

〒135-0045 東京都江東区古石場1-4-4

固定電話など

0120-776-282

携帯電話・PHS

0570-550-637

受付 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始除く)

本書は本書記載内容により無料修理を行なうことを約束するものです。

左記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

・補修用性能部品の保有期間

当社は本製品の補修用性能部品の製造終了後、最低3年間保有しています。

※性能部品とは、その製品を維持するために必要な部品です。

・個人情報の取扱いについて

個人情報の取扱いについては弊社ホームページ
(<https://www.ya-man.com/privacy-policy.html>)
をご参照ください。

・利用目的

お客様の個人情報はご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。
また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。
これらの記録は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。



www.ya-man.com