

YAMAN

取扱説明書

ピーリング洗浄機
ハイドラブライトスキン
MDLF0

はじめに

このたびは、ヤーマン製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。
- 本製品を他の人に譲渡するときはこの取扱説明書を必ず添付してください。

使いかたの流れ

1


準備

タンクを取り外し、給水（トリートメント）側のタンクに専用化粧品を入れ、本体に取り付ける。

2

電源を オンにする

電源ボタンを
長押し（約1秒）
してください。

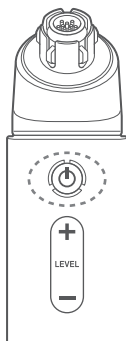

3

レベルを選ぶ

レベルボタンを
短押ししてください。



4

お肌にあてる

お肌を清潔な状態にして
ご使用ください。

5

電源を オフにする

電源ボタンを
長押し（約1秒）
してください。



もくじ

安全上のご注意	p 3
各部のなまえ	p 12
お使いになる前に	p 14
使いかた	p 18
使い終わったら	p 24

お知らせ	p 31
アフターサービス	p 35
●製品仕様	p 37
●保証について	p 38
保証書	p 39

■ 安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。
- 異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し修理を依頼してください。
- 故障状態のままで使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。
- 注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることで生じると想定される内容を「危険」「警告」「注意」に区分しています。

注意区分について



危険

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害*の発生が想定される内容です。

※ 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

図記号について



してはいけないことを示しています。



しなければならないことを示しています。



注意しなければならないことを示しています。

⚠ 危険 (ご使用、保管に関して)

- 次に該当する人は使用しない。
医用電気機器の誤動作を招くおそれがあります。
◆ 医用電気機器を使用している人
・ペースメーカーなど体内植込式医用電気機器 ・人工心肺など生命維持用医用電気機器
・心電計などの装着型医用電気機器



禁止

⚠ 警告 (ご使用、保管に関して)

- 次のような人は使用しない。
事故やトラブルの原因となります。
・心臓疾患、障害及びその疑いのある人 ・幼児や自分で意思表示できない人 ・温度や刺激の感覚が自覚できない人
・自己免疫疾患のある人
- 次の人はご使用前に医師にご相談ください。
・急性疾患の人 ・感染症疾患の人 ・悪性腫瘍のある人 ・有熱性疾患の人 ・高血圧の人や血液疾患のある人
・発熱している人 ・糖尿病などの高度な末しょう循環機能障害による知覚障害のある人 ・神経障害のある人
・皮膚病およびアトピー性皮膚炎の人 ・通院して薬を服用中の人 ・アレルギー体質、接触性皮膚炎等、皮膚に既往症のある人や使用に際してお肌に不安のある人
- 次のような場合や部位には使用しない。
事故やトラブルの原因になります。
・お肌に傷や発疹、炎症等の異常がある場合 ・酒気帯びの場合 ・頭部 ・口内や陰部、粘膜など ・眼球 ・まぶた(眼窩)
・のど ・膨らんだホクロ ・ウイルス性のイボ ・骨折をしている部位
・美容医療施術後に内出血や腫れ、かさぶた等のある部位
※施術後2週間のご使用を控えていただき、医師にご相談の上、問題なければご使用いただけます。(施術例：ヒアルロン酸注入、シリコン注入、ボトックス、糸リフト、二重整形、HIFU等)



禁止

警告（電源に関して）

- 充電用USBケーブルを水につけたり、水をかけたり、水洗いしない。

感電・ショート・発火の原因となります。



水かけ
禁止

- 通電したまま放置しない。

火災・事故の原因となります。



禁止

- 充電用USBケーブルが傷んだり、差し込みがゆるいときは使用しない。

感電・ショート・発火・故障の原因となります。修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。



傷んだ
コードプラグ
使用禁止

- コンセントや配線器具の定格容量を超えて配線（タコ足配線）しない。

感電・ショート・発火の原因となります。



タコ足配線
禁止

- 専用の充電用USBケーブル以外は使用しない。

感電・ショート・発火の原因となります。



禁止

- 充電用USBケーブルを破損、加工しない。束ねたりねじったりなど無理に力を加えない。

ケーブルが破損し、火災・感電の原因となります。

収納時にはケーブルのねじれを直してください。



禁止

⚠ 警告 (ご使用、保管に関して)

- 皮膚が薄い部位、骨のすぐ上には長時間使用しない。

お肌や身体のトラブルを生じる原因となります。



禁止

- オーバーケアをしない。

使用時間や使用頻度は、取扱説明書の指示を守る。

身体に危害を与えるおそれがあります。



禁止

- 使用前に超音波／吸引ユニットの割れ、変形、破損がないか確認し、破損・故障した場合は使用しない。

ケガ・肌トラブルの原因となります。



禁止

- 取扱説明書に記載されている用途・部位以外には使用しない。

ケガ・故障の原因となります。



用途以外

禁止

- 充電用USBケーブルが破損したら使用しない。
ヤーマンコールセンター (P.35) にお問い合わせの上、専用電源コードをお使いください。



必ず守る

- 次のような場所で機器を使用・保管・充電しない。

・浴室や浴槽※、シャワー、洗面器または水の入った他の容器の近く

・ほこりの多い場所

・直射日光の当たる場所や屋外

・傾斜、振動、衝撃のある場所

・強い電波や磁気の発生する場所

・引火性のもの（アルコール、シンナー、ベンジン、除光液、スプレーなど）の近く

・油煙、湯気の当たる場所

・発熱器具（ストーブ等）の近くなど高温になる場所

・温度変化の激しい場所（エアコン、暖房器具のそば）

火災・感電・事故・故障・転倒・ケガの原因となります。



禁止

※お手入れのために防水機能を有していますが、本体内部や充電端子にシャンプーや入浴剤が付着した状態で使用すると、故障に繋がる可能性があるため浴室や浴槽では使用できません。

警告（ご使用、保管に関して）

- 本体は不安定な場所に置かず、必ず台座に置く。また、本体を落としたり、ぶつけたりしない。



落下禁止

故障の原因となります。また、足の上などに落とすとケガの原因となります。

- 機器を落としたり破損したりした場合は、直ちに電源をオフにして充電用USBケーブルを抜き、必ず修理・点検を依頼する。



必ず守る

火災・感電のおそれがあります。

- 火中投入・加熱・高温・高圧での充電・使用・保管をしない。



発火注意

本製品は充電式電池を内蔵しています。
発熱・発火・破裂の原因となります。

- 分解や修理・改造はしない。



分解禁止

火災・感電・ケガの原因となります。
修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。

- 温泉や入浴剤入りのお湯、サウナで使用しない。



禁止

故障の原因となります。

- 水やお風呂の中に浸水させたまま放置しない。



必ず守る

本体の故障の原因となります。

- 子供は保護者同意のうえ、保護者または専門家などの監督下で使用する。



使用者の制限

- 本体/台座/充電用USBケーブルは子供の手の届かない場所に保管し、一人で使わせない。また、子供に遊ばせない。

事故・ケガの原因となります。

- 使用しないとき・お手入れするときは必ず電源をオフにし、充電用USBケーブルを抜く。



プラグを抜く

充電が終わったときはACアダプター（市販品）をコンセントから抜いてください。

⚠ 注意 (ご使用、保管に関して)

- 使用中にタンクを外したり、専用化粧品を注ぎ足さない。また、本体内部には触れない。

故障の原因となります。



禁止

- 専用化粧品以外は使用しない(お手入れ時の水は除く)。タンクに異物を入れない。界面活性剤を含んだ洗剤や他化粧品は絶対に入れない。

特に粘性の強いものを入れると目詰まりや故障の原因となります。なお、専用化粧品以外を使用した場合は保証対象外とさせていただきます。



禁止

- 超音波／吸引ユニットのラバーブラシ部を引っ張ったり、鋭いものなどで触れない。

故障の原因となります。



禁止

- 歯の治療中の人、歯に詰め物がある人は、レベルを下げ、使用部位を調節する。

超音波の刺激により、歯に違和感を感じることがあります。超音波のレベルを下げ、使用部位を調節してお使いください。



必ず守る

- お肌に異常が生じていないか、よく注意して使用する。

使用中に痛みや疲労を感じたときや、お肌に異常があらわれたときは、ただちに使用を中止する。

お肌に合わないときはご使用をおやめください。翌日以降も異常が続く場合は、医師にご相談ください。



必ず守る

- 紫斑(しはん)が確認された場合は、直ちに使用を中止する。

症状が続く場合、医師にご相談ください。



必ず守る

- 力を入れてお肌にこすりつけない。

お肌を傷める原因となります。



必ず守る

注意（ご使用、保管に関して）

- シャワーや蛇口から出る強い水圧を当てたり、水中に沈めたりしない。

本体は防滴仕様です（IPX5）。シャワーや水道の蛇口から出る強い水圧や水中には対応していませんので、故意に水をかけないでください。故障の原因となります。



禁止

- 使用後は必ず本体の水分を拭き取る。また、浴室など高温多湿の場所に放置しない。

本体がぬれたままの状態では放置すると、火災・感電の原因となります。



必ず守る

- タンクおよび本体を清潔に保つため、使用後は毎回タンク内の専用化粧品を捨てる。本体に専用化粧品・水が付着したときは、すぐに水分を拭き取る。

ぬれたまま放置すると故障の原因となります。



必ず守る

- 長期間使用しないときは、タンクおよび本体の中の専用化粧品・水を捨て、お手入れ後（P.27）に十分に乾燥させてから保管する。

放置するとにおいや目詰まりの原因となります。



必ず守る

- 車両運転中に使用しない。
事故やケガの原因となります。



禁止

- DC5V電圧で充電すること。
本体の故障の原因となります。



必ず守る

- 初めて使用するときや慣れるまでは、必ずレベル1から使用する。
刺激を感じない場合でも、無理にレベルを上げない。自身にあったレベルで使用する。レベルは少しずつ調節してください。事故・ケガの原因となります。



必ず守る

⚠ 注意 (ご使用、保管に関して)

- 強く押しつけたり、1か所に集中して使用しない。

必要以上に強く押しつけたり 1 か所に集中して使用するとお肌を傷める可能性があります。



禁 止

- 肌に対して、以下のような吸引使用をしない。

- ・垂直に引っ張る
- ・同じ箇所に繰り返し使用する

紫斑（しはん）やキズの原因になります。



禁 止

- 吸引パイプを触らない。

吸引パイプが外れ、故障の原因になります。



禁 止

- タンクに専用化粧品やお手入れ時の水が入っているときは横に倒さない。

漏れや故障の原因になります。



禁 止

- 電源をオンにした状態で他の美容機器や電気製品に接触させない。
他の電気製品（電気毛布・敷布・こたつ等）との同時使用はしない。

誤動作による事故のおそれがあります。



禁 止

- 使用前にラバーブラシ、金属カップ部に傷や汚れなどの異常がないことを確認する。
傷がある場合には使用しない。

肌トラブル・故障の原因となります。



禁 止

- ラバーブラシを本体にしっかり差し込んで固定する。

吸引力が弱まったり、故障の原因となります。



禁 止

警告（海外でのご使用について）

- 必ず直流5VのUSB電源で使用する。
（保証は国内のみ）

火災・感電の原因となります。



必ず守る

- 必ずプラグ形状・電圧を確認のうえ使用
すること。

発熱・発火・故障の原因となります。




発火注意

- 地域、宿泊先によってもプラグ形状、電圧が異なる場合があります。
必ずご確認ください。
- プラグ変換アダプターについては旅行会社、家電量販店等にご相談ください。


■ 各部のなまえ

本体

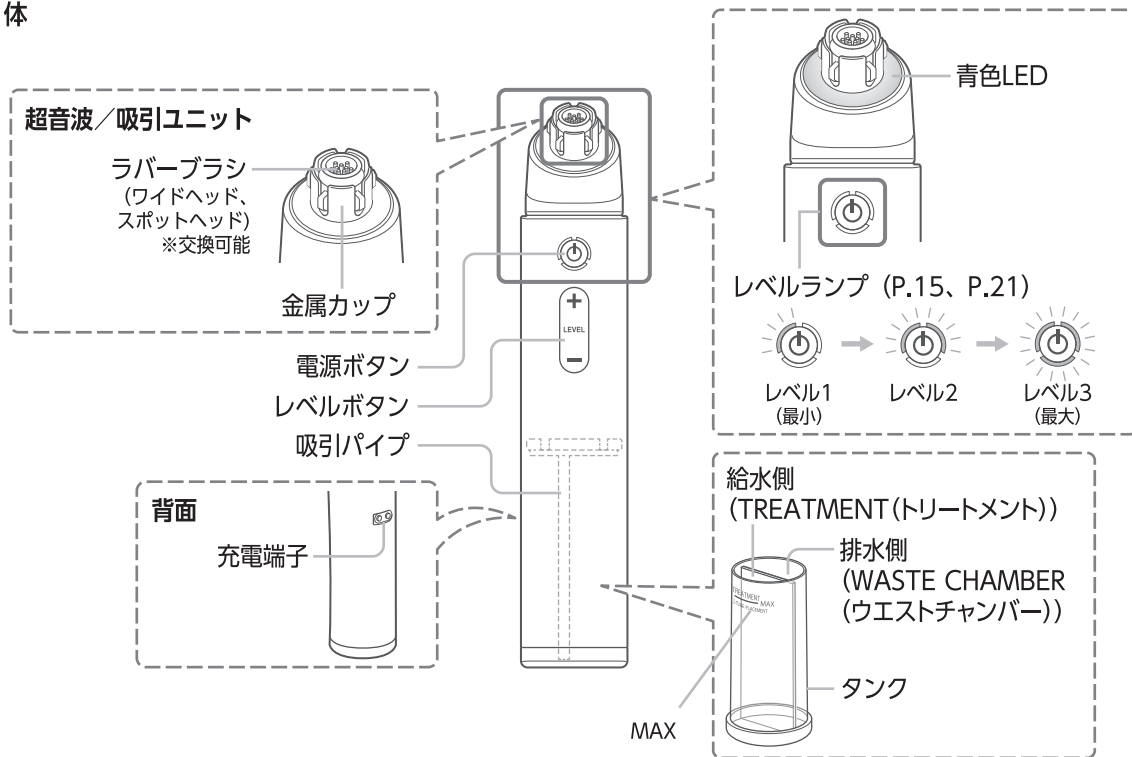

※イラストはキャップ未装着時です


付属品




ラバーブラシ

ワイドヘッド (φ約12mm) ※
スポットヘッド (φ約7mm)

※本体に装着されています。

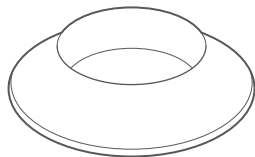


台座

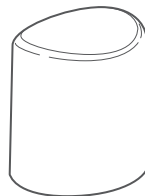

キャップ

- 専用化粧品
- お掃除ブラシ
- 取扱説明書(保証書付)

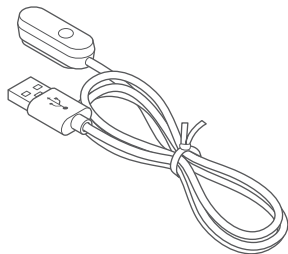

充電用USBケーブル

※本製品専用です。付属しているもの以外は使用しないでください。

※本体・付属品のデザイン・仕様は、品質向上のため予告なく変更する場合があります。


■ お使いになる前に

充電する


家庭用コンセントを使用する



パソコンを使用する

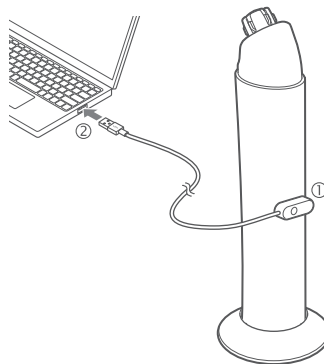

- 充電用USBケーブルを本体背面の充電端子に図のような向きで接続します。
逆向きにすると正しく充電できません。
- 購入後初めて充電するときは、完全に充電が完了してからご使用ください。
初めて使用するときや長時間使用しなかったときは、満充電でも短時間しか
使用できないことがあります。
その場合は、再度充電してからご使用ください。

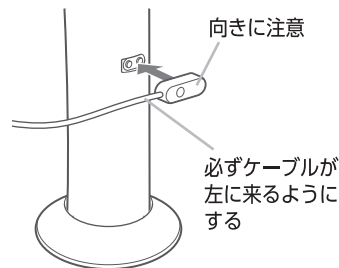

充電中	レベルランプがレベル1、レベル2、レベル3と順次点灯→全点灯→全消灯を繰り返します。
充電完了時	すべてのレベルランプが10秒点灯後、消灯します。
充電不足	使用中すべてのレベルランプが点滅します。充電してください。
充電時間	最大3時間（室温28℃） 電池残量や充電環境、ACアダプター（市販品）によって充電時間は前後します。
連続使用時間	約30分 動作環境やレベルによって動作時間は前後します。

注意

- 充電用 USB ケーブルは防水仕様ではありません。本体の充電端子と充電用 USB ケーブルに水滴などがついて
いる場合は、しっかり拭き取ってください。
水滴などが残ったまま充電すると、故障の原因となります。

搭載機能

超音波

古い角質やしつこい皮脂汚れを取り除きます。

吸引洗浄

お肌のホコリや汚れを落とします。

はたらき

オートオフ機能・満水センサー

動作開始から約3分が経過すると自動で電源がオフになります。また、排水（ウエストチャンバー）側のタンクに溜まる洗浄後の専用化粧品が一定量に達すると、青色LEDが2回点滅、ブザー音が「プープー」と2回鳴ってから電源がオフになります。

防水機能

本製品はIPX5（JIS防水保護級）の防水仕様です。お手入れのために防水機能を有していますが、本体内部や充電端子にシャンプーや入浴剤が付着した状態で使用すると、故障に繋がる可能性があるため浴室や浴槽では使用できません。

使用部位について

本製品には2種類のラバーブラシが付属されています。使用部位によって使い分けてください。

ラバーブラシ	推奨部位
ワイドヘッド（φ約12mm）	額、眉間、あごまわり、頬
スポットヘッド（φ約7mm）	小鼻

お肌へのプレテスト

製品や専用化粧品を初めてご使用になる際は、肌トラブル防止のため必ずお肌との相性をプレテストしましょう。

1 お肌を清潔な状態にする。


腕の内側を石鹸で洗い、タオルなどでふきとります。

2 給水（トリートメント）側のタンクに1/5ほど専用化粧品を入れる（P.19）。

3 腕の内側に軽くあてて、約1分間動かしながら使用する。

- レベルはレベル1でおこなってください。
- 超音波／吸引ユニットの吸引部をお肌から離すときは、手首を返すようにしてください。垂直に引っ張ると離れにくくなります。
- 超音波／吸引ユニットの吸引部をお肌の上で滑らせたり、同じ箇所に繰り返し使用したりしないでください。
- プレテストをした部分はこすらないでください。
- ワイドヘッドラバーブラシを使用してください。

手首を返すように
離す

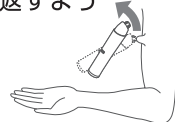

4 24時間以内にお肌に異常（赤みやほてり等）がないことを確認してから使用する。

注意

- 実施部位に発疹、発赤、かゆみ、刺激などの異常が生じた場合は、直ちにテストを中止して洗い流してください。
- お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。お肌に合わない時は、ご使用をおやめください。

■ 使いかた

使用の目安

使用は週に1～2回程度。1日1回、3分以内を目安にご使用ください。

※あくまでも目安です。お肌の状態を見ながらご使用ください。過度な使用はお肌を傷める原因となります。

※オートオフ機能により動作開始から約3分が経過すると自動で電源がオフになります。続けて使用したい場合は、電源を再度オンにしてください。

準備

1 お肌を清潔な状態にする。

- 油分や汚れを落とし、お肌を清潔な状態にします。
- 必ずメイクを落としてからご使用ください。

2 お肌にニキビや吹き出物などの異常がないか確認する。

- お肌に異常がある部分には使用しないでください。
- 眼珠のまわりやまぶたには使用しないでください。
- 使用中にお肌に異常を感じたら直ちに使用を中止し、専門医にご相談ください。

注意

- 必ずメイクを落として使用してください。
メイクの上から使用すると、ファンデーションによりお肌が黒く汚れることがあります。
- 使用時には身体から金属類（時計・ネックレス・指輪・イヤリング）を外してください。
事故・ケガの原因となります。

基本的な使いかた


1 給水（トリートメント）側のタンクに専用化粧品を入れる。

タンクは給水（トリートメント）側と排水（ウエストチャンバー）側の二つに分かれています。

ご使用前に必ず専用化粧品を給水側タンクに注入してください。洗浄後の専用化粧品は、排水側タンクに溜まります。

タンクを取り外す


図のようにタンクを矢印の方向に回し、タンク側の目印を本体側の目印（オープン）に合わせてから下に引き抜いてください。

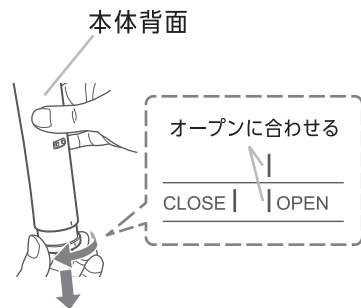

注入する

給水（トリートメント）側のタンクに専用化粧品を入れてください。


※お手入れ時は水の使用が可能です。

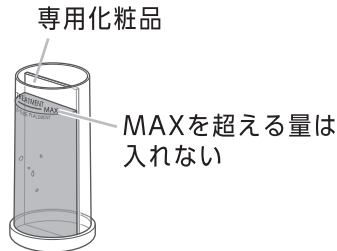

タンクを取り付ける

タンク側の目印（オープン）を本体側の目印に合わせて差し込み、図のように矢印の方向に回して目印（クローズ）に合わせてください。

- 吸引パイプが給水給水（トリートメント）側にあることを確認してください。
- クローズに正しく合わせていないと、本体とタンクの間から専用化粧品が漏れる可能性があります。

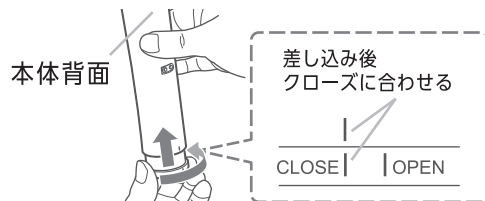

注意


- 専用化粧品以外は使用しない（お手入れ時の水は除く）。タンクに異物を入れない。界面活性剤を含んだ洗剤や他化粧品は絶対に入れない。肌トラブル・故障の原因となります。なお、専用化粧品以外を使用した場合は保証対象外とさせていただきます。
- 吸引パイプを排水側タンクに絶対に入れない。故障の原因となります。

2 ラバーブラシを装着する。

使用部位に合わせてワイドヘッド（φ約 12mm）またはスポットヘッド（φ約 7mm）のいずれかを取り付けてから使用してください。使用部位についてはP.16、P.22を参考にしてください。

ラバーブラシの突起をつまみ、まっすぐに上から装着します。

- 取り外すときも同様に、まっすぐに持ち上げてください。

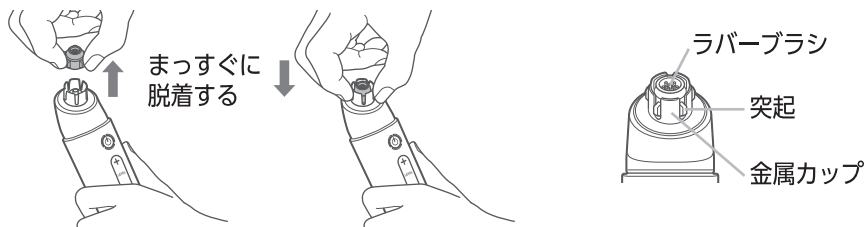


- ラバーブラシと金属カップ周辺の水分をよく拭き取ってから脱着する。
- ラバーブラシの突起と金属カップの隙間を合わせて、奥までまっすぐ差し込む。
取付部同士の向きが合わないと差し込むことが出来ません。差し込む向きを確認してから取り付けてください。
- 取り外す際は、ラバーブラシの突起をつかみ、まっすぐに引き抜く。
斜め方向に引き抜こうとすると、取付部が変形・破損するおそれがありますのでご注意ください。
- ラバーブラシや金属カップに傷や汚れなどの異常がないことを確認する。
肌トラブル・故障の原因となります。

注意

3 電源ボタンを長押し(約1秒)して電源をオンにし、レベルを調整する。

レベルはレベル1～レベル3まで3段階あります。レベルボタンを短押しするたびに「ピッ」とブザー音が鳴り、レベルが変わります。使いはじめは必ずレベル1から使用してください。

※レベルを高くすると吸引、超音波共にレベルが強くなります。

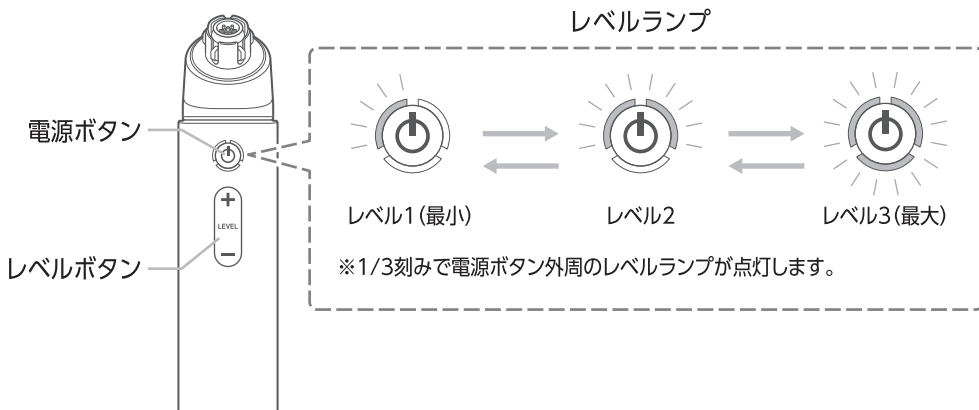


4 ケアする。


- 温かい蒸しタオルでお肌を温めた後や、入浴後にお肌が温まった状態で使用していただくと効果的です。
- 使用後は化粧水や美容液などでお肌を整えてください。

※本製品は1箇所止めず、常に移動させながら使用してください。

ラバーブラシの3つの穴すべてをふさぐように軽く密着させてから、手首を返すように離してください。

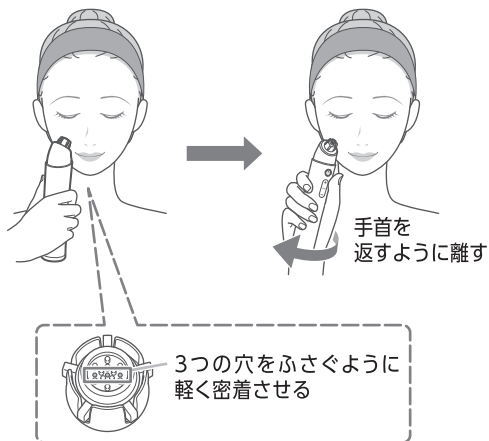

小鼻などの細かい部位のケアはスポットヘッド、Tゾーンや頬などの広い面はワイドヘッドのご使用がおすすめです。

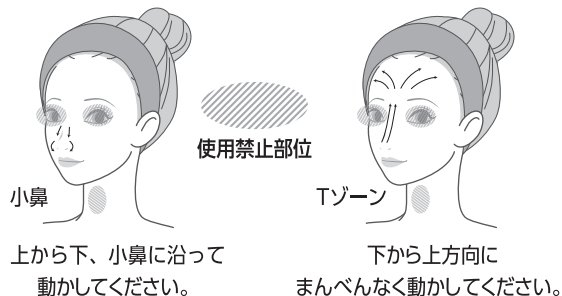


5 終了する。

- 電源ボタンを長押し（約1秒）して電源をオフにしてください。

※動作開始から約3分が経過すると自動で電源がオフになります。また、排水（ウエストチャンバー）側のタンクに溜まる洗浄後の専用化粧品が一定量に達すると、青色LEDが2回点滅、ブザー音が「プープー」と2回鳴ってから電源がオフになります。

注意

- 使用中、本体を大きく傾けない。
本体とタンクの間から専用化粧品が漏れるおそれがあります。
本体を大きく傾けると青色LEDが点滅して動作が停止します。
まっすぐな状態に戻すと動作を再開します。
傾いた状態が約5秒経過すると自動で電源がオフになります。
- 使用は週に1～2回程度。1日1回、3分以内を目安にご使用ください。
肌トラブルの原因となります。
- 水の中に落とさない、つけない。
- 手に水や化粧水が付いたまま使用しない。
故障や事故、ケガの原因となります。

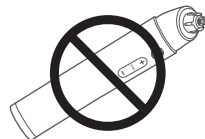

■ 使い終わったら




お手入れのしかた

使用後は本体を清潔に保つために、毎回お手入れをしてください。

本体内部のお手入れ


タンク内に専用化粧品が残っている場合は、タンクを取り外して捨ててください。

- 1 水道水を給水（トリートメント）側のタンクにMAXまで入れ、本体に取り付ける。
- 2 電源ボタンを長押し（約1秒）して電源を入れる。
- 3 レベルボタンでレベル1に設定する。

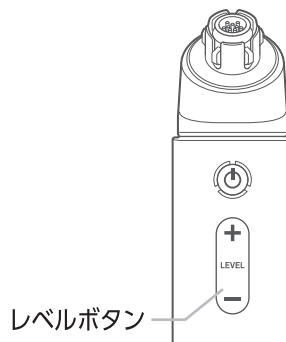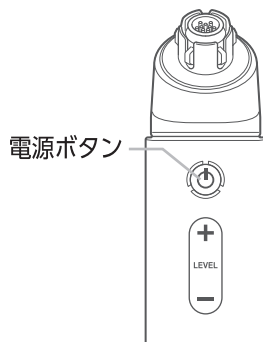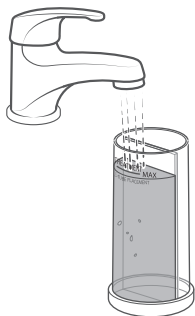

4 清潔な指などで超音波／吸引ユニットの吸引部を押さえる。

- 水道水が内部を十分に循環するように、給水側の水がなくなるまで吸引させた状態を保ちます。

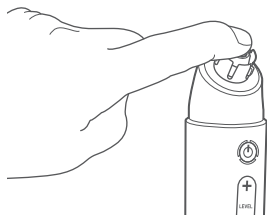

5 電源を切り、タンクを取り外して排水する。





ラバーブラシ・タンクのお手入れ

1 電源がオフになっていることを確認する。

2 本体からラバーブラシとタンクを取り外す。

- 取り外しかたについてはP.19、20を参照してください。


3 ラバーブラシや金属カップ、タンクの汚れを付属のお掃除ブラシを使いながら流水で流す。

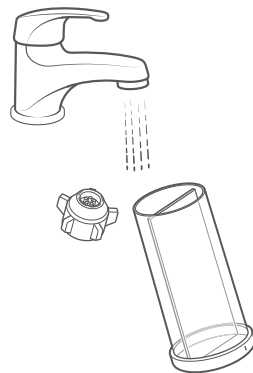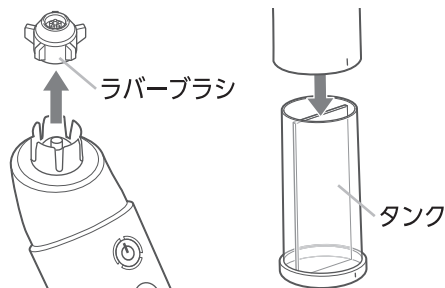

注意

- お手入れの際は、必ず電源をオフにする。
感電・ショート・発火の原因となります。

- 4 タオルなどの乾いた布や綿棒で、本体表面や金属カップ部の汚れ・水分を拭きとる。

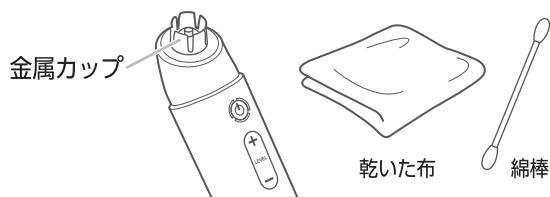

- 5 風通しの良い場所で乾燥させる。

注意

- 本体をアルコール、シンナー、ベンジン、除光液、灯油などの溶剤や薬品類・磨き粉で拭かないでください。本体の表面に損傷を与える原因となります。
- 機器のお肌に触れる部分は、毎回お手入れし、常に清潔な状態で使用してください。肌トラブルの原因となります。
- 本体や金属カップは決して水の中につけないでください。故障の原因となります。
- 使用後は必ず水分を拭き取る。また浴室など高温多湿な場所に放置しない。故障の原因となります。



定期的なメンテナンス（クエン酸洗浄）

本製品を快適にお使いいただくため、1ヵ月に一度を目安にクエン酸洗浄をしてください。


定期的な洗浄をせずに長期間ご使用になられた場合は、クエン酸洗浄を複数回行ってください。

1 クエン酸水を給水（トリートメント）側のタンクに入れ、本体に取り付ける。

別容器で水 200ml に対しクエン酸 2g を溶かしたクエン酸水をつくり給水（トリートメント）側タンクの MAX まで入れます。

- クエン酸洗浄剤は市販されている粉末状のものをおすすめします。
- 「クエン酸 100%」と表示されたものであれば、市販されている電気ポット用の洗浄剤が使用できます。
- ご利用の際は、クエン酸洗浄剤の注意事項をよくお読みください。

2 電源ボタンを長押し（約1秒）して電源を入れ、レベルボタンでレベル1に設定する。

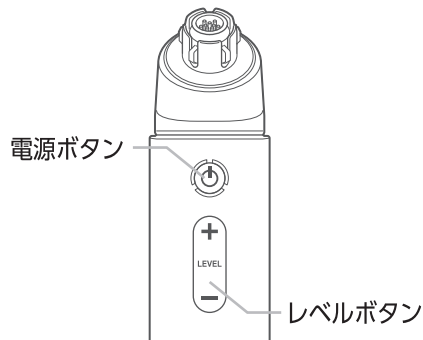


こんな時におすすめ

- 詰まったとき、においが気になるとき
- しばらく使用していないとき

3 清潔な指などで超音波／吸引ユニットの吸引部を押さえる。

- クエン酸水が内部を十分に循環するように、約1分間吸引させた状態を保ちます。

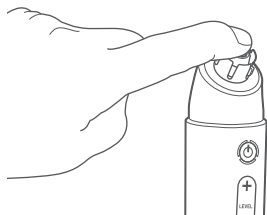

4 電源を切り、タンクを取り外して排水する。



保管のしかた

- 長期間使用しないときは、本体や金属カップ、ラバーブラシのお手入れをしてキャップを取り付けてから保管してください。
- 本体や金属カップ、ラバーブラシに付着した水はしっかり拭きとってから保管してください。
- 使用しないときは、本体の電源を切り、ACアダプター（市販品）をコンセントから抜いて保管してください。
- 火のそばや炎天下、浴室など高温多湿の場所に放置せず、風通しの良い清潔な場所に保管してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。

保守・点検について

- 長期間使用しなかった本製品を再び使用するときは、使用する前に必ず本製品が正常かつ安全に動作することを確認してから使用してください。事故・故障のおそれがあります。
- 本製品の動作に不具合が生じた場合は、修理を依頼される前に「困ったときは」（P.31～32）を参照して、症状についてご確認ください。それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店、または購入明細をご用意のうえヤーマンコールセンター（P.35）までご相談ください。
- 本製品が故障、損傷した場合はお買い上げいただいた販売店までご相談ください。

■ お知らせ

困ったときは

本製品をご使用中に異常を感じたら、以下の症状がないかご確認ください。

こんな症状	考えられる原因と対処法
電源が入らない	●電源ボタンを長押し（約1秒）して電源をオンにしてください
	●充電してください（P.14）
充電しても 数分しか使えない	●充電してください（P.14）
	●充電池が寿命（充電回数の目安：300回）を過ぎた可能性があります。販売店またはヤーマンコールセンター（P.35）にご連絡ください ※故障の原因となるためお客様では交換できません。
充電が開始されない	●ACアダプター（市販品）や充電用USBケーブルを正しく接続してください（P.14）
	●充電用USBケーブルが本体に正しく接続されていません。ケーブルの向きを確認し、正しく本体に接続してください（P.14）
吸引・超音波が痛い	●ラバーブラシ・金属カップが局所的にお肌に触れています。正しくあててください（P.22）
	●レベルボタンでレベルを下げてください
	●強くこすりつけています。軽くお肌にあてて、手首を返すように離してください

こんな症状

考えられる原因と対処法

吸引・超音波が弱い

- ラバーブラシ・金属カップが正しくお肌に触れていません。正しくあててください (P.22)
- ラバーブラシが正しく取り付けられていません。正しく取り付けてください (P.20)
- レベルボタンでレベルを上げてください
- 給水（トリートメント）側タンク内の専用化粧品がなくなっています。補充してください (P.19)

電源が切れる

- オートオフ機能（約3分）がはたらきました。故障ではありません。連続して使用する際は、再度電源をオンにしてください (P.16)
- 満水センサーがはたらきました。排水（ウエストチャンバー）側のタンクに溜まった洗浄後の専用化粧品を捨ててください (P.16)

動きが止まる

- 本体を大きく傾けたため機能が停止しました。使用中は本体を傾けすぎないようにしてください (P.23)

エラー表示お知らせ

エラーが発生した場合は、以下のエラー情報が表示されます。エラー内容を確認し、エラー原因を解消してください。

エラー表示	対処方法
レベルランプ（レベル1、レベル2、レベル3）が3回点滅ブザー音「ピッピッピッ」3回	電池残量が少なくなったことが原因です。充電してください (P.14)。
青色LEDが点滅 動作停止	本体が傾きすぎています。 本体をまっすぐにすると機能が再開します。(P.23)

よくあるご質問

Q 使用時間、使用頻度の目安はありますか？

A

- 使用は週に1～2回程度。1日1回、3分以内を目安にご使用ください。
※あくまで目安となります。ご自分のお肌の様子を見ながらご使用ください。
- ※オートオフ機能により動作開始から約3分が経過すると自動で電源がオフになります。続けて使用したい場合は、電源を再度オンにしてください。
- お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。お肌に合わない時は、ご使用をおやめください。

Q お肌が赤くなるのですが

A

- 超音波の刺激によるものです。翌日以降も異常が続く場合には、医師にご相談ください。
- お肌に強く押しあてたり、同じ場所に集中して使用したりすると、お肌を傷める原因となります。お肌に軽く密着させてから、手首を返すようにお肌から離し、常に移動させながらご使用ください。

Q 本体を移動しにくいのですが？

A

お肌に軽く密着させてから少しなでるように動かし、すぐに手首を返すようにお肌から離す動作を繰り返しながら、常に移動させてご使用ください。

Q 浴室で使用できますか？

A

お手入れのために防水機能を有していますが、本体内部や充電端子にシャンプーや入浴剤が付着した状態で使用すると、故障に繋がる可能性があるため浴室や浴槽では使用できません。

Q 肌にピリピリ感を感じることはありますか？

A 個人差により刺激を強く感じる場合があります。お肌に違和感を感じる場合は使用を中止して専門医にご相談ください。また、ラバーブラシが正しくお肌に触れていないと超音波によりピリピリ感を感じる場合があります。

Q 化粧の上から使用できますか？

A ご使用前に必ずクレンジング・洗顔をしてください。また、洗顔後は化粧水など何もつけない状態でご使用ください。

Q 使用する際は同梱化粧品しか使えますか？

A 同梱化粧品のみご使用いただけます。それ以外のものは絶対にタンクに入れないでください。特に、界面活性剤を含んだ洗剤や粘性の強いものを入れると目詰まりや故障の原因となりますので、使用しないでください。なお、専用化粧品以外を使用した場合は保証対象外とさせていただくことがあります。

Q 汚れがとれない

A 目に見えなくても汚れは落ちています。また、汚れのとれかたには個人差があります。

■ アフターサービス

充電電池について

- 充電電池は消耗品です。(保証対象外)
- 充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命と考えられます(充電回数は300回が目安です)。
- 充電電池交換をご希望の場合は、販売店またはヤーマンコールセンター(下記)にご相談ください。

廃棄について

- 本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。
- 本製品に使用しているリチウムイオン蓄電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。
廃棄する前に、「内蔵電池の取り出し方法」(P.36)を参照し、電池を取り外してください。



お問い合わせ先

- 本製品に関するご不明な点は、下記お客様窓口までお問い合わせください。

ヤーマンコールセンター

固定電話など

 **0120-776-282** (通話料無料)

携帯電話

 **0570-550-637** (通話料有料)

受付 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)


※修理をご依頼される場合は、お買い上げ日・お買い上げ店舗が記入されている保証書または購入明細をご用意ください。

※月曜日はお電話が混みっております。お急ぎでない場合、火~金曜日の午後2時以降はお電話が比較的つながりやすくなっております。


内蔵電池の取り出し方法

- 電池を取り出す前に、必ず電源をオフにしてください。
- 電池を取り出す際はドライバーを使用し、ケガがないように十分に注意して取り出してください。
- 電池を取り出す際は硬いもの等で電池を傷つけないようにご注意ください。※発熱発火の原因となります。
- 取り外した電池は自治体の分別ルール（廃棄やリサイクル方法）に従って処理してください。


- 1 タンクを外し、内部中央辺りのシリコンカバーを取り外し、ネジを4ヶ所外します。
- 2 外カバーを外します。
- 3 内部ユニットのコネクタからケーブルを外します。
- 4 定規等の薄く硬い道具で電池の接着部を剥がしてから、電池をスライドさせて取り外します。

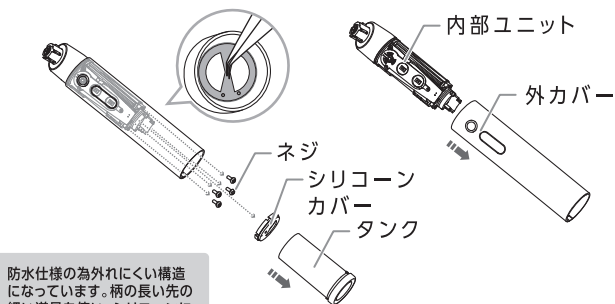

防水仕様の為外れにくい構造になっています。柄の長い先の細い道具を使い、シリコンに差し込むなどして取り外してください。

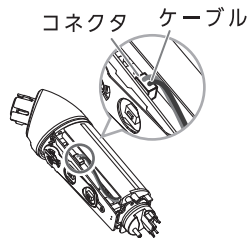

① ケーブルは切らず、必ずコネクタから外してください

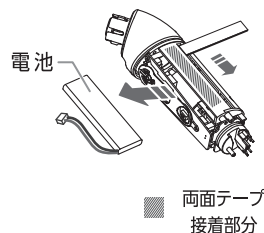

① 電池を傷つけないように、ゆっくり、慎重に作業してください



上記は製品を廃棄するための図であり、修理用の図ではありません。

お客様ご自身で分解した場合、故障の原因となりますのでご注意ください。

製品仕様

定 格 入 力	DC5.0V 0.5A	
消 費 電 力	約2W (充電時)	
使 用 電 池	リチウムイオン蓄電池	
充 電 時 間	最大約3時間 ※使用環境によって、充電時間は前後します。	
動 作 時 間	約30分 動作環境やレベルによって動作時間は前後します。	
外 形 寸 法	約W40×D48×H218.5 (mm) (キャップ装着時)	
製 品 質 量	本体:約209g キャップ:約13g	ラバーブラシ (ワイドヘッド) :約2g ラバーブラシ (スポットヘッド) :約2g
材 質	本体:ABS樹脂、PET樹脂、ステンレス タンク:ABS樹脂、PET樹脂	ラバーブラシ:シリコン キャップ:ABS樹脂
製 造 国	中国	
付 属 品	ラバーブラシ ワイドヘッド(本体に装着されています) 1個 スポットヘッド 1個 台座 1個 キャップ 1個 充電用USBケーブル 1個 お掃除ブラシ 1個 専用化粧品 1個 取扱説明書(保証書付)	

専用化粧品について

- 製品詳細・お買い求めはヤーマンコールセンター (P.35) にお問い合わせください。

※予告なく販売を終了する場合があります。



ハイドラブライトスキン ピーリングローション

内 容 量 : 400ml

品 番 : YMD24001

保証について

- 通常のご使用において故障が発生した場合は、お買い上げ日から 1 年間保証いたします（消耗品、付属品は除く）。また、保証期間を過ぎたものは送料をご負担いただきます。
- 保証期間を過ぎた後の故障については、実費で修理させていただきます。
- 専用化粧品以外を使用した場合は保証対象外とさせていただきます。その他、保証期間中でも有料修理となる場合がありますので、無料修理規定の説明をよくお読みください。
- 万一、故障が生じた場合は、販売店またはヤーマンコールセンター（P.35）にご相談ください。
- 弊社製品保証約款に照らしお客様の言動がカスタマーハラスメント行為に該当すると判断した場合は、保証対応をお断り、または中止させていただくことがございます。

無料修理規定

- 取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に依頼してください。
- ご購入の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ご購入品で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理が依頼できない場合は、ヤーマンコールセンターにご相談ください。
- 保証期間中でも、つぎの場合は有料修理になります。
 - (イ) お客様のご使用による劣化・消耗と認められる場合
 - (ロ) 電池や消耗品、付属品などの部品交換の場合
 - (ハ) 以下①～⑩が原因による故障および損傷の場合
 - ①使用上の誤り ②お買い上げ後の輸送、転倒・落下 ③弊社以外の第三者による修理・改造 ④高温・多湿等の温度・湿度の使用環境 ⑤接続する他の機器の異常 ⑥(家庭用製品の業務用使用等) 想定を大幅に超える長時間又は異常電圧下での使用 ⑦(説明書等で指定がある場合) 指定方法以外での給電 ⑧非純正部品の使用 ⑨車両・船舶への搭載 ⑩海外でのご使用
 - (ニ) 火災・地震・水害・その他の天変地変、公害、戦争・紛争による故障および損傷の場合
 - (ホ) 落下・水没・盗難・紛失等、お客様に過失がある損害の場合
 - (ヘ) 改造・分解の形跡がある場合
 - (ト) 説明書、注意書等で弊社から案内した使用方法に反する方法又は弊社の想定しない方法(レンタル行為を含みます)でご利用された場合
 - (チ) 保証書又は明細書のご掲示が無い場合又は、お買い上げ年月日・販売店名欄の記入又は押印が無い、あるいは字句を書き換えられている場合
 - (リ) 弊社販売記録などに基づき、譲渡、転売、中古品(オークション購入や個人売買、その他正規販売店以外からの購入等を含みます)と判断した場合
 - (ヌ) 製造・販売から相当の期間を経ており、修理・交換用品の手配が難しい場合
 - (ル) その他上記に準じる理由により、無償修理が適切でないと弊社が判断した場合
6. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

※本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。

※ご使用による劣化・消耗及び消耗品の交換は有料となります。

※その他の修理の条件を含む詳細については、弊社ホームページ「製造終了品」(<https://www.ya-man.co.jp/end-of-sale/>)および「ヤーマン製品保証約款」(<https://www.ya-man.co.jp/warranty-rule/>)をご確認ください。

No. _____

保証書

持込修理

品名	ピーリング洗浄機	型番	MDLF0
形名	ハイドラブライトスキン		
無料修理保証	対象部分	期間	
	本体のみ	お買い上げ日から 1年間	
※販売者名	店名・住所・電話 ご購入日の明細を貼付 または本保証書とあわせて 保管してください。		

販売店様へのお願い 必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡しください。

- 所定記入欄が空欄のままだったりお買い上げ年月日・販売店名がわかるレシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

製造元

ヤーマン株式会社

〒135-0045 東京都江東区古石場1-4-4

固定電話など

0120-776-282

携帯電話

0570-550-637

受付 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始除く)

<https://ya-manmedical.com/products/hydra-bright-skin/>

本書は本書記載内容により無料修理を行なうことを約束するものです。
左記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書を
ご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

・補修用性能部品の保有期間

当社は本製品の補修用性能部品の製造終了後、最低3年間保有しています。

※性能部品とは、その製品を維持するために必要な部品です。

※上記期間は目安となりますため、箇所により生産完了から3年以内でも部品在庫が無くなる可能性があります。

※製造・販売から相当の期間を経ており修理・交換用品の手配が難しくなった製品に関しては、お客様のお買い上げ日にかかわらず、保証を打ち切らせていただく場合がございます。その他の修理の条件も含め詳細は弊社ホームページ「製造終了品」(<https://www.ya-man.co.jp/end-of-sale/>)および「ヤーマン製品保証約款」(<https://www.ya-man.co.jp/warranty-rule/>)をご確認ください。

・個人情報の取扱いについて

個人情報の取扱いについては弊社ホームページ(<https://www.ya-man.com/shop/app/page/privacy-policy/>)をご参照ください。

・利用目的

お客様の個人情報はご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。

また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。

これらの記録は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。