

No.

保証書

持込修理

品名	家庭用美容器	型番	MS-40
形名	ミーゼ ダブルピーリングプレミアム		
無料修理保証	対象部分：本体のみ	期間	ご購入日より1年間
※販売者名	見 本 ご購入日より1年間保証書を貼付 または本保証書とあわせて 保管してください。		

販売店様へのお願い 必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡しください。

本書は本書記載内容により無料修理を行なうことを約束するものです。
上記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。
●所定記入欄が空欄のままだったりお買い上げ日・お買い上げ店舗がわかるレシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。
●本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

《無料修理規定》

- 取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に依頼してください。
- ご購入の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ご購入品で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理が依頼できない場合は、ヤーマンコールセンターにご相談ください。
- 保証期間中でも、つぎの場合は有料修理になります。
 - 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障および損傷。
 - お買い上げ後の転倒・落下などによる故障および損傷。
 - 火災・地震・水害・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
- 接続する他の機器の異常により生ずる故障及び損傷。
- 電池や消耗品、付属品などの部品交換の場合。
- 一般家庭以外（例えば業務用の長時間）に使用された場合の故障及び損傷。
- 車輻・船舶等に搭載された場合に生じる故障および損傷。
- お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障および損傷。
- 保証書のご提示がない場合。
- 保証書のお買い上げ年月日・お客様名・販売店名欄の記入または押印がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

※本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。

※ご使用による劣化・消耗及び消耗品の交換は有料となります。

・個人情報の取扱いについて
個人情報の取扱いについては弊社ホームページ(<http://www.ya-man.com/shop/app/page/privacy-policy/>)をご参照ください。

・利用目的

お客様の個人情報はご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。
また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。
これらの記録は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。

製造元

ヤーマン株式会社

〒135-0045

東京都江東区古石場1-4-4

ヤーマンコールセンター受付 9:00~17:00(土日祝日年末年始除く)

固定電話など

0120-776-282(通話料無料)

携帯電話・PHS

0570-550-637(通話料有料)



www.ya-man.com

mysé


保管用
保証書付

取扱説明書

家庭用美容器

ミーゼ ダブルピーリングプレミアム

MS-40

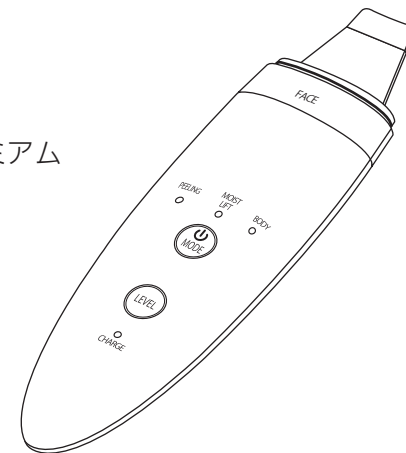

もくじ

安全上のご注意	1
海外でのご使用について	6
各部のなまえ	7
ご使用の前に	8
使いかた	12
使い終わったら	18
こんなときには	20
アフターサービス	24
●製品仕様	25
●保証について	26
保証書	27

このたびは、ヤーマン製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

●正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

●お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。

●本製品を他の人に譲渡するときはこの取扱説明書を必ず添付してください。

安全上のご注意

- ・ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ・定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。
- ・異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し修理を依頼してください。
- ・故障状態のままで使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。
- ・ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。
- ・注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることで生じると想定される内容を「危険」「警告」「注意」に区分しています。

●注意区分について

	危険	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。
	警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
	注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害*の発生が想定される内容です。

*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

●図記号について

 してはいけないことを示しています。

 しなければならないことを示しています。

 注意しなければならないことを示しています。

危険

次に該当する人は使用しない。

医用電子機器の誤動作を招くおそれがあります。

- ◆医用電子機器を使用している人
 - ・ペースメーカーなど体内植込式医用電子機器
 - ・人工心肺など生命維持用医用電子機器
 - ・心電計などの装着型医用電子機器

警告

次のような人は使用しない。

事故やトラブルの原因となります。

- ・医師の治療を受けている人・成長過程の人・急性疾患
- ・結核性疾患・発熱している人・高血圧・伝染病疾患
- ・悪性腫瘍・血液疾患・内臓疾患・皮膚病・アレルギー体質
- ・アトピー性皮膚炎・皮膚トラブルがある人・疲労が激しい人
- ・敏感肌またはお肌の弱い人・体調がすぐれない人・酒気帯びの人
- ・妊娠中、生理由、授乳中・眠気をさそう薬を服用中の人
- ・物理的刺激などによる病的なシミのある人・歯の治療中の人
- ・過度の日焼けでお肌がヒリヒリし、炎症を起こしている人
- ・ステロイド系ホルモン剤の長期使用や、肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている人・強度近視の人(−6D以上)・目や顔の手術を行った人
- ・目や顔に疾患がある人および治療中の人



禁止

指定の部位以外や次のような部位には使用しない。

事故やトラブルの原因になります。

- ・切り傷・整形手術をした部位・口内や陰部、粘膜など・にきび
- ・皮膚が化膿し炎症を起こしている部位・カユミやほてりのある部位
- ・膨らんだホクロ・ウイルス性のイボ・のどぼとけ・眼球
- ・まぶた、目のまわり

ご自身で判断ができない場合は、使用前に医師にご相談ください。



必ず守る

交流100～240Vで使用する。(無料修理は日本国内のみ)ACアダプターは根元まで確実に差し込む。

火災・感電・故障の原因となります。



禁止

火中投入・加熱・高温での充電・使用・放置をしない。
本製品は充電式電池を内蔵しています。
発熱・発火・破裂の原因となります。



用途以外
禁止

取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。
ケガ・故障の原因となります。



分解禁止

分解や修理・改造はしない。
火災・感電・ケガの原因となります。
修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。

警告



無理な扱い
禁止

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしない。
また、重いものを載せたり、はさみ込んだりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。



プラグを抜く

コンセントからACアダプターを抜くときは、必ず先端を持って引き抜く。
感電・ショート・発火の原因となります。



ACアダプター
を抜く

お手入れの際は、必ず電源をオフにし、ACアダプターをコンセントから抜く。
感電・ショート・発火の原因となります。



発火注意

火のそばや炎天下、ほこりっぽい場所で使用したり、放置したりしない。また、熱器具に近づけない。
発熱・発火・破裂の原因となります。



禁止

水の中に落とさない。水の中につけない。
充電台は浴室や湿気の多い所で使用しない。保管しない。
感電・ショート・発火の原因となります。



傷んだ
コードプラグ
使用禁止

ACアダプターが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
感電・ショート・発火の原因となります。
修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。



ACアダプター
を抜く

使用しないときは必ず電源をオフにし、ACアダプターをコンセントから抜く。また、ぬれた手で抜き差しはしない。
感電・ショート・発火の原因となります。



ACアダプター
を抜く

万一、異常が発生したら、本体の電源をオフにし、ACアダプターをすぐに抜く。
けむり・異音・においがするなど、異常状態のまま使用しないでください。



タコ足配線
禁止

本製品には必ず専用の充電台を使用する。また、ACアダプターは、壁のコンセントに直接差し込み、タコ足配線にしない。
感電・ショート・発火の原因となります。



発熱時
使用禁止

異臭・異常発熱したときは使用を中止する。
破損・発火の原因となります。

警告



使用者の
制限

子供の手の届かない場所に保管し、使わせない。
事故やケガをするおそれがあります。



使用者の
制限

自分で意思表示ができない人に使わせない。また、身体の不自由な人だけの使用は避ける。
事故やケガをするおそれがあります。



落下禁止

不安定な場所に置かない。
また、本体を落としたり、ぶつけたりしない。
故障の原因となります。
また、足の上などに落とすとケガの原因となります。

注意



必ず守る

使用中に疲労を感じたり、お肌に異常があらわれたら、ただちに使用を中止する。
翌日以降も異常が続く場合は、医師にご相談ください。



必ず守る

使用時間を守って使用する。
過度の使用はお肌を傷める原因となります。



必ず守る

お肌表面にピリピリした痛みを感じた場合は、部位をずらして使用する。またはジェルや水を補充する。
そのまま使用すると、お肌を傷める原因となります。



必ず守る

本製品は1箇所に止めず、常に移動させながらケアする。
止めたままケアすると、お肌を傷める原因となります。



必ず守る

力を入れてお肌にこすりつけない。
お肌を傷める原因となります。



必ず守る

ヘッドとお肌の間に、常にジェルや水があるように、途中でジェルや水を補充する。
そのまま使用すると、お肌を傷める原因となります。



必ず守る

使用後は毎回、「使い終わったら」(P.18)を参照し、製品に付着した汚れ・水滴を拭きとってください。

！ 注意



禁止

お肌の弱い人は、同じ箇所に3回以上使用しない。
過度なピーリングは、お肌を傷める原因となります。



禁止

初めて使用する前に必ずプレテストを行ってから使用する。使い始めや慣れるまでは、レベルはLOから使用する。

事故やケガの原因となります。身体にならしてからレベルを調整してください。



禁止

電源をオンにした状態でほかの美容機器や電気製品に接触させない。
ケガ・故障の原因となります。



禁止

ペットには使用しない。
ケガをするおそれがあります。



禁止

ペットの近くで使用しない。
超音波の動作音に反応してペットが騒ぐ恐れがあります。



禁止

化粧品(使用に適さないものを除く)、水以外使用しない。

肌トラブル・故障の原因となります。
〈使用に適さない化粧品〉
・オイル・スクラブ系・刺激の強い化粧水・洗顔料



禁止

手にジェルや水が付いたまま使用しない。

手が滑って思わぬ事故を招いたり、本体とボタンの隙間に入り込み故障の原因となります。



禁止

ヘッドを本体にしっかりと奥まで差し込んで固定する。
超音波の出力が弱まったり、故障の原因となります。



禁止

本体をアルコール・シンナー・ベンジン・ネイルリムーバーなどの溶剤で拭かない。
本体の表面に損傷を与えるおそれがあります。



禁止

使用前にヘッドに傷や汚れなどの異常がないことを確認する。傷がある場合には使用しない。
肌トラブル・故障の原因となります。

海外でのご使用について

！ 警告



必ず守る

必ず交流100～240Vで使用する。(保証は国内のみ)
火災・感電の原因となります。




発火注意

必ずプラグ形状・電圧を確認のうえ使用すること。
発熱・発火・故障の原因となります。

- 地域、宿泊先によってもプラグ形状、電圧が異なる場合があります。必ずご確認ください。
- プラグ変換アダプターについては旅行会社、家電量販店等にご相談ください。


●本体

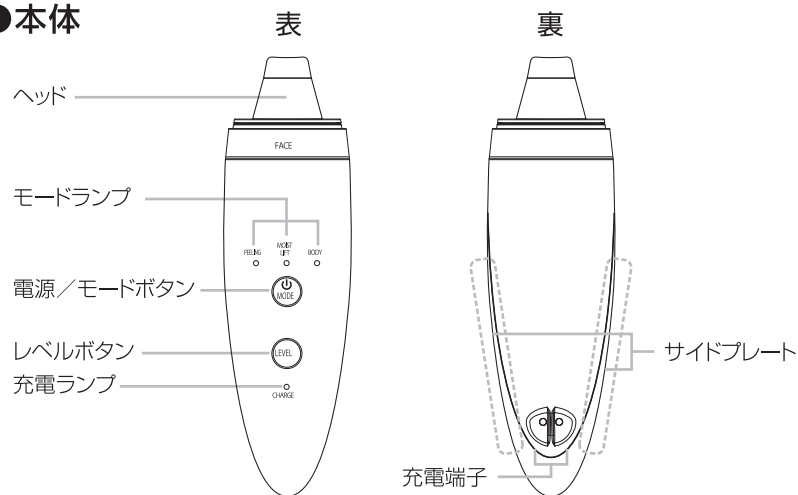

●付属部



※本体に取り付いています。

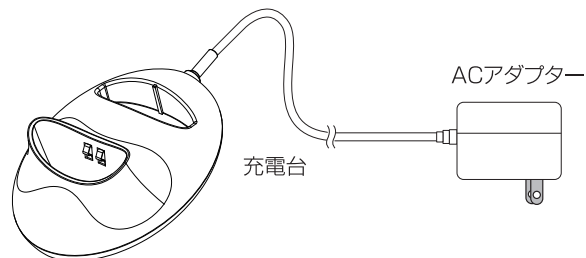

※本体・付属品のデザイン・仕様は、品質向上のため予告なく変更する場合があります。

●モードの切替

モードは3種類あり、電源がONの状態ですべて電源／モードボタンを押すごとに、下記のように切り替わります。

※お手入れ方法についてはP.12～P.17をご覧ください。

途中で電源をOFFしたい場合は電源／モードボタンを長押し(約3秒)してください。

・フェイスヘッド取り付け時



・ボディヘッド取り付け時



※ヘッドが異なる場合、モードが切り替わりません。

●レベルの調整


レベルはLO、HIの2段階あります。

レベルボタンでレベルの調整をします。

使いはじめは必ずLOから使用してください。

※レベルを高くすると超音波が強くなります。

※各モードのイオンはレベル調整できません。

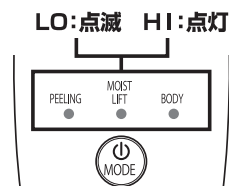

防水性機能について

・本製品は防水性能を表すIPX5(JIS防水保護等級)に相当します。

※完全防水仕様ではありません。水中にしずめたり、流水を3分以上当て続けしないでください。

※充電台は防水ではありません。

お肌へのプレテスト

製品や使用する化粧品を初めてご使用になる際は、必ず肌トラブルが起きないか相性をプレテストしましょう。

1 お肌を清潔な状態にします。

腕の内側を石鹸で洗い、タオルなどでふきとります。

2 腕の内側に化粧品(油分を含まないジェル・化粧水)または水を塗り、ダブルピーリングモードで約1分間使用します。

- ・レベルはL0でおこなってください。
- ・プレテストをした部分はこすらないでください。
- ・フェイスヘッドを使用してください。

3 24時間以内にお肌に異常(赤みやほてり等)がないことを確認してから使用してください。



注意

- ・肌トラブルを防止するため、必ず事前に実施してください。
- ・実施部位に発疹、発赤、かゆみ、刺激などの異常が生じた場合は、直ちにテストを中止して洗い流してください。
- ・お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。お肌に合わない時は、ご使用をおやめください。

自動電源オフ

本製品は自動電源オフ機能を備えています。

各モードの動作開始時から約5分で電源がオフになります。

お手入れの途中でモードやレベルを変更しても、動作開始時から約5分で電源がオフになります。

充電のしかた

初めて使用するときや充電残量が減ったときは充電をしてください。


- ・購入後初めて充電を行う際は、完全に充電が完了してから使用してください。
- ・初めて使用するときや長期間使用しなかったときは、満充電でも短時間しか使用できないことがあります。

1 ACアダプターをコンセントに差し込む。

※充電台は防水仕様ではありません。水分・化粧水が残ったまま充電すると、製品の故障につながる恐れがあります。

2 充電台に本体を置く。

- ・ランプが点灯しない場合は、本体の向きを確認してください。
右図の向きになるように本体を置いてください。
- ・本体の充電ランプが点滅し、充電が開始されます。ランプが点灯したら充電完了です。
- ・電池の残量や使用環境によって、充電時間は前後します。

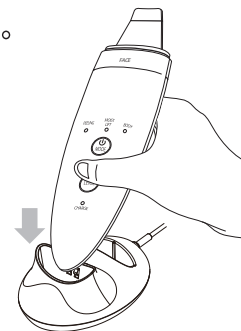

3 充電完了後、ACアダプターをコンセントから抜いてください。



警告

本製品には必ず専用の充電台を使用する。また、ACアダプターは、壁のコンセントに直接差し込み、タコ足配線にしない。
感電・ショート・発火の原因となります。


●充電時間の目安

充電時間	動作時間
約2～3時間	約30分

※使用環境 室温約25℃において
※満充電直後からの動作時間です。
※電池の残量や使用環境によって、充電時間は前後します。

ヘッドの脱着方法

使用部位に合わせてフェイスヘッドまたはボディヘッドのいずれかを取り付けてから使用してください。使用部位についてはP.12～P.17を参考にしてください。

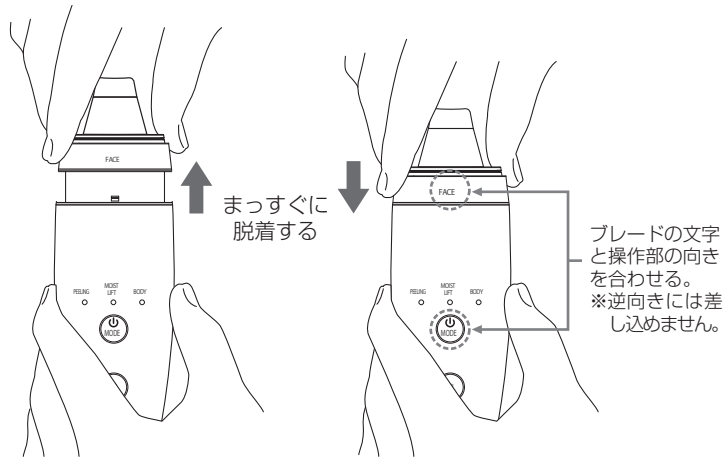

※必ずヘッドの向きを確認してから本体を奥まで差し込む。
逆向きに差し込むと破損の原因となります。
本体とヘッドの水分をよく拭き取ってから脱着してください。



注意

本体とヘッドの向きを合わせて、奥までまっすぐ差し込む。
取付部同士の向きが合わないと差し込むことが出来ません。
差し込む向きを確認してから取り付けてください。

取り外す際は、ヘッドをつかみ、まっすぐに引き抜く。
ヘッドが緩むと、途中で電源が切れる場合があります。
斜め方向に引き抜こうとすると、取付部が変形・破損するおそれがありますのでご注意ください。

使用する前にヘッドや接続部に傷や汚れなどの異常がないことを必ず確認する。
肌トラブル・故障の原因となります。

●使用のめやす

※使用は週に1～2回程度。
1回、10分以内を目安にご使用ください。
過度な使用はお肌に負担をかけて、トラブルの原因となります。

基本の使いかた

●ケアのしかた

- 1 メイクを落として洗顔する。
※油分や汚れを落とし、お肌を清潔な状態にします。
- 2 お肌にニキビや吹き出物などの異常がないか確認してください。
※お肌に異常がある部分には使用しないでください。
※お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。お肌に合わない時は、ご使用をおやめください。
※目のまわりや、耳のまわりに使用しないでください。
- 3 電源／モードボタンを長押し(約3秒)し電源を入れる。



注意

慣れるまではLOモードで使用する。
使い方に慣れるまでは、LOモードで使い、慣れてからHIモードをお使いください。

初めて使用するときはプレテストを行なう。(P.9参照)
慣れるまではLOで使用してください。

力を入れてお肌にこすりつけない。
お肌を傷める原因となります。

ヘッドとお肌の間には、常にジェルや水があるように、途中で補充する。
乾いたお肌に使用すると、お肌を傷める原因となります。

ヘッドは1ヶ所に止めず、常に移動させながらケアする。
止めたままお手入れすると、お肌を傷める原因となります。

化粧品(使用に適さないものを除く)、水以外使用しない。
肌トラブル、故障の原因となります。
<使用に適さない化粧品>
・オイル・スクラブ系・刺激の強い化粧水・洗顔料

各種モードの使いかた

●ダブルピーリングモード(フェイスヘッドのみ)

超音波ピーリング+イオンクレンジングでお肌表面の古い角質や汚れを取り除きます。

- 1 使用前に化粧を落とし、霧吹き等でお肌にしっかりと水を付けます。
- 2 図のように約30～45度程の角度でお肌に本体をやさしく当てて、ゆっくりと矢印の方向に動かします。


※ヘッドの表と裏に注意してお肌に当ててください。

※本製品は1箇所止めず、常に移動させながらお手入れしてください。

・ご使用の際は必ず本体のサイドプレートに触れた状態で使ってください。

・使用後は美容液や化粧水などでお肌を整えてください。

※ボディヘッド取り付け時は、ダブルピーリングモードの使用はできません。

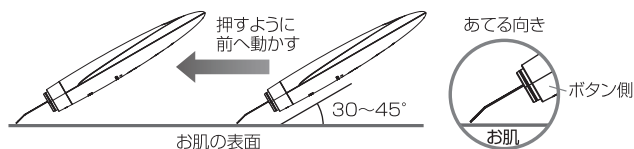

●使用時のポイントとお肌へのあてかた

- ・霧吹きなどで、しっかりと水を付けた状態で顔に優しく当ててアゴから上にむかってお肌をなぞる様にゆっくりと使用していただくと効果的です。お肌に水がなくなった場合は再度、お肌に水を付けてください。
- ・温かい蒸しタオルで顔を温めた後や、入浴後にお肌が温まった状態で使用していただくと効果的です。
- ・水溶性のジェルでもご使用いただけます。




禁止

- ・水の中に落とさない。
 - ・水の中ににつけない。
 - ・手に水やジェルが付いたまま使用しない。
- 故障や事故、ケガの原因となります。

本体の動かし方

使用禁止部位


※フェイスヘッドを使って矢印→の方向に動かす。

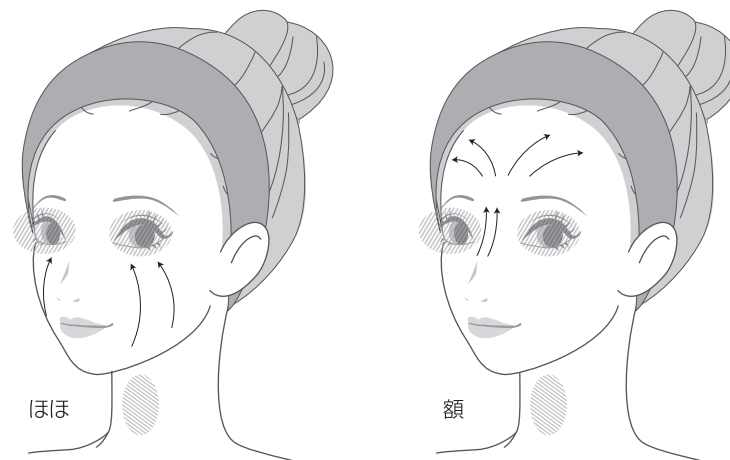

顔の中心に向かって毛穴に逆うように動かしてください。

下から上方向にまんべんなく動かしてください。

細かい部位へのあてかた

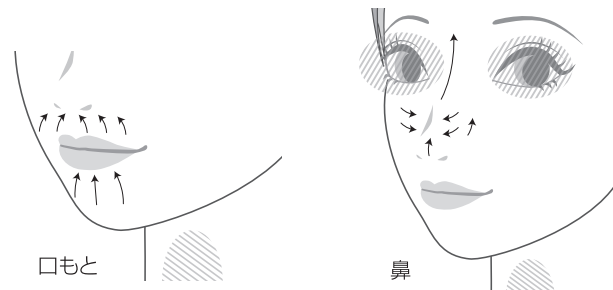

矢印→の方向に向かって、軽くすべらせるように動かしてください。

●モイストリフトモード(フェイスヘッドのみ)

超音波タッピング+イオンモイスチャーで美容液成分の浸透を効果的に角質層までサポート、お肌を引きしめます。


- 1 使用前に化粧を落とし、お肌にしっかりと化粧水や美容液を付けます。
- 2 図のように約20～30度程の角度でお肌に本体をやさしく当てて、ゆっくりと矢印の方向に動かします。

※ヘッドの表と裏に注意してお肌に当ててください。

※本製品は1箇所止めず、常に移動させながらお手入れしてください。

・ご使用の際は必ず本体のサイドプレートに触れた状態で使ってください。

※ボディヘッド取り付け時は、モイストリフトモードの使用はできません。

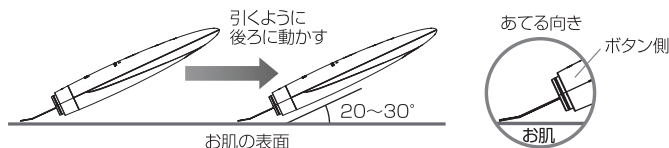


●使用時のポイントとお肌へのあてかた

- ・しっかりと美容液等を付けた状態で顔に優しく当ててアゴから上に向かってお肌をなぞるようにゆっくりと使用していただくと効果的です。お肌に美容液等がなくなった場合は再度、お肌に美容液等を付けてください。
- ・温かい蒸しタオルで顔を温めた後や、入浴後にお肌が温まった状態で使用していただくと効果的です。

※フェイスヘッドを使って矢印→の方向に動かす。

フェイスラインにそって下から上方向に動かしてください。

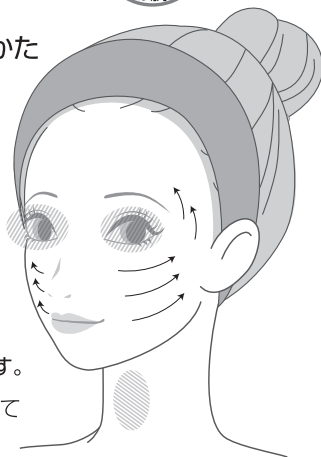

- ・水の中に落とさない。
 - ・水の中につけない。
 - ・手に水やジェルが付いたまま使用しない。
- 故障や事故、ケガの原因となります。

●ボディモード(ボディヘッドのみ)

超音波ピーリングでお肌をケアします。


- 1 使用前にお肌を清潔にし、霧吹き等でお肌にしっかりと水を付けます。
- 2 図のように約30～45度程の角度でお肌に本体をやさしく当てて、ゆっくりと矢印の方向に動かします。

※ヘッドの表と裏に注意してお肌に当ててください。

※本製品は1箇所止めず、常に移動させながらお手入れしてください。

・使用後は美容液や化粧水などでお肌を整えてください。

※フェイスヘッド取り付け時は、ボディモードの使用はできません。

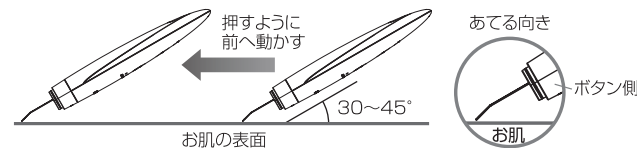

●使用時のポイントとお肌へのあてかた

- ・霧吹きなどで、しっかりと水を付けた状態でお肌に優しく当てて外から内にむかってお肌をなぞる様にゆっくりと使用していただくと効果的です。お肌に水がなくなった場合は再度、お肌に水を付けてください。
- ・温かい蒸しタオルでお肌を温めた後や、入浴後にお肌が温まった状態で使用していただくと効果的です。
- ・水溶性のジェルでもご使用いただけます。

※ボディモードは顔に使用しないでください。


※ボディヘッド取り付け時は、ダブルピーリング/モイストリフトモードは使用できません。



- ・水の中に落とさない。
 - ・水の中につけない。
 - ・手に水やジェルが付いたまま使用しない。
- 故障や事故、ケガの原因となります。


動かしかた／ボディ

●ヒジ

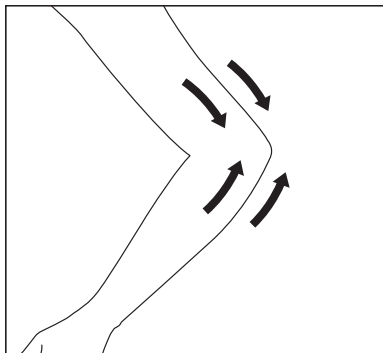


ヒジを軽く曲げ外から内方向にまんべんなく動かしてください。

●ヒザ

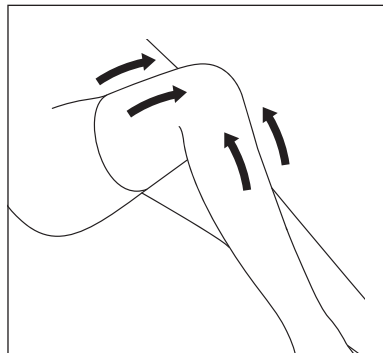

ヒザを軽く曲げ外から内方向にまんべんなく動かしてください。

●カカト

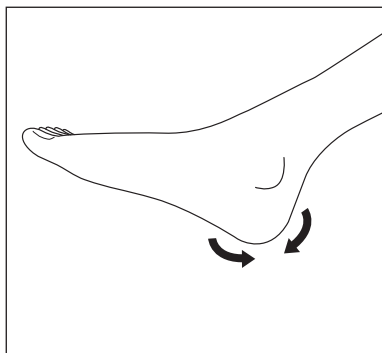

外から内方向にまんべんなく動かしてください。

- ※ 皮膚の薄い部位は、優しく当ててゆっくり動かしてください。強くこするとヒリヒリしたり、赤くなることがあります。
- ※ お風呂に沈めないでください。

お手入れのしかた

使用後は本体を清潔に保つために、毎回お掃除をしてください。



警告

お手入れの際は、必ず電源をオフにする。
感電・ショート・発火の原因となります。

1 電源がオフになっていることを確認する。

2 本体からヘッドを取り外す。

- ・ヘッドの取り外しかたについては、「ヘッドの脱着方法」(P.11)を参照してください。


3 ヘッドについている汚れを流水で流す。

- ・ジェルや水などを使用した場合は、しっかりと汚れを洗い流してください。


4 タオルなどの乾いた布や綿棒で、本体表面やヘッドと本体接続端子部分の汚れ・水分を拭きとる。

- ・アルカリ洗剤やアルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは使用しないでください。
- ・本体・ヘッドは決して水の中につけないでください。故障の原因となります。
- ・ヘッドと本体それぞれの接続端子部分をタオルや布、綿棒等で拭き取り、汚れ・水分を取り除いてください。

ヘッド

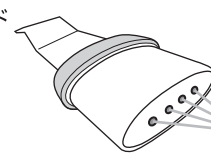

本体

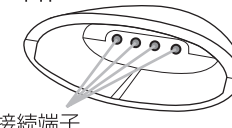

接続端子



使い終わったら

保管のしかた

- 長期間使用しないときは、本体のお掃除をしてヘッドにキャップを取り付けてから保管してください。
- 本体やヘッドに付着した水はしっかり拭きとってから保管してください。
- 使用しないときは、本体の電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜いて保管してください。
- 火のそばや炎天下、浴室など高温多湿の場所に放置せず、風通しの良い清潔な場所に保管してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。

保守・点検について

- 長期間使用しなかった本製品を再び使用するときは、使用する前に必ず本製品が正常かつ安全に動作することを確認してから使用してください。
- 本製品の動作に不具合が生じた場合は、修理を依頼される前に「困ったときは」(P.20～21)を参照して、症状についてご確認ください。それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店、または購入明細をご用意のうえヤーマンコールセンター(P.24)までご相談ください。
- 本製品が故障、損傷した場合はお買い上げいただいた販売店までご相談ください。

困ったときは

本製品をご使用中に異常を感じたら、以下の症状がないかご確認ください。

こんな症状	考えられる原因	処置方法
電源が入らない	→ 電源／モードボタンを押していない	→ 電源／モードボタンを長押し(約3秒)して電源をオンにしてください
	→ ヘッドと本体それぞれの接続部に汚れや水がたまっている	→ タオルや布、綿棒等で汚れや水を取り除いてください(P.18)
	→ 充電がされていない	→ 充電してください(P.10)
充電しても数分しか使えない	→ 充電不足	→ 充電してください(P.10)
	→ ヘッドと本体それぞれの接続部に汚れや水がたまっている	→ タオルや布、綿棒等で汚れや水を取り除いてください(P.18)
	→ 電池の寿命	→ 販売店またはヤーマンコールセンター(P.24)にご連絡ください
充電が開始されない	→ ACアダプターがコンセントに差し込まれていない	→ ACアダプターをコンセントに差し込んでください(P.10)
	→ 本体が充電台にしっかりセットされていない／本体の向きが合っていない	→ 本体を正しく充電台に差し込んでください(P.10)
超音波が痛い	→ ヘッド面全体がお肌に触れていない	→ ヘッド面全体がお肌に触れるようにしてください

こんな症状	考えられる原因	処置方法
超音波が痛い	→ レベルが高い	→ レベルボタンでレベルを下げてください
	→ お肌が乾燥している	→ ジェルや水をお肌に塗ってください
	→ 強くこすりつけている	→ 軽くすべらせてください
イオンがでない (感じない)	→ 使用したい部位をぬらしていない	→ ジェルや水でたっぷりとぬらしてください
	→ 感じ方には個人差があります	
超音波が弱い	→ ヘッドがお肌に密着していない	→ ヘッド面全体をお肌にあててください
	→ 充電残量がない	→ 充電してください(P.10)
	→ ヘッドが正しく取り付けられていない	→ ヘッドをしっかり奥まで取り付けてください(P.11)
電源が切れる	→ 自動電源オフ機能(約5分)がはたらいた	→ 故障ではありません 連続して使用する際は、再度電源を入れ直してください(P.9)
	→ ヘッドが正しく取り付けられていない	→ ヘッドをしっかり奥まで取り付けてください(P.11)
	→ ヘッドと本体それぞれの接続部に汚れや水がたまっている	→ タオルや布、綿棒等で汚れや水を取り除いてください(P.18)
全てのランプが点滅する	→ 充電不足	→ 充電してください(P.10)
キーンとした音を感じる	→	→ 超音波の動作音、お手入れする部位によっては響く場合があります。

よくあるご質問

Q	A
ピーリングする箇所を水で濡らす理由は?	超音波をまんべんなくお肌へ伝える為です。乾いたお肌には絶対に使わないでください。
使用時間、使用頻度の目安はありますか?	●使用は週に1～2回程度。1回、10分以内を目安にご使用ください。 ※あくまで目安となります。ご自分のお肌の様子を見ながらご使用ください。 ●1部位に10分以上使用しないでください。 ●お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。お肌に合わない時は、ご使用をおやめください。 ●同じ箇所に3回以上使用しないでください。
お肌が赤くなるのですが	●ヘッドを強くこすると、お肌を傷める原因となります。ヘッドはお肌の上を軽くすべらせるように動かしてください。また、ヘッドとお肌との間には、常にジェルや水があるように補充しながらご使用ください。
本体を移動しにくいのですが?	●お肌の表面が乾いた状態では、ヘッドを滑らかに移動できない場合があります。上手にお手入れをするために、お肌にジェルや水を塗ってから本機をご使用ください。
お手入れや保管はどうするのですか?	●乾いた布で本体表面の汚れを拭き取った後に、保管してください。(P.18) ●ヘッドの汚れがひどい場合は水洗いしてください。特にジェルや水を使用した後は、必ず流水で水洗いしてください。(ただし、水中にしずめないようにしてください) ●高温多湿の場所では保管しないでください。
浴室で使用できますか?	本体は浴室でご使用いただけますが、強い水流を長時間かけ続けたり、水の中に浸けることはできませんので、ご注意ください。

よくあるご質問

Q	A
肌にピリピリ感を感じることはありますか？	個人差により微弱電流による刺激を感じることがあります。お肌に違和感を感じる場合は使用を中止して専門医にご相談ください。また、ヘッド面全体がお肌に触れていないと超音波によりピリピリ感を感じる場合があります。
化粧の上から使用できますか？	本製品はメイク落としとしてはございませんので、メイクを落としてからご使用ください。
使用する際は水しか使えませんか？	水溶性のジェルでもご使用いただけますが、スクラブなどの刺激の強いものは使用しないでください。 ただし、以下の化粧品は、お肌のトラブルや本製品が故障する原因となりますので、使用しないでください。 〈使用に適さない化粧品〉 ・オイル・スクラブ系・洗顔料 ・刺激の強い化粧水 等
霧化しない	ヘッドが奥まで取り付けられているか、確認してください。ヘッドを一度外し、差し込み直してください。 水の量や角度、化粧品によっては、水しぶきが出にくい場合があります。
水しぶきが全然出ない	プレート部分が汚れている場合（特に油分で）は水しぶきが出にくくなります。 プレートの汚れをよく拭きとってください。 水の量や角度、化粧品によっては、水しぶきが出にくい場合があります。

アフターサービス

充電池について

- 充電池は消耗品です。（保証対象外）
- 充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命と考えられます（充電回数は300回が目安です）。
- 充電池交換をご希望の場合は、販売店またはヤーマンコールセンター（下記）にご相談ください。

廃棄について

- 本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。
- 本製品はリチウムイオン電池を使用しています。



Li-ion

お問い合わせ先

本製品に関するご不明な点は、下記お客様窓口までお問い合わせください。

ヤーマンコールセンター 固定電話など **0120-776-282**（通話料無料）
受付 9:00～17:00（土・日・祝日・年末年始を除く） 携帯電話・PHS **0570-550-637**（通話料有料）

※修理をご依頼される場合は、お買い上げ日・お買い上げ店舗が記入されている保証書または購入明細をご用意ください。
※月曜日はお電話が混みあいます。お急ぎでない場合には、火～金曜日の午後2時以降ですとお電話がつながりやすくなっております。

●製品仕様

定 格	DC5.0V 0.5A
消 費 電 力	約3W(充電時)
充 電 時 間	約2～3時間 ※使用環境によって、充電時間は前後します。
外 形 寸 法	約W50xD21×H165(mm)
製 品 質 量	本体:58g ヘッド:36g
材 質	本体 :ABS樹脂 ヘッド :ABS樹脂/ステンレス キャップ :PC 充電台 :ABS樹脂
製 造 国	中国
セ ッ ト 内 容	本体 1台 フェイスヘッド ※本体に取り付いています 1個 ボディヘッド 1個 充電台(ACアダプター) 1個 フェイスヘッド/ボディヘッド共通キャップ 1個

●保証について

- ・ 通常のご使用において故障が発生した場合は、1年間保証いたします(消耗品、付属品は除く)。
また、保証期間を過ぎたものは送料をご負担いただくことがあります。
- ・ 保証期間を過ぎた後の故障については、実費で修理させていただきます。
- ・ 保証期間中でも有料修理となる場合がありますので、無料修理規定の説明をよくお読みください。
- ・ 万一、故障が生じた場合は、販売店またはヤーマンコールセンター(P.24)にご相談ください。