保管用 保証書付

mysé

取扱説明書

家庭用美容器
ミーゼ　シルキーシェルブラシ
MS-90

はじめに

このたびは、ヤーマン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- ご使用前に「安全上のご注意」（P.3～12）を必ずお読みください。
- 正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。
- 本製品を他の人に譲渡するときは、この取扱説明書を必ず添付してください。

使いかたの流れ

1

電源を
オンにする

電源/モードボタンを
長押し（約2秒）
してください

2

モードを選ぶ

電源/モードボタンを
短押し
してください

3

終了する

電源/モードボタンを
長押し（約2秒）
してください

もくじ

安全上のご注意 ―― p3

各部のなまえとはたらき ―― p14

お使いになる前に ―― p17

使いかた ―― p20

使い終わったら ―― p23

お知らせ ―― p26

●故障かな？と思ったら ―― p26

●よくあるご質問 ―― p27

●製品仕様 ―― p29

アフターサービス ―― p30

■ 安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。
- 異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し修理を依頼してください。
- 故障状態のままで使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。
- 注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることで生じると想定される内容を「危険」「警告」「注意」に区分しています。

英語・中国語でも安全上の注意を確認することができます。

You can also check safety precautions in English from the QR code below.

您可以扫二维码了解更多“安全注意”信息。

English

https://www.ya-man.co.jp/support/caution/en/

中文

https://www.ya-man.co.jp/support/caution/cn/

TO ACCESS SCAN WITH YOUR CAMERA PHONE

注意区分について

⚠ 危険 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。

⚠ 警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

⚠ 注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害※の発生が想定される内容です。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

図記号について

してはいけないことを示しています。

しなければならないことを示しています。

注意しなければならないことを示しています。

⚠ 危険（ご使用に関して）

- **次に該当する人は使用しない。**

  医用電気機器の誤動作を招くおそれがあります。

  ◆医用電気機器を使用している人

  ・ペースメーカーなど体内植込式医用電気機器

  ・人工心肺など生命維持用医用電気機器

  ・心電計などの装着型医用電気機器

禁 止

⚠ 警告（ご使用に関して）

- **次のような人は使用しない。**
  事故やトラブルの原因となります。
  ・幼児や自分で意思表示できない人
  ・温度や刺激の感覚が自覚できない人

  次の人はご使用前に医師にご相談ください。
  ・皮膚病およびアトピー性皮膚炎の人
  ・アレルギー体質、接触性皮膚炎等、皮膚に既往症のある人や使用に際してお肌、頭皮に不安のある人

禁 止

- **使用前に本体の割れ、変形、破損がないか確認し、破損・故障した場合は使用しない。**
  けが・肌トラブルの原因となります。

- **取扱説明書に記載されている用途・部位以外には使用しない。**
  故障・けがの原因となります。

用途以外禁止

- **子供は保護者同意のうえ、保護者または専門家などの監督下で使用する。**
  事故・けがの原因となります。

使用者の制限

⚠ 注意（ご使用に関して）

- 頭皮に異常が生じていないか、よく注意して使用する。
  使用中に痛みや疲労を感じたときや、頭皮に異常があらわれたときは、ただちに使用を中止する。
  お肌に合わないときはご使用をおやめください。翌日以降も異常が続く場合は、医師にご相談ください。
- オーバーケアをしない。
  使用時間や使用頻度は、取扱説明書の指示を守る。
  身体に危害を与える原因となります。

必ず守る

⚠ 警告（ご使用、保管に関して）

- **次のような場所で機器を使用・保管・充電しない。**
  - ・浴室や浴槽、シャワー、洗面器又は水の入った他の容器の近く
  - ・ほこりの多い場所 ・直射日光の当たる場所や屋外
  - ・傾斜、振動、衝撃のある場所
  - ・強い電波や磁気の発生する場所
  - ・引火性のもの（アルコール、シンナー、ベンジン、除光液、スプレーなど）の近く
  - ・油煙、湯気の当たる場所
  - ・発熱器具（ストーブ等）の近くなど高温になる場所
  - ・温度変化の激しい場所（エアコン、暖房器具のそば）

  火災・感電・事故・故障・転倒・けがの原因となります。

禁 止

- **通電したまま放置しない。**
  火災・事故の原因となります。
- **使用中、本体に直接ヘアスプレーなどをかけない。**
  火災・感電・故障・やけどの原因となります。

⚠ 警告（ご使用、保管に関して）

- 本体は子供の手の届かない場所に保管し、一人で使わせない。
  また、子供に遊ばせない。
  事故・けがの原因となります。

使用者の制限

- 火中投入・加熱・高温・高圧での充電・使用・保管をしない。
  本製品は充電式電池を内蔵しています。
  発熱・発火・破裂の原因となります。

発火注意

- 使用しないとき・お手入れする時は必ず電源をオフにする。
  充電が終わったときは充電用USBケーブルを抜く。
- 充電用USBケーブルを抜くときは、必ず先端を持って引き抜く（金属部に触れないようにする）。また、濡れた手で抜き差しはしない。
  感電・ショート・発火・故障の原因となります。

プラグを抜く

⚠ 警告（ご使用、保管に関して）

- 分解や修理・改造はしない。
  火災・感電・けがの原因となります。
  修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。

分解禁止

- 機器を落としたり破損したりした場合は、直ちに電源をオフにしてプラグを抜き、必ず修理・点検を依頼する。
  火災・感電のおそれがあります。

必ず守る

⚠ 注意（ご使用、保管に関して）

- 本体高温部に直接肌や手、指を触れない。
  けが・やけどの原因となります。
- 電源をオンにした状態で他の美容機器や電気製品に接触させない。
  他の電気製品（電気毛布・敷布・こたつ等）との同時使用はしない。
  誤動作による事故のおそれがあります。
- パーマ液や同様の成分が含まれるもの（チオグリコール酸、システイン等の表示があるもの）と併用しない。
  髪を著しく傷めたり、切れ毛や皮膚障害などを起こす原因となります。

禁止

- やけどに注意して使用する。特に、使用中および使用直後は、幼児の手の届かない範囲に置く。
- 車両運転中に使用しない。
  事故やけがの原因となります。

⚠ 警告（電源に関して）

- 専用の充電用USBケーブル以外は使用しない。
  直流5V電圧で充電すること。
  感電、ショート、発火の原因となります。

禁止

- 充電用ＵＳＢケーブルが傷んだり、差し込みがゆるいときは使用しない。
  感電・ショート・発火・故障の原因となります。
  修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。

いたんだ
コードプラグ
使用禁止

- コンセントや配線器具の定格容量を超えて配線(タコ足配線)しない。
  感電・ショート・発火・故障の原因となります。

タコ足配線の
禁止

- 充電用ＵＳＢケーブルを破損、加工しない。束ねたりねじったりなど無理に力を加えない。
  ケーブルが破損し、火災・感電の原因となります。
  収納時にはコードのねじれを直してください。

無理な扱い
禁止

■ 海外でのご使用について

⚠ 警告（電源に関して）

- 必ず直流5VのUSB電源で使用する。
  火災・感電・事故の原因となります。
  ※無料修理保証は国内でのご使用に限ります。

必ず守る

- 必ずプラグ形状・電圧を確認のうえ使用すること。
  発煙・発火・故障の原因となります。

発火注意

・地域、宿泊先によってもプラグ形状、電圧が異なる場合があります。
必ずご確認のうえご使用ください。
・プラグ変換アダプターについては旅行会社、家電量販店等にご相談ください。
・本体からコームパーツを取り外した状態であれば、航空機への機内持ち込みが可能です。
ただし、航空会社により制限規定が異なる為、事前にご利用される航空会社にお問い合わせの上持ち込み可否をご確認ください。
※コームパーツの取り外し方は「コームパーツの取り外し方法」（P.32）をご確認ください。

■ 各部のなまえとはたらき

本体および付属品のデザイン・仕様は、品質向上のため予告なく変更する場合があります。

● 正面

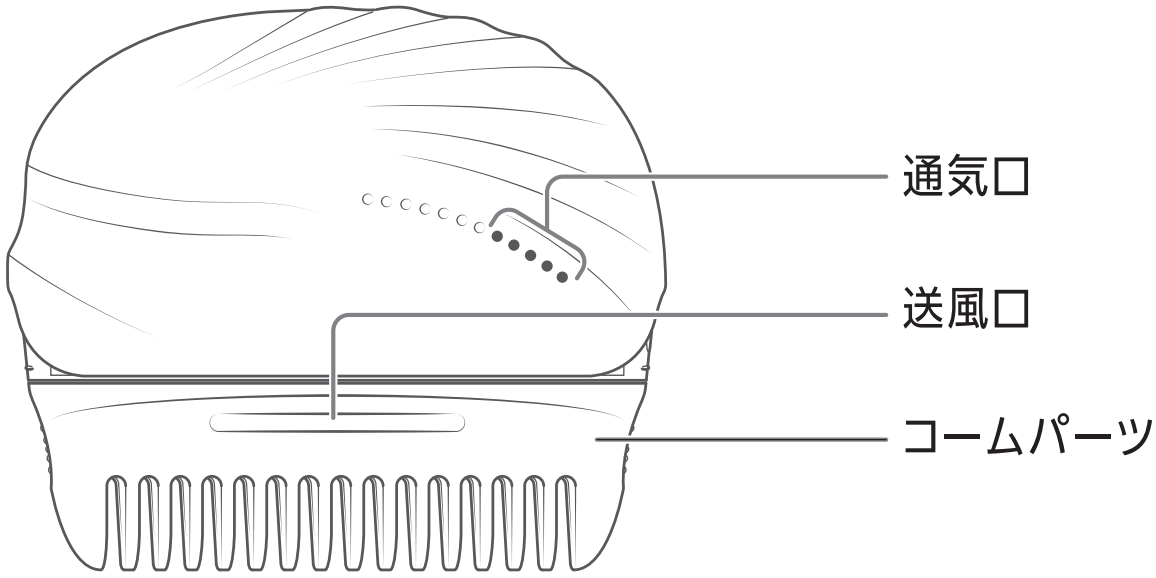

● 側面

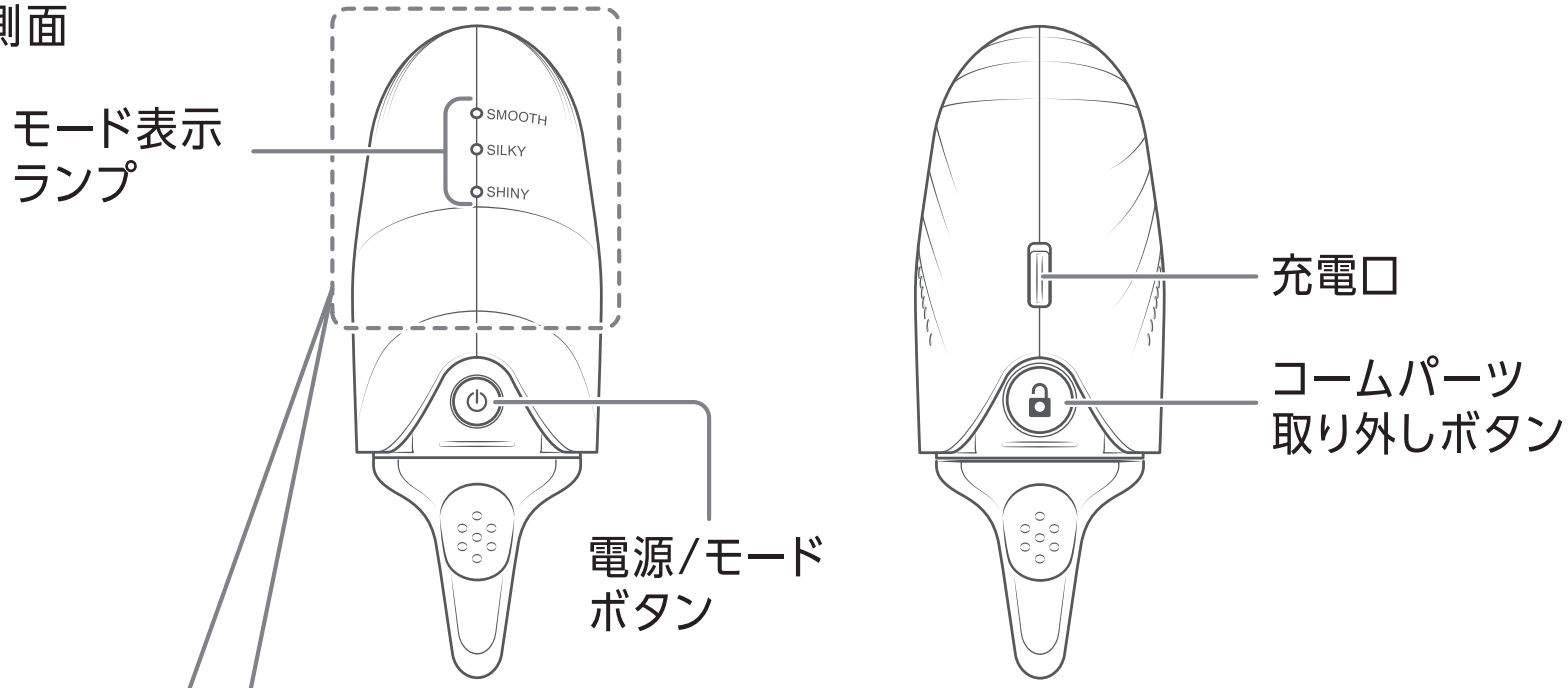
モード表示
ランプ
SMOOTH
SILKY
SHINY
電源/モード
ボタン
充電口
コームパーツ
取り外しボタン

● モード表示ランプ

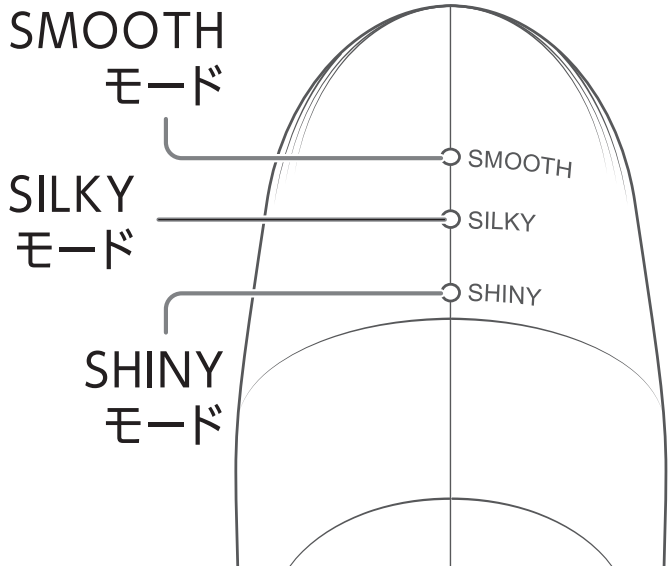
SMOOTH
モード
SILKY
モード
SHINY
モード
SMOOTH
SILKY
SHINY

モード名	機能	ヒーター温度	モード表示ランプの状態	使用シーン
SHINY モード	ヒーター	140℃	SHINY モードの ランプが点灯	髪のうねりやくせが気になるとき 髪にツヤを出したいとき
SILKY モード	イオン ＋ ヒーター	140℃	SILKY モードの ランプが点灯	髪の静電気除去をしたいとき 髪のパサつきが気になるとき 髪にツヤを出したいとき
SMOOTH モード	イオン	—	SMOOTH モードの ランプが点灯	髪の静電気除去をしたいとき さっと髪を整えたいとき

付属品

- カバー

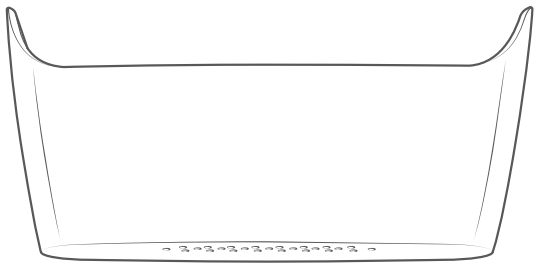

- 充電用USBケーブル（USB Type C）
- 取扱説明書（保証書付）

はたらき

- オートオフ機能

  電源をオンにしてから約10分が経過すると、自動で電源がオフになります。

■ お使いになる前に

充電する

家庭用コンセントを使用する

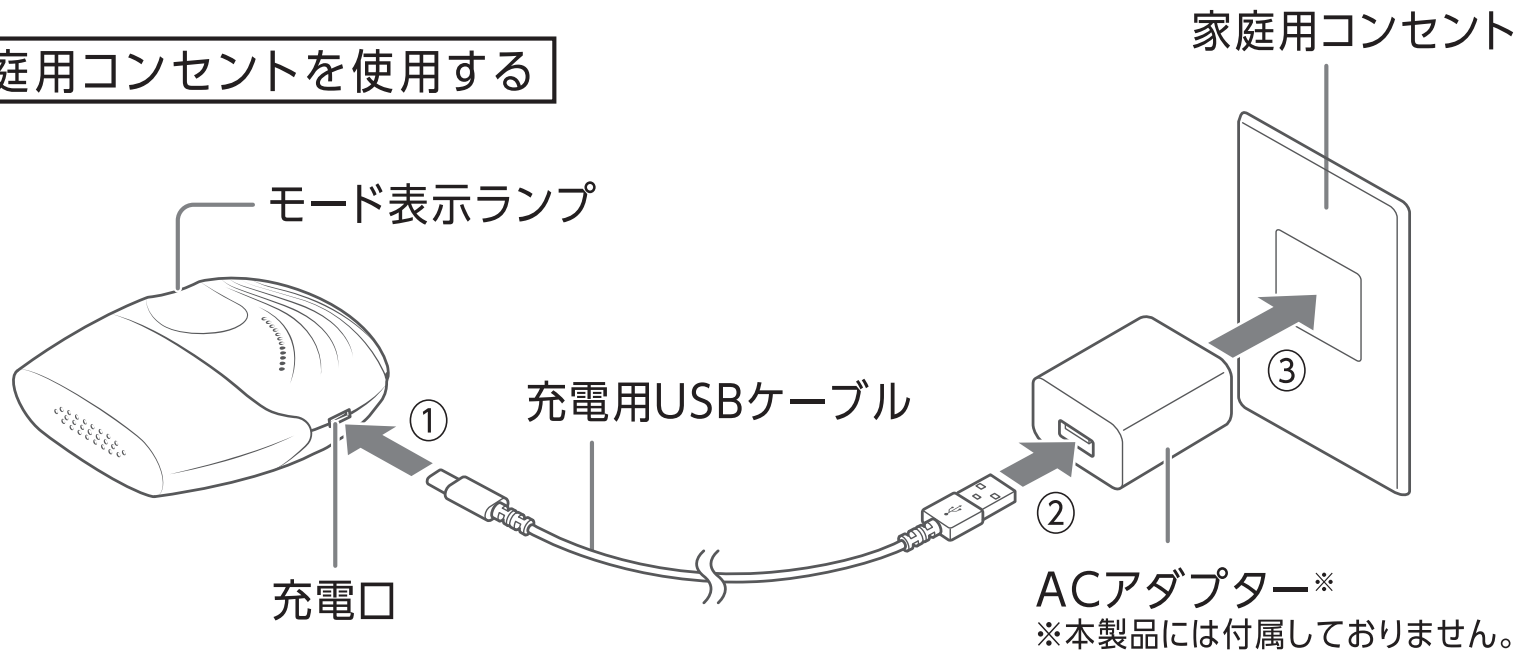

パソコンを使用する

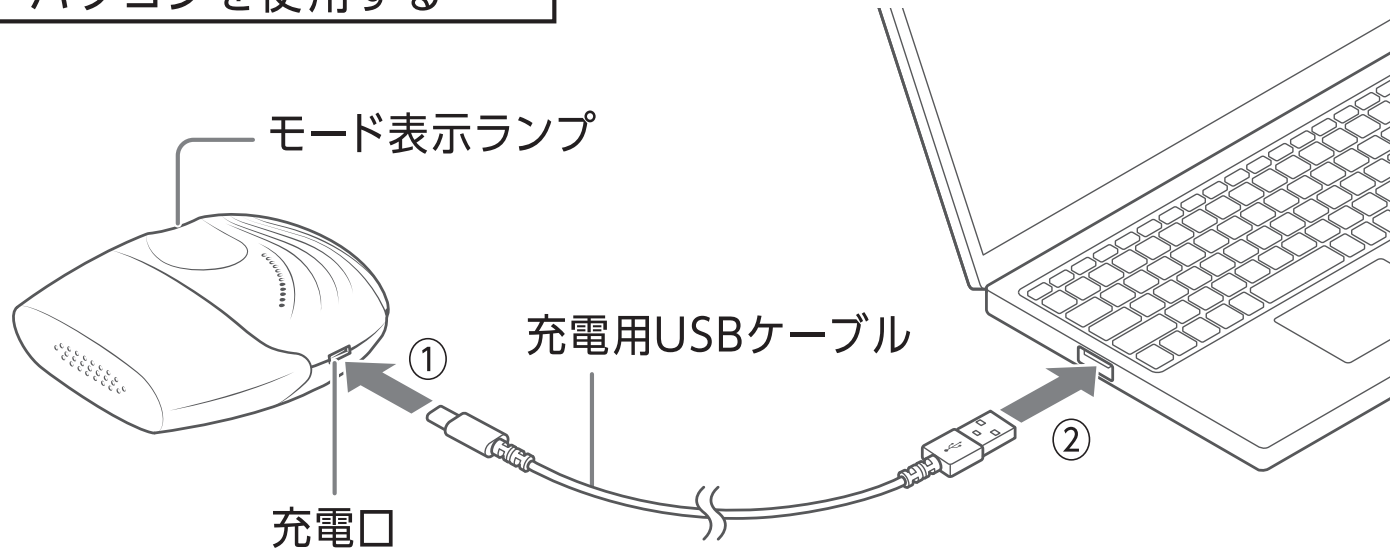

充電中	モード表示ランプが点滅。
充電完了時	1分間モード表示ランプがすべて点灯した後消灯。
充電時間	約2.5時間（室温約25℃） 電池残量や充電環境、ACアダプター（市販品）によって、充電時間は変わります。
動作時間	約20分 電池残量や充電環境によって、動作時間は変わります。

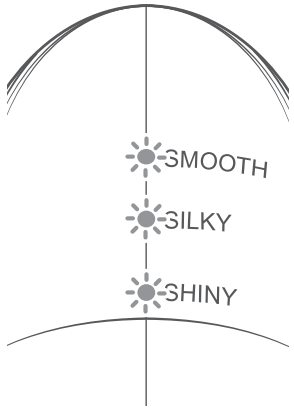

※約10秒経過しても充電が開始されない場合は、充電用USBケーブルまたはACアダプターの差し込みがゆるんでいないか確認してください。

●充電時のランプ表示

☼ = 点滅　　○ = 点灯　　● = 消灯

充電量	30%以下	～60%	～99%	満充電
SMOOTH	●	●	☼	○
SILKY	●	☼	○	○
SHINY	☼	○	○	○

※充電が完了すると、1分間モード表示ランプがすべて点灯した後消灯します。

注意

- ACアダプター（市販品）を使用する際は、タコ足配線せず、壁面コンセントに直接差し込んでください。
  定格電源がDC5V2.0AのACアダプターをご使用ください。
- 購入後初めて充電するときは、完全に充電が完了してから使用してください。
- 初めて使用するときや長時間使用しなかったとき、一回の充電で複数回に分けて使用するときは、動作時間が短くなることがあります。
- 充電用USBケーブルは付属のものをご使用ください。
- 浴室・洗面所など高温多湿な場所で充電しないでください。

■ 使いかた

1 電源をオンにする

カバーをとり、電源/モードボタンを2秒以上押します。
※電源をオンにした状態でコームパーツに触れないでください。

- 充電中は電源が入りません。
  必ず充電用USBケーブルから取り外してご使用ください。

2 モードを選択する

電源/モードボタンを押し、モードを選びます。
SHINY⇒SILKY⇒SMOOTH⇒SHINY⇒SILKY…の順でモードが切り替わります。

- 温度設定中（SILKY/SHINYモード設定時）はモード表示ランプが点滅し、設定温度になると点灯します。
- モード表示ランプが点滅から点灯に切り替わってからご使用ください。
  （約80秒で140℃に達します。）
- SMOOTHモードはモードを選択してすぐに使用開始できます。

3 モード表示ランプが点滅から点灯に変わったら、スタイリングします。

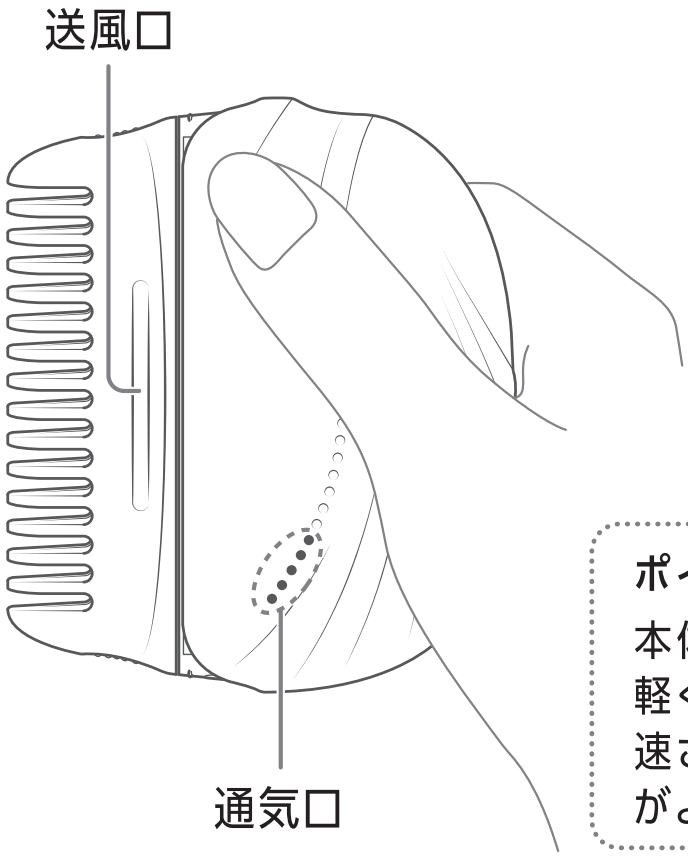

ポイント

本体を持つ手と反対の手で毛束を少しとります。毛束を軽く引っ張りながら毛先に向かって1秒間に5cm程度の速さを目安にゆっくりと動かすとヒーターの熱やイオンがよりしっかりと髪に伝わります。

注意

- 通気口と送風口をふさがないように持ってご使用ください。
- 使用中、使用直後はコームパーツが高温になるため、触れないようにご注意ください。やけどの原因となります。
- 温度設定中（SILKY/SHINYモード設定時）は10秒以上同じ場所にコームパーツをあて続けないようにしてください。髪を傷める原因となります。
- 使用後は毎回、「使い終わったら」（P.23）を参照して、製品に付着した汚れやスタイリング剤などを取り除いてください。
  製品の故障や、髪を傷める原因となります。

4 終了する

電源/モードボタンを2秒以上押します。

- 電源をオンにしてから約10分後に、自動で電源がオフになります。
- 電源をオフにしたら、カバーをつけてください。

■ 使い終わったら

お手入れの仕方

1. 電源/モードボタンを2秒以上長押しし、電源をオフにします。

2. 熱が完全に冷めてから（SILKY/SHINYモード使用後）、水で湿らせて固くしぼった布で、本体とコームパーツの汚れを拭き取ります。

3. カバーをつけ、湿気の少ないところで保管してください。

注意

- 本体をアルコール、シンナー、ベンジン、除光液、灯油などの溶剤や薬品類・磨き粉で拭かないでください。
  本体の表面に損傷を与える原因となります。
- 汚れがひどい場合は、うすめた中性洗剤を含ませたスポンジや布で拭き取ってください。
  中性洗剤が残らないように水拭きした後、乾いた布でよく拭き取ってください。
- スタイリング剤等が付着した時は、必ずきれいに拭き取ってください。
  本体に付着したまま放置すると変色や塗装はがれなどの原因になります。
- 本体にトリートメント剤・整髪料などがついたまま放置しないでください。
  故障・変形・割れの原因となります。
- お手入れする前に十分に冷却してください。
  やけどの原因となります。

保管のしかた

- お子様の手の届かない場所、風通しの良い清潔な場所に保管してください。
- 長期間使用しないときは、お手入れをしてから保管してください。
- 使用しないときは、電源をオフにし、充電用USBケーブルを抜いてください。
- 高温多湿の場所（火のそばや炎天下、浴室など）に放置しないでください。

保守・点検について

- 長期間使用しなかった場合、再使用する前には、正常に作動するか点検をしてください。
  事故・故障のおそれがあります。
- 本製品の動作に不具合が生じた場合は、修理を依頼される前に「故障かな？と思ったら」（P.26）を参照して、症状についてご確認ください。それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店、または購入明細をご用意のうえヤーマンコールセンター（P.31）までご相談ください。
- 本製品が故障、損傷した場合はお買い上げいただいた販売店までご相談ください。

■ お知らせ

故障かな？と思ったら

本製品をご使用中に異常を感じたら、以下の症状がないかご確認ください。

こんな症状	考えられる原因と対処法
●電源が入らない	●電源/モードボタンを約2秒以上長押ししてください。 ●充電用USBケーブルを本体から抜いてください。充電しながらだと使用できません。
●電源が切れる	●電池残量がありません。充電してください（P.17）。
●充電が開始されない	●付属の充電用USBケーブルを本体に差し込んでください（P.17）。ゆるんでいないか確認してください。 ●ACアダプター（市販品）をコンセントに差し込んでください（P.17）。
●80秒経っても140℃に達しない（モード表示ランプが点滅から点灯に切り替わらない）	●電池残量が不足しています。充電してください（P.17）。

よくあるご質問

Q 濡れた髪に使用できますか？

A 濡れた髪にあてると蒸気が発生し、やけどをするおそれがあります。必ず乾いた髪に使用してください。

Q ヘアカラーやヘアマニキュアした髪に使用できますか？

A ヘアカラーをした髪には、色素が安定するまで2～3日間は使用しないでください。また、ヘアマニキュアをした髪は、よく洗い流して乾かしてから使用してください。

Q スタイリング剤と併用できますか？

A パーマ液成分が含まれないヘアアイロン用のスタイリング剤であれば使用できます。香料を含むものは加熱されて異臭が発生することがあります。

Q 使用後、冷めていない状態でカバーを閉めても問題ないでしょうか？

A 問題ありません。

Q トリートメント剤と併用できますか？

A 使用後にトリートメント剤やヘアオイル等をご使用いただけます。本製品へ直接塗布やスプレーはしないでください。また、防水構造ではありませんので水分が製品内部に入らない程度の少量でご使用ください。香料を含むものは加熱されて異臭が発生することがあるのでご注意ください。

Q 航空機の機内へ持ち込めますか？

A 機内への持ち込みにつきましては航空会社により制限規定が異なります。事前に航空会社へお問い合わせの上、持ち込み可否をご確認ください。
機内へ持ち込む際は本体からコームパーツを取り外す必要があります。
（P.32）

製品仕様

定格電源	DC5V　2.0A
消費電力	約7.5W（充電時）
使用電池	リチウムイオン蓄電池
充電時間	約2.5時間 ※電池残量や充電環境、ACアダプター（市販品）によって、 充電時間は変わります。
動作時間	約20分 ※電池残量や充電環境によって、動作時間は変わります。
外形寸法	カバーあり：約W105×D34×H94（mm） カバーなし：約W105×D34×H90（mm）
製品質量	約160g
設定温度	140℃（SILKY/SHINYモード）
材質	ポリカーボネート樹脂、ナイロン樹脂、アルミニウム
製造国	中国
付属品	カバー、充電用USBケーブル、取扱説明書（保証書付）

■ アフターサービス

充電池について

- 充電池は消耗品です（保証対象外）。
- 充電しても動作時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命と考えられます（充電回数は約300回が目安です。徐々に動作時間が短くなります）。
- 充電池交換をご希望の場合は、販売店またはヤーマンコールセンター（P.31）にご相談ください。

廃棄について

- 本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。
- 本製品はリチウムイオン蓄電池を使用しています。

日本国内からのお問い合わせ先

- 本製品に関するご不明な点は、下記お客様窓口までお問い合わせください。

ヤーマンコールセンター

固定電話など

0120-776-282（通話料無料）

携帯電話

0570-550-637（通話料有料）

受付 9:00～17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)

※修理をご依頼される場合は、お買い上げ年月日・販売店名が記入されている保証書または購入明細をご用意ください。

※月曜日はお電話が混みあっております。お急ぎでない場合、火～金曜日の午後2時以降はお電話が比較的つながりやすくなっております。

日本国外からのお問い合わせ先

- 販売店またはヤーマングローバルサイト (https://www.ya-man.com/en/) までお問い合わせください。

コームパーツの取り外し方法

- 航空機へ持ち込む際は、本体からコームパーツを取り外す必要があります。航空会社により制限規定が異なるため、事前にご利用される航空会社にお問い合わせの上持ち込み可否をご確認ください。
- コームパーツを取り外す前には必ず電源をオフにし、充電用USBケーブルを抜いてください。

取り外し方

本体側面のコームパーツ取り外しボタンを押しながらコームパーツの両サイドを持ち、下に引っ張ると取り外しできます。

取り付け方

コームパーツと本体側の凹凸の位置を合わせ、本体にコームパーツをカチッと音が鳴るまで押し込みます。

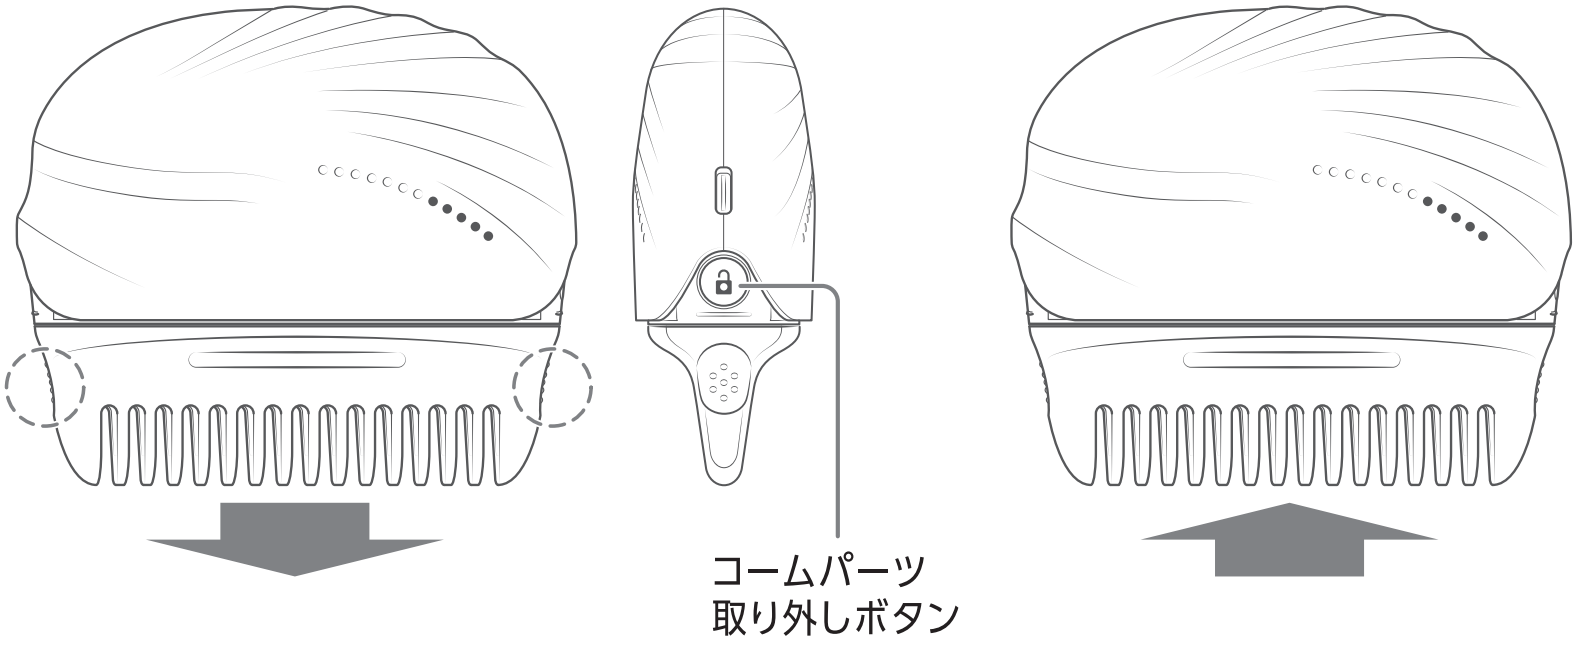

保証について

- 通常のご使用において故障が発生した場合は、お買い上げ日から1年間保証いたします（消耗品、付属品は除く）。
  また、保証期間を過ぎたものは送料をご負担いただきます。
- 保証期間を過ぎた後の故障については、実費で修理させていただきます。
- 保証期間中でも有料修理となる場合がありますので、無料修理規定の説明をよくお読みください。
- 万一、故障が生じた場合は、販売店またはヤーマンコールセンター（P.31）にご相談ください。
- 弊社製品保証約款に照らしお客様の言動がカスタマーハラスメント行為に該当すると判断した場合は、保証対応をお断り、または中止させていただくことがございます。

無料修理規定

1. 取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に依頼してください。
3. ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
4. ご贈答品で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理が依頼できない場合は、ヤーマンコールセンターにご相談ください。
5. 保証期間中でも、つぎの場合は有料修理になります。
   （イ）お客様のご使用による劣化・消耗と認められる場合
   （ロ）電池や消耗品、付属品などの部品交換の場合
   （ハ）以下①～⑩が原因による故障および損傷の場合
   ①使用上の誤り ②お買い上げ後の輸送、転倒・落下 ③弊社以外の第三者による修理・改造 ④高温・多湿等の温度・湿度の使用環境 ⑤接続する他の機器の異常 ⑥（家庭用製品の業務用使用等）想定を大幅に超える長時間又は異常電圧下での使用 ⑦（説明書等で指定がある場合）指定方法以外での給電 ⑧非純正部品の使用 ⑨車両・船舶への搭載 ⑩海外でのご使用
   （ニ）火災・地震・水害・その他の天変地変、公害、戦争・紛争による故障および損傷の場合
   （ホ）落下・水没・盗難・紛失等、お客様に過失がある損害の場合
   （ヘ）改造・分解の形跡がある場合
   （ト）説明書、注意書等で弊社から案内した使用方法に反する方法又は弊社の想定しない方法（レンタル行為を含みます）でご使用された場合

（チ）保証書又は明細書のご掲示が無い場合又は、お買い上げ年月日・販売店名欄の記入又は押印が無い、あるいは字句を書き換えられている場合
（リ）弊社販売記録などに基づき、譲渡、転売、中古品（オークション購入や個人売買、その他正規販売店以外からの購入等を含みます）と判断した場合
（ヌ）製造・販売から相当の期間を経ており、修理・交換用品の手配が難しい場合
（ル）その他上記に準じる理由により、無償修理が適切でないと弊社が判断した場合

6. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

※本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。
※ご使用による劣化・消耗及び消耗品の交換は有料となります。
※その他の修理の条件を含む詳細については、弊社ホームページ
「製造終了品」(https://www.ya-man.co.jp/end-of-sale/)および
「ヤーマン製品保証約款」(https://www.ya-man.co.jp/warranty-rule/)をご確認ください。

No.

保証書

持込修理

品名	家庭用美容器	型番	MS-90
形名	ミーゼ　シルキーシェルブラシ		

無料修理保証	対象部分	期間
	本体	お買い上げ日から 1年間

※販売者名

店名・住所・電話

見本
ご購入日のレシート明細を貼付
または本保証書とあわせて
保管してください。

販売店様へのお願い　必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡しください。

- 所定記入欄が空欄のままだったりお買い上げ年月日・販売店名がわかるレシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

製造元

ヤーマン株式会社

〒135-0045 東京都江東区古石場1-4-4

www.ya-man.com

固定電話など

0120-776-282

携帯電話

0570-550-637

受付 9:00～17:00(土・日・祝日・年末年始除く)

本書は本書記載内容により無料修理を行なうことを約束するものです。
左記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

・補修用性能部品の保有期間
当社は本製品の補修用性能部品を製造終了後、最低3年間保有しています。
※性能部品とは、その製品を維持するために必要な部品です。
※上記期間は目安となりますため、箇所により生産完了から3年以内でも部品在庫が無くなる可能性がございます。
※製造・販売から相当の期間を経ており修理・交換用品の手配が難しくなった製品に関しては、お客様のお買い上げ日にかかわらず、保証を打ち切らせていただく場合がございます。その他の修理の条件も含め詳細は弊社ホームページ「製造終了品」(https://www.ya-man.co.jp/end-of-sale/)および「ヤーマン製品保証約款」(https://www.ya-man.co.jp/warranty-rule/)をご確認ください。

・個人情報の取扱いについて
個人情報の取扱いについては弊社ホームページ(https://www.ya-man.com/shop/app/page/privacy-policy/)をご参照ください。

・利用目的
お客様の個人情報はご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。
また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。
これらの記録は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。

©2024 YA-MAN LTD.　ALL RIGHTS RESERVED.　無断複製および転載を禁ず。