



取扱説明書

家庭用美容器

PMD Clean Blush
PM19001

PMD Clean Pink
PM19002



はじめに

このたびは、ヤーマン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
・正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
・お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。
・本製品を他の人に譲渡するときは、この取扱説明書を必ず添付してください。

安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。
- 異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し修理を依頼してください。
- 故障状態のままで使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。
- 注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることで生じると想定される内容を「危険」「警告」「注意」に区分しています。

●注意区分について

危険

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。

警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害*の発生が想定される内容です。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

●図記号について

してはいけないことを示しています。

しなければならないことを示しています。

注意しなければならないことを示しています。

危険 (ご使用、保管に関して)

- 次に該当する人は使用しない。
医用電子機器の誤動作を招くおそれがあります。
◆医用電子機器を使用している人
・ペースメーカーなど体内植込式医用電子機器・人工心肺など生命維持用医用電子機器・心電計などの装着型医用電子機器

警告 (ご使用、保管に関して)

- 次のような人は使用しない。
事故やトラブルの原因となります。
・血液疾患・内臓疾患・皮膚病・アレルギー体質・アトピー性皮膚炎・皮膚トラブルがある人・敏感肌、お肌の弱い人・物理的刺激などによる病的なシミのある人・過度の日焼けでお肌がヒリヒリし、炎症を起こしている人・強度近視の人 (-6D 以上)・目や顔の手術を受けた人・目や顔に疾患がある人および治療中の人・疲労が激しい人・体調がすぐれない人・酒気帯びの人・妊娠中、生理中、授乳中の人・眠気をさそう薬を服用中の人・ステロイド系ホルモン剤の長期使用や、肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている人・合成樹脂でかぶれたことのある人・皮膚の下に金属、プラスチック、シリコンなどを埋め込んでいる人

- 指定の部位以外や次のような部位には使用しない。
事故やトラブルの原因となります。
・切り傷・手術（整形手術を含む）をした部位・口内や陰部、粘膜など・にきび・皮膚が化膿し炎症を起こしている部位・かゆみやほてりのある部位・膨らんだホクロ・ウイルス性のイボ・のどぼとけ・インプラントの上・眼球・まぶた・頭部
※ご自身で判断ができない場合は、使用前に医師にご相談ください。

- 過剰な連続使用はしない。(業務用としての使用など)
事故・故障・けがの原因となります。過度なご使用はお肌を傷める可能性があります。
- サウナや岩盤浴へは絶対に持ち込まない。
本体が高温になり、けがややけどの原因となります。

- 水中に沈めたり、放置しない。
内部に水が入り、感電・ショート・発火・故障の原因となります。

- オーバークアをしない。
使用時間や使用頻度は、取扱説明書の指示を守る。
身体に危害を与えるおそれがあります。
- 引火性のもの（アルコール・シンナー・ベンジン・除光液・スプレーなど）の近くで使用しない。
爆発・火災のおそれがあります。

- 本体は乳幼児の手の届かない場所に保管し、使わせない。また、子供や身体の不自由な人だけの使用は避ける。未成年の方は保護者同意の上、保護者監視のもと使用する。
感電・けが・やけどの原因となります。
- 衛生面を考慮し、複数人での共有使用はしない。

- 取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。
けが・故障の原因となります。

- 分解や修理・改造はしない。
火災・感電・けがの原因となります。
修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。
本製品は一度分解すると防水機能が保持できなくなります。

- 異臭・異常発熱したときは使用しない。
破損・発火の原因となります。

- 本体に重い物を置いたり、使用中に落下させたりなど、強い衝撃を与えない。
けが・故障の原因となります。

- 不安定な場所に置かない。また、機器（本体・付属品等）を落としたり、ぶつけたりしない。
故障原因となります。また、足の上などに落とすとけがの原因となります。

- 電子レンジや高压容器に入れない。
発熱・発火・破裂の原因となります。

- 機器（本体・コントローラ等）に水・異物等が入った場合は、直ちに使用を中止し、点検を依頼する。
火災・感電のおそれがあります。

- 水やお風呂の中に浸水させたまま放置しない。
本体の故障の原因となります。

- 通電したまま放置しない。
火災・事故のおそれがあります。

注意 (ご使用、保管に関して)

- 本体にヒビや破損、不具合がある場合は使用しない。
お肌を傷める原因となります。
- 本体をアルコール・シンナー・ベンジン・除光液などの溶剤で拭かない。
本体の表面に損傷を与える原因となります。

- 温泉や入浴剤入りのお湯、サウナで使用しない。
故障の原因となります。

- 電源をオンにした状態で床や家具の上などに放置しない。また、使用後は電源をオフにする。
家具などの破損や、けがの原因となります。

- ヘッド部分を鋭利なもので触れたり、引っ張ったりしない。
故障の原因となります。

- 本体を熱湯やドライヤーの熱風にさらさない。
本体が変形したり溶けたりする原因となります。

- 電源をオンにした状態でほかの電気製品に接触させない。また電熱器具（電気毛布・こたつ）など熱源に近づけない。
けがや故障の原因となります。

- 力を入れてお肌にこすりつけない。
お肌を傷める原因となります。

- スクラブ入りやピーリング作用のある洗顔料は使わない。
お肌を傷めたり、故障の原因となります。

- 使用後は水気をよく切り、本体に水が付着したまま放置しない。
故障の原因となります。

- ペットには使用しない。
けがの原因となります。

- 電池が漏液したときは使用しない。
火災の原因になります。

- 必ずメイクを落として使用する。
メイクの上から使用すると、ファンデーションによりお肌が汚れることがあります。

- 以下の項目は必ず守る。
事故やけが、本体の故障原因となります。
・お肌の状態にあわせて使用する。
・お肌に発疹・炎症・かゆみ等の異常を起こしている場合は使用しない。
・日焼け直後、ピーリングやパックのお手入れとの併用は控える。
・使用後は必ず電源をオフにする。

- お肌に異常が生じていないか、よく注意して使用する。
お肌に合わない時はご使用をおやめください。

- 使用後は毎回、「使い終わったら」を参照して、製品に付着した洗顔料や化粧品などを取り除く。また、浴室など高温多湿の場所に放置しない。
そのまま使用すると、肌トラブルや故障の原因となります。

警告 (電源に関して)


- 電池が漏液したときは使用しない。
火災の原因になります。

- 使用しないとき・お手入れするときは必ず電源をオフにする。
感電・ショート・発火・故障の原因となります。

- 長期間使用しない時は、本体から乾電池を取り出す。
漏液のおそれがあります。


- 地震や雷を感じたら使用を中止し、電源を切る。

各部のなまえとはたらき

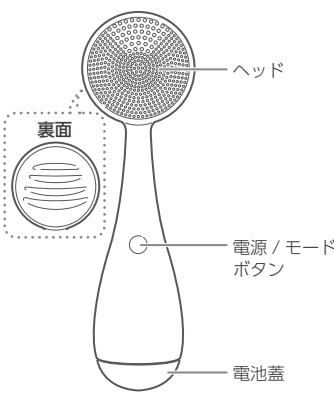

付属品

- 単 3 形乾電池 (1)
- 置台

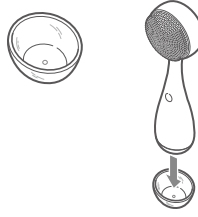

- 取扱説明書（保証書付）

はたらき

振動

細かなバイブレーションにより、お肌の汚れを落とし、日々のケアをサポートします。

防水仕様

本体は IPX7 の防水仕様となっています。浴室など水まわりでの使用もできます。


お使いになる前に

使用上のご注意

お使いになる前に、以下の内容をよくお読みのうえ正しくお使いください。

- アクセサリー類（ネックレスなど）は、必ず外してください。
アクセサリー類や製品を傷つけるおそれがあります。
- 必ずメイクを落として使用してください。
メイクの上から使用すると、お肌が汚れる原因となります。
- 本製品を使用するときは、洗顔料、ローション、ジェルなどでお肌を湿らせてから、直接お肌にあててください。
- 以下の使用時間、使用頻度を目安にご使用ください。
Lo/Hi モード：1 度の使用で顔の 1 部位につき 1 分以内（顔全体で合計 3 分以内）
リズム 1 / リズム 2 モード：1 度の使用で顔の 1 部位につき 1 分以内（顔全体で合計 3 分以内）
※上記はあくまでも目安です。お肌の状態をみながらご使用ください。

電池を入れる

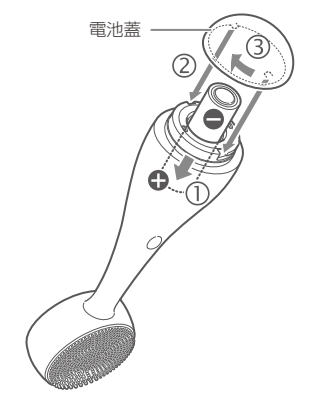

- 電池蓋を回して開けます。
- 電池の＋と－を確認し、正しい向きでセットしてください。
- 電池蓋を閉めるきは、本体と電池蓋の切り欠きを合わせ、蓋が回らなくなるまでしっかりと電池蓋を閉めます。

ご注意

- 本体に水滴がついている場合は、水滴をしっかりと拭き取ってください。電池に水がつくと、液漏れや本体腐食の原因となります。

お肌へのプレテスト

初めてご使用になるときは、必ずお肌の相性をプレテストしましょう。

警告

- お肌と本製品の相性を確認するため、必ず事前に実施してください。
- 実施部位に発疹、発赤、かゆみ、刺激などの異常が生じた場合は、直ちにテストを中止してください。
- お肌に異常を感じた場合は使用しないでください。

1. 腕の内側を石鹸で洗い、水で洗い流す。
2. 洗ったところに洗顔料を塗り、電源 / モードボタンを 1 度押して約 1 分間使用する。(裏面「使いかた」参照)
3. お肌に異常がないことを確認する。
24 時間以内にお肌に赤みやほてりを感じなければ、本製品をご使用いただけます。

裏面もご覧ください。

使いかた



ご注意

- お肌に強く押しあてないでください。
- お肌に異常がある部分には使用しないでください。
- お肌に異常が生じていないかよく注意してご使用ください。お肌に合わない時は、ご使用をおやめください。

洗顔する

メイクを落としてからご使用ください。使用目安：1 度の使用で顔の 1 部位につき 1 分以内（顔全体で合計 3 分以内）

- 顔をぬるま湯で濡らし、洗顔料を顔全体にのばす。
- ヘッドを水で濡らし、電源 / モードボタンを短く 1 度押して電源をオンにする。



- 電源 / モードボタンを押してモードを選ぶ。
 - 押すたびに、モードが切り換わります。

▶ Lo → Hi →リズム 1 →リズム 2 →電源オフ

- Lo/Hi モード**
- 一定のリズムで振動し続けます。
 - Hi のほうが強く振動します。
 - 洗顔におすすめのモードです。
- リズム 1 / リズム 2 モード**
- 脈打つようなリズムで振動します。
 - リズム 2 の方が強く振動します。
 - ケアにおすすめのモードです。

- ヘッド（おもて面）を顔にあて、円を描くように動かす。



※よく泡立てた洗顔料がオススメです。
※気になる部分は時間をかけて、ていねいにおこなひましょう。

- 本体の電源をオフにし、お肌と本体に付いた洗顔料を洗い流し、水を拭き取る。

ケアする

メイクを落としてからご使用ください。使用目安：1 度の使用で顔の 1 部位につき 1 分以内（顔全体で合計 3 分以内）

- ヘッド（裏面）にローションや美容液、ジェルなどをつける。
 - ※とろみのある化粧品がおすすめです。
- 「洗顔する」の手順 3 にしたがってモードを選ぶ。
- ヘッド（裏面）を顔にあて、滑らせるように動かす。



※目もと（まぶた、目尻）には使用できます。
※ 3 秒以上連続で押しあてないでください。

- 本体の電源をオフにして本体をお手入れする。

ご注意

- 額は刺激を強く感じる場合があります。

使い終わったら

本体のお手入れのしかた

使用後は本体を清潔に保つために、毎回汚れを取り除いてください。本体に汚れや水分が残ったまま放置すると、故障やおいひの原因になることがあります。

警告

- お手入れするときは、必ず電源をオフにする。**
感電・ショート・発火・故障の原因となります。
- 決して分解しない。**

- 本体のヘッドはぬるま湯または水と、石鹸で洗い、流水でよく洗い流す。汚れなどが落ちない場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布でやさしく拭いてください。
- 水気を切る。
ヘッドに残った水分はタオルなどの乾いた布でやさしく拭き取ってください。
- 風通しの良い場所で乾燥させる。
直射日光には当てないでください。

ご注意

- アルカリ洗剤やアルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは使用しないでください。
- ヘッドは鋭利なもので触れたり、引っ張らないでください。
- 熱湯は使用しないでください。
- 水中に沈めないでください。

保管のしかた

- 使用後は、必ず水分を拭き取り十分に乾燥させてから保管してください。本体に水分がついた状態で放置すると、本体内部が腐食する原因となります。
- 長期間使用しないときは、本体のお手入れをしてから保管してください。

- 火のそばや直射日光の下、浴室など高温多湿の場所や、不安定な場所に放置せず、風通しの良い清潔な場所に保管してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。

保守・点検について

- 長期間使用しない時は、必ず乾電池を抜いてください。
- 本製品の動作に不具合が生じた場合は、修理を依頼される前に「故障かな？と思ったら」を参照して、症状についてご確認ください。それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店、または購入明細をご用意のうえヤーマンコールセンターまでご相談ください。
- 本製品が故障、損傷した場合はお買い上げいただいた販売店までご相談ください。

お知らせ

故障かな？と思ったら

本製品をご使用中に異常を感じたら、修理を依頼する前に以下をご確認ください。

電源が入らない
電池の向きが逆になっています。正しい向きに入れ直してください。
電池残量がありません。新しい電池と交換してください。
電池蓋をしっかりと閉じてください。

よくあるご質問

- Q 使用時間、使用頻度の目安はありますか？**

A 1 度の使用で顔の 1 部位につき 1 分以内（顔全体で合計 3 分以内）※お肌の状態をみながらご使用ください。

- Q 力を入れて擦る方が良いですか？**

A 力を入れすぎるとお肌を傷める原因になります。力を入れずにやさしく滑らせるようにしてください。ご自身が心地よく感じる強さで滑らせてください。

- Q お風呂で使用できますか？**

A 本体は防水仕様ですので、お風呂・シャワー時にご使用いただけますが、水中に沈めないでください。故障の原因となります。

- Q サウナや岩盤浴で使用できますか？**

A サウナや岩盤浴など、本体が高温になる場所ではやけどの危険がありますので絶対に使用しないでください。

- Q お肌が乾いた状態でも使用できますか？**

A 洗顔料や化粧品でお肌を湿らせてからご使用ください。

- Q 敏感肌なのですが使っても大丈夫ですか？**

A 使い始めは二の腕などの目立たないところへご使用いただき、お肌の様子を確認してください。お肌に異常がなければご使用いただけます。お肌に異常を感じた場合は、すぐにご使用を中止してください。

- Q 肌に発疹、炎症、かゆみが出たのですが？**

A お肌にトラブルが起こった場合は、直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。

- Q 違和感や疲労感があるのですが？**

A 顔に違和感が無くなるまでしばらく使用を控えてください。

- Q 日焼け直後、剃毛した直後に使用できますか？**

A 炎症の原因になる場合があります。お肌にトラブルが起こった場合は、直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。

- Q 製品表面のシリコンゴムが劣化し、気泡ができたり、粘着性があるのですが？**

A 使用を中止してください。シリコンゴムの耐久は比較的高いですが、特定の条件下で劣化します。ヤーマンコールセンターへご相談ください。

製品仕様

電 源	単 3 形乾電池 1 本
防水機能	IPX7
外形寸法	本体：約 W48 × D29 × H166 (mm)
製品質量	本体：約 113g
材 質	本体：シリコン、ABS 樹脂 電池蓋：ABS 樹脂（アルミニウムメッキ）
製造国	中国
付属品	・単 3 形乾電池 1 本 ・置台 1 個 ・取扱説明書（保証書付）

アフターサービス

廃棄について

- 本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。

お問い合わせ先

本製品の保証・修理など、ご不明な点に関しては、下記コールセンターまでお問い合わせください。

ヤーマンコールセンター

受付 9：00～17：00
（土・日・祝日・年末年始を除く）

固定電話など

☎ 0120-776-282（通話料無料）

携帯電話・PHS

☎ 0570-550-637（通話料有料）

※修理をご依頼される場合は、お買い上げ年月日・販売店名が記入されている保証書または購入明細をご用意ください。

※月曜日はお電話が混みあっております。

保証について

- 通常のご使用において故障が発生した場合は、お買い上げ日から 1 年間保証いたします（消耗品、付属品は除く）。また、保証期間を過ぎたものは送料をご負担いただきます。
- 保証期間を過ぎた後の故障については、実費で修理させていただきます。
- 保証期間中でも有料修理となる場合がありますので、無料修理規定の説明をよくお読みください。
- 万一、故障が生じた場合は、販売店またはヤーマンコールセンターにご相談ください。

無料修理規定

1. 取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ販売店が無料修理いたします。

2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に依頼してください。

3. ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。

4. ご贈答品で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理が依頼できない場合は、ヤーマンコールセンターにご相談ください。

5. 保証期間中でも、つぎの場合は有料修理になります。

(イ) 使用上の誤りや不当な修理・改造

No. _

保証書

持込修理

品名	家庭用美容器		
製品名 / 型番	PMD Clean Blush / PM19001 PMD Clean Pink / PM19002		
形名	PMD Clean		
無料修理保証	対象部分	期間	
	本体のみ	お買い上げ日から 1 年間	
※販売者名	店名・住所・電話		
	ご購入日または保証書を貼付 または保証書をお送りして 保証してください。		

見本

販売店様へのお願い 必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡しください。

本書は本書記載内容により無料修理を行なうことを約束するものです。上記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

- 所定記入欄が空欄のままだったりお買い上げ年月日・販売店名がわかるレシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 補修用性能部品の保有期間
当社は本製品の補修用性能部品を製造終了後、最低 3 年間保有しています。
※性能部品とは、その製品を維持するために必要な部品です。
- ・個人情報の取扱いについて
個人情報の取扱いについては弊社ホームページ（<https://www.ya-man.com/shop/app/page/privacy-policy/>）をご参照ください。
- ・利用目的
お客様の個人情報はご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。
- これらの記録は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。

※本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。

※ご使用による劣化・消耗及び消耗品の交換は有料となります。

発売元

ヤーマン株式会社

〒135-0045 東京都江東区古石場 1-4-4

©2020 YA-MAN LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
無断複製および転載を禁ず。 PMDClean-1-001