

保管用 保証書付



取扱説明書

家庭用ヘアアイロン

ヴェーダスームスアイロン
プラス

PSM-250

はじめに

このたびは、ヤーマン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- ご使用前に「安全上のご注意」(P.3～8)を必ずお読みください。
- 正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。
- 本製品を他の人に譲渡するときは、この取扱説明書を必ず添付してください。

使いかたの流れ

1

電源を オンにする

電源／モードボタンを
2秒以上押してください。



2

モードを選ぶ

電源／モードボタンを
押してください。



3

温度を 設定する

+/- ボタンを
押してください。



4

終了する

電源／モードボタンを
2秒以上押してください。



もくじ

安全上のご注意 ————— p 3

各部のなまえとはたらき ——— p10

お使いになる前に ————— p11

使いかた ————— p12

使い終わったら ————— p16

お知らせ ————— p18

●故障かな?と思ったら ——— p18

●よくあるご質問 ————— p19

●製品仕様 ————— p20

アフターサービス ————— p21

■ 安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。
- 異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し修理を依頼してください。
- 故障状態のままで使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。
- 注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることで生じると想定される内容を「警告」「注意」に区分しています。

注意区分について



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害*の発生が想定される内容です。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

図記号について



してはいけないことを示しています。



しなければならないことを示しています。



注意しなければならないことを示しています。

警告（ご使用、保管に関して）

- 次のような場所で機器を使用・保管しない。
 - ・ほこりの多い場所・直射日光の当たる場所や屋外
 - ・傾斜、振動、衝撃のある場所
 - ・強い電波や磁気の発生する場所
 - ・引火性のもの（アルコール、シンナー、ベンジン、除光液、スプレーなど）の近く
 - ・油煙、湯気の当たる場所
 - ・発熱器具（ストーブ等）の近くなど高温になる場所
 - ・温度変化の激しい場所（エアコン、暖房器具のそば）

火災・感電・事故・故障・転倒・けがの原因となります。

- 使用前に割れ、変形、破損がないか確認し、破損・故障した場合は使用しない。

けが・肌トラブルの原因となります。

- 使用中、本体に直接ヘアスプレーなどをかけない。

火災・感電・故障・やけどの原因となります。

- 電源コードが破損したら使用しない。

分解・改造をせず、修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。



禁止

警告（ご使用、保管に関して）

- オーバーケアをしない。
使用時間や使用頻度は、取扱説明書の指示を守る。
身体に危害を与える原因となります。
- 使用中に、プラグをコンセントから抜いたり、本体側からプラグを抜かない。
感電・ショートによる発火・火災の原因となります。
必ず電源をオフにしてからプラグを抜いてください。
- 通電したまま放置しない。
火災・事故の原因となります。



禁 止

- 子供は保護者同意のうえ、保護者または専門家などの監督下で使用する。
事故・けがの原因となります。
- 子供の手の届かない場所に保管し、一人で使わせない。また、子供に遊ばせない。
事故・けがの原因となります。



使用者の
制限

- 浴室や浴槽、シャワー、洗面器または水の入った他の容器の近くで機器を使用しない。
感電・ショート・故障の原因となります。
- 機器（本体等）に水をかけたり、水につけたりしない。
水のかかるところや湿気の多いところで使用しない。
火災・感電・故障のおそれがあります。



水場使用
禁止

⚠ 警告（ご使用、保管に関して）

- 分解や修理・改造はしない。

火災・感電・けがの原因となります。

修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。



分解禁止

- 取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。

故障・けがの原因となります。



用途以外
禁止

- 機器を落したり破損したりした場合は、直ちに電源をオフにしてプラグを抜き、必ず修理・点検を依頼する。

火災・感電のおそれがあります。



必ず守る

- プラグを抜くときは、必ず先端を持って引き抜く（金属部に触れないようにする）。また、濡れた手で抜き差しはしない。

感電・ショート・発火・故障の原因となります。

- 地震や雷を感じたら電源をオフにし、プラグを抜く。
火災・感電の原因となります。

- 使用後および本体のお手入れをするときは、必ず電源をオフにし、電源プラグをコンセントから抜く。
火災・事故の原因となります。



プラグを
抜く

⚠ 注意（ご使用、保管に関して）

- 本体高温部に直接肌や手、指を触れない。
けが・やけどの原因となります。
- パーマ液や同様の成分が含まれるもの（チオグリコール酸、システイン等の表示があるもの）と併用しない。

髪を著しく傷めたり、切れ毛や皮膚障害などを起こす原因となります。

- 電源をオンにした状態で他の美容機器や電気製品に接触させない。他の電気製品（電気毛布・敷布・こたつ等）との同時使用はしない。

誤動作による事故のおそれがあります。

- 車両運転中に使用しない。
事故やけがの原因となります。



禁止

- 停電したときは、直ちに電源をオフにし、電源プラグをコンセントから抜く。

事故の原因となります。



プラグを
抜く

⚠ 警告 (電源に関して)

- 専用の電源コード以外は使用しない。
感電、ショート、発火の原因となります。



禁止

- 電源コードを破損、加工しない。束ねたりねじったりなど無理に力を加えない。
ケーブルが破損し、火災・感電の原因となります。
収納時にはコードのねじれを直してください。



無理な扱い
禁止

- 電源コードが傷んだり、差し込みがゆるいときは使用しない。
感電・ショート・発火・故障の原因となります。
修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。



傷んだ
コードプラグ
使用禁止

- コンセントや配線器具の定格容量を超えて配線（タコ足配線）しない。
感電・ショート・発火・故障の原因となります。



タコ足配線の
禁止

- 必ず交流100V～240Vで使用する。コンセントは根本まで確実に差し込む。
火災・感電・事故の原因となります。
※無料修理保証は国内でのご使用に限ります。



必ず守る

■ 海外でのご使用について

⚠ 警告

- 必ず交流100～240Vで使用する。

（無料修理は日本国内のみ）

火災・感電の原因となります。



必ず守る

- 必ずプラグ形状・電圧を確認のうえ使用すること。

発熱・発火・故障の原因となります。



発火注意

- ・ 地域、宿泊先によってもプラグ形状、電圧が異なる場合があります。必ずご確認のうえご使用ください。
- ・ プラグ変換アダプターについては旅行会社、家電量販店等にご相談ください。

英語・中国語でも安全上の注意を確認することができます。

You can also check safety precautions in English from the QR code below.

您可以扫二维码了解更多“安全注意”信息。

English



<https://www.ya-man.co.jp/support/caution/en/>

中文



<https://www.ya-man.co.jp/support/caution/cn/>

TO ACCESS SCAN
WITH YOUR
CAMERA PHONE

■ 各部のなまえとはたらき


本体および付属品のデザイン・仕様は、品質向上のため予告なく変更する場合があります。

付属品

- 取扱説明書（保証書付）

本体

※使用中、使用直後は、この線から先端は熱くなるため触らないでください。

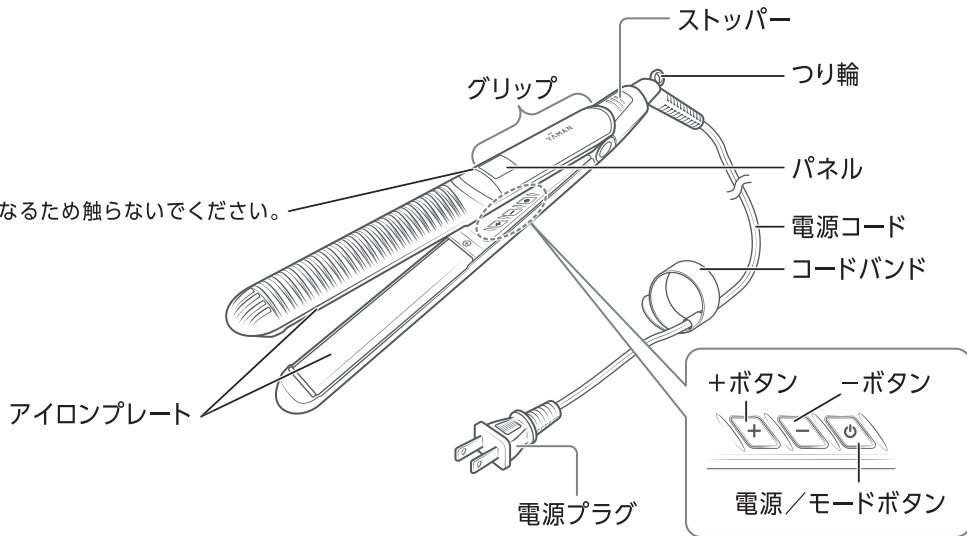

■ お使いになる前に

モードの説明

本製品では、以下のモードを使用できます。電源／モードボタンを押すたびにモードが切り替わります。

モード	パネル	特長
ブライトモード	温度表示+ 	120～180℃の温熱とモイスチャーパルスで、髪の内りやクセを伸ばし、なめらかで艶やかな髪に仕上げます。ストレートの使用にオススメです。
スタイリングモード	温度表示のみ	120～180℃の温熱で、スタイリングやセットの使用にオススメです。


髪の準備

上手にスタイリングするために、お使いになる前に髪の準備をしてください。

1 ブラッシングをして髪の流れを整える

- 濡れた髪には使用できません。
髪が濡れているときは、ドライヤーなどで乾かしてください。

2 髪をブロックする

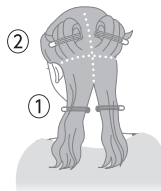

- ブロックに分けた毛束ごとにスタイリングしていきます。
- 後頭部の下段から上段への順序でスタイリングしていくと上手に仕上がります。

■ 使いかた

基本的な使いかた

1 電源プラグをコンセントに差し込む

電源コードをほどいた状態で、電源プラグを壁面コンセントに差し込みます。


3 電源をオンにする



電源／モードボタンを2秒以上押します。

- パネルに設定温度と  が赤点灯し、続いてアイロンプレートの現在温度がリアルタイムで表示されます。
- 電源オン時はブライトモードの120℃に設定されています。

2 アイロンプレートのロックを解除する

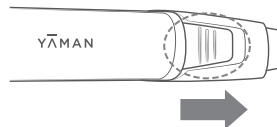

グリップを軽く握りながら、ストッパーをスライドさせてロックを解除します。

4 モードを選ぶ



電源／モードボタンを押します。

- MODEボタンを押すたびに、モードが切り替わります。各モードについては、「モードの説明」(P.11)を参照してください。
- ブライトモードを選ぶと、パネルに  が表示されます。

5 温度を設定する




+/- ボタンを押します。

- 設定できる温度は120～180℃です。
- 温度調節中は赤色のパネルに現在温度がリアルタイムで表示され、設定温度になるとパネルが青色に変わります。
- 温度調整は10℃刻みに設定が可能です。

注意

- 使用中、使用直後は、グリップの線から先端までは高温になるため、絶対に触らないでください。やけどの原因となります。

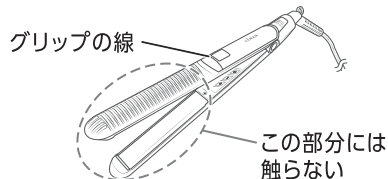

6 終了する



電源／モードボタンを2秒以上押します。

- 電源をオンにしてから約60分後に、自動で電源がオフになります。
- 電源をオフにしたら、グリップを閉じてストッパーをスライドさせ、アイロンプレートをロックしてください。

- オーバーケアは髪を傷める原因となります。
- 使用後は毎回、「使い終わったら」(P.16)を参照して、製品に付着した汚れやスタイリング剤などを取り除いてください。製品の故障や、髪を傷める原因となります。
- 10秒以上同じ箇所にアイロンプレートをあて続けないようにしてください。髪を傷める原因となります。
- 開閉時にわずかにバネの伸縮音がある場合があります。

ストレートヘア

1 毛束をとる

3～5cm幅



毛束をひとつかみ（約3～5cm幅が目安）とります。

- 毛束を多くとりすぎると、うまくスタイリングできない場合があります。

3 毛先に向けて まっすぐ滑らせる



- グリップを強く握ると、髪に負担がかかり切れる場合があります。
- 個人差はありますが、3～5秒を目安として熱を与えてください。

2 毛束をはさむ



毛束をアイロンプレートの中央にはさみます。

- 事前に髪をブラッシングすると滑りがよくなります。

使
う

カールヘア

1 毛束をとる

3～5cm幅



毛束をひとつかみ（約3～5cm幅が目安）とります。

- 毛束を多くとりすぎると、うまくスタイリングできない場合があります。

3 本体を回転させる



内巻きの場合は内側に、外巻きの場合は外側に半回転～1回転させます。


- グリップを強く握ると、髪に負担がかかり切れる場合があります。
- 個人差はありますが、3～5秒を目安として熱を与えてください。

2 毛束をはさむ



カールしたいところの毛束をアイロンプレートの中央にはさみます。

4 毛束をはずす

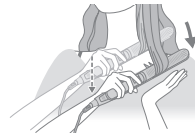

本体を回転させながら毛先で抜いたり、アイロンプレートを開いて毛束をはずします。

■ 使い終わったら

お手入れのしかた

1 電源をオフにし、電源プラグをコンセントから抜く

2 熱が完全に冷めてから、水で湿らせて固くしぼった布で、表面の汚れを拭き取る

- 汚れがひどい場合は、うすめた中性洗剤を含ませたスポンジや布で拭き取ってください。中性洗剤が残らないように水拭きした後、乾いた布でよく拭き取ってください。
- スタイリング剤等が付着した時は、必ずきれいに拭き取ってください。本体に付着したまま放置すると変色や塗装はがれなどの原因になります。

注意

- 本体をアルコール、シンナー、ベンジン、除光液、灯油などの溶剤や薬品類・磨き粉で拭かないでください。
本体の表面に損傷を与える原因となります。



- 本体にトリートメント剤・整髪料などがついたまま放置しないでください。
故障・変形・割れの原因となります。
- お手入れする前に十分に冷却してください。
やけどの原因となります。

保管のしかた

- お子様の手の届かない場所、風通しの良い清潔な場所に保管してください。
- 長期間使用しないときは、お手入れをしてから保管してください。
- 使用しないときは、電源をオフにし、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 高温多湿の場所（火のそばや炎天下、浴室など）に放置しないでください。
- 電源コードは、本体に巻きつけた状態で収納しないでください。

保守・点検について

- 長期間使用しなかった場合、再使用する前には、正常に作動するか点検をしてください。
事故・故障のおそれがあります。
- 本製品の動作に不具合が生じた場合は、修理を依頼される前に「故障かな?と思ったら」(P.18)を参照して、症状についてご確認ください。それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店、または購入明細をご用意のうえヤーマンコールセンター(P.21)までご相談ください。
- 本製品が故障、損傷した場合はお買い上げいただいた販売店までご相談ください。

■ お知らせ

故障かな？と思ったら

本製品をご使用中に異常を感じたら、以下の症状がないかご確認ください。

こんな症状	考えられる原因と対処法
●電源が入らない ●電源が切れる	●電源プラグはタコ足配線せず、壁面コンセントにしっかりと差し込んでください。
	●電源コードが傷んでいるときは、修理・点検をご依頼ください。
●電源プラグが異常に熱い	●電源プラグの差し込みがゆるいときは、しっかりと差し込んでください。
	●電源プラグはタコ足配線せず、壁面コンセントにしっかりと差し込んでください。
●アイロンプレートをロックしたときに隙間がある	●使い終わった後の放熱のためにアイロンプレートが約1cm開いた位置でロックする仕様です。
●パネルの温度表示がくもる	●ヒーターの熱で本体の温度が上昇した際に、室内の湿度の状態によりパネルの内側が結露してくもる場合があります。しばらくすると徐々に消えます。

よくあるご質問

Q 濡れた髪に
使用できますか？

A 高温になったアイロンプレートを濡れた髪にあてると蒸気が発生し、やけどをするおそれがあります。必ず乾いた髪に使用してください。

Q ヘアカラーや
ヘアマニキュアした髪に
使用できますか？

A ヘアカラーをした髪には、色素が安定するまで2～3日間は使用しないでください。また、ヘアマニキュアをした髪は、よく洗い流して乾かしてから使用してください。

Q スタyling剤と
併用できますか？

A パーマ液成分が含まれないヘアアイロン用のstyling剤であれば使用できます。香料を含むものは加熱されて異臭が発生することがあります。

製品仕様

定 格 電 源	AC100～240V 50/60Hz
消 費 電 力	42W
外 形 寸 法	約W29×D40×H289 (mm) コード長2.6m
製 品 質 量	約260g (電源コード含まず)
設 定 温 度	120～180℃ (10℃刻みの7段階)
材 質	PET、ポリカーボネート、ABS樹脂、アルミ、ガラス、トルマリン、ブラックシリカ
製 造 国	中国
付 属 品	取扱説明書 (保証書付)

■ アフターサービス

廃棄について

- 本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。

日本国内からのお問い合わせ先

- 本製品に関するご不明な点は、下記お客様窓口までお問い合わせください。

ヤーマンコールセンター

固定電話など

 **0120-776-282** (通話料無料)

携帯電話

 **0570-550-637** (通話料有料)

受付 9:00～17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)

※修理をご依頼される場合は、お買い上げ年月日・販売店名が記入されている保証書または購入明細をご用意ください。

※月曜日はお電話が混みっております。

日本国外からのお問い合わせ先

- 販売店またはヤーマングローバルサイト (<https://www.ya-man.com/en/>) までお問い合わせください。

保証について

- 通常のご使用において故障が発生した場合は、お買い上げ日から1年間保証いたします（消耗品、付属品は除く）。また、保証期間を過ぎたものは送料をご負担いただきます。
- 保証期間を過ぎた後の故障については、実費で修理させていただきます。
- 保証期間中でも有料修理となる場合がありますので、無料修理規定の説明をよくお読みください。
- 万一、故障が生じた場合は、販売店またはヤーマンコールセンター（P.21）にご相談ください。
- 弊社製品保証約款に照らしお客様の言動がカスタマーハラスメント行為に該当すると判断した場合は、保証対応をお断り、または中止させていただくことがございます。

無料修理規定

1. 取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ販売店が無料修理いたします
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に依頼してください。
3. ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
4. ご贈答品で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理が依頼できない場合は、ヤーマンコールセンターにご相談ください。
5. 保証期間中でも、つぎの場合は有料修理になります。
 - (イ) お客様のご使用による劣化・消耗と認められる場合
 - (ロ) 電池や消耗品、付属品などの部品交換の場合
 - (ハ) 以下①～⑩が原因による故障および損傷の場合
 - ①使用上の誤り ②お買い上げ後の輸送、転倒・落下 ③弊社以外の第三者による修理・改造 ④高温・多湿等の温度・湿度の使用環境 ⑤接続する他の機器の異常 ⑥(家庭用製品の業務用使用等)想定を大幅に超える長時間又は異常電圧下での使用 ⑦(説明書等で指定がある場合) 指定方法以外での

給電 ⑧非純正部品の使用 ⑨車両・船舶への搭載 ⑩海外でのご使用

- (ニ) 火災・地震・水害・その他の天変地変、公害、戦争・紛争による故障および損傷の場合
- (ホ) 落下・水没・盗難・紛失等、お客様に過失がある損害の場合
- (ヘ) 改造・分解の形跡がある場合
- (ト) 説明書、注意書等で弊社からの案内した使用方法に反する方法又は弊社の想定しない方法(レンタル行為を含みます)でのご使用が確認された場合
- (チ) 保証書又は明細書のご掲示が無い場合又は、お買い上げ年月日・販売店名欄の記入又は押印が無い、あるいは字句を書き換えられている場合
- (リ) 弊社販売記録などに基づき、譲渡、転売、中古品(オークション購入や個人売買、その他正規販売店以外からの購入等を含みます)と判断した場合
- (ヌ) 製造から相当の期間を経ており、修理・交換用品の手配が難しい場合
- (ル) その他上記に準じる理由により、無償修理が適切でないと弊社が判断した場合

6. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

※本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。

※ご使用による劣化・消耗及び消耗品の交換は有料となります。

※その他の修理の条件を含む詳細については、弊社ホームページ「製造終了品」(<https://www.ya-man.co.jp/end-of-sale/>)および「ヤーマン製品保証約款」(<https://www.ya-man.co.jp/warranty-rule/>)をご確認ください。

No. _____

保証書

持込修理

品名	家庭用ヘアアイロン	型番	PSM-250
形名	ヴェーダスームスアイロン プラス		
無料修理保証	対象部分	期 間	
	本 体	お買い上げ日から 1 年 間	
※販売者名	店名・住所・電話		
	ご購入日の明細を貼付 または本保証書とあわせて 保管してください。		

販売店様へのお願い 必ず※印欄をご記入 ・ ご捺印の上お客様へお渡してください。

- 所定記入欄が空欄のままだったりお買い上げ年月日・販売店名がわかるレシート・明細書がございましたと、本書は有効とはなりません。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

本書は本書記載内容により無料修理を行なうことを約束するものです。
左記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

・補修用性能部品の保有期間

当社は本製品の補修用性能部品の製造終了後、最低3年間保有しています。

※性能部品とは、その製品を維持するために必要な部品です。

※上記期間は目安となりますため、箇所により生産完了から3年以内でも部品在庫が無くなる場合がございます。

※製造から相当の期間を経ており修理・交換用品の手配が難しくなった製品に関しては、お客様のお買い上げ日にかかわらず、保証を打ち切らせていただく場合がございます。その他の修理の条件も含め詳細は弊社ホームページ「製造終了品」(<https://www.ya-man.co.jp/end-of-sale/>)および「ヤーマン製品保証約款」(<https://www.ya-man.co.jp/warranty-rule/>)をご確認ください。

・個人情報の取扱いについて

個人情報の取扱いについては弊社ホームページ

(<https://www.ya-man.com/shop/app/page/privacy-policy/>) をご参照ください。

・利用目的

お客様の個人情報はご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。

また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。

これらの記録は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。

製造元

ヤーマン株式会社

〒135-0045 東京都江東区古石場1-4-4

<https://www.ya-man.com/biz/professional/>

固定電話など(通話料無料)

0120-776-282

携帯電話(通話料有料)

0570-550-637

受付 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始除く)