

取扱説明書

家庭用美容器 ヴェーダブライト BS for Salon PSM-70

はじめに	1	お知らせ	21
安全上のご注意	1	● 故障かな?と思ったら	21
各部のなまえとはたらき	5	● よくあるご質問	22
モードの説明	9	● 製品仕様	23
使いになる前に	10	アフターサービス	24
使いかた	11		
使い終わったら	15		



はじめに

このたびは、ヤーマン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- ・正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- ・お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。
- ・本製品を他の人に譲渡するときはこの取扱説明書を必ず添付してください。

安全上のご注意

- ・ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ・定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。
- ・異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し修理を依頼してください。
- ・故障状態のままで使用されると、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。
- ・ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。
- ・注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることで生じると想定される内容を「危険」「警告」「注意」に区分しています。

●注意区分について



誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。



誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害^{*}の発生が想定される内容です。

*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかる拡大損害を示します。

●図記号について



してはいけないことを示しています。



しなければならないことを示しています。



注意しなければならないことを示しています。

⚠ 警告（電源について）

- 使用後は必ずスイッチをオフにし、電源プラグをコンセントから抜く。

火災・感電・けがの原因となります。



プラグを抜く

- コンセントから抜くときは、電源コードを持たずには必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。
電源プラグや電源コードが傷んで、火災・感電・けがの原因となります。

- コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。

- 電源プラグや電源コードが傷んでいたり、熱くなったりするときは使用しない。

- コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。

火災・感電の原因となります。

電源コードが破損した場合は、危険ですのでご自分のコード交換はしないでください。必ずお買い上げの販売店窓口にご相談ください。



- 絶対に改造・分解・修理をしない。

火災・感電・けがの原因となります。

修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。



分解禁止

- 本体に電源コードを巻きつけた状態で使用しない。

- 電源コードを束ねたままで使用しない。


火災・感電の原因となります。

- 収納時に、電源コードを本体に巻きつけない。

コードに負担がかかり断線し、火災・感電の原因となります。



禁 止

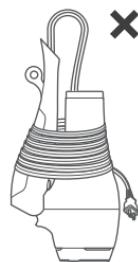

- 定格電流15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う。

※日本国内専用



必ず守る

- 延長コードの使用や他の器具とコンセントを併用しない。タコ足配線をしない。

- 電源プラグは根元まで確実に差し込む。

- 濡れた手で電源プラグを抜き差しはしない。
火災・感電・けがの原因となります。

⚠ 警告（ご使用、保管に関して）

- スイッチを入れたままその場を離れない。

火災の原因となります。

- 使用中に吹出口を覗き込まない。

風と一緒にホコリなどの異物が吹き出し、やけど・けがの原因となります。

- 吸入口、吹出口をふさがない。

火災・やけどの原因となります。

- 吸入口、吹出口にヘアピンなどの金属物、可燃物、異物を入れない。

火災・感電の原因となります。

- 吸入口を下に置いた状態で使用しない。

火災・やけどの原因となります。

- グリップを折りたんだまま使用しない。

- 子供だけで使わせたり、乳幼児に使用しない。

- 幼児の手の届くところに保管しない。また、遊ばせない。

火災・感電・けがの原因となります。

- 自分で意思表示ができない人に使わせない。また、身体の不自由な人だけでの使用は避ける。

事故やけがをする原因となります。



禁止



使用者の制限

- 次の異常・故障が確認されたときは使用を中止し、すぐに電源プラグを抜いて販売店窓口へ相談する。

- ・内部の赤色LED以外のものが真っ赤になり、煙や異臭が出る。

- ・使用中に風が出たり出なかったりする。

- ・電源コードがねじれて戻らなくなった。

- ・本体内部で異物が動く音がする、異常発熱など火災・感電・けがの原因となります。

- 肌や身体に痛み・異常を感じたらすぐに使用を中止する。

肌や身体のトラブルの原因になります。



必ず守る



水場使用
禁止

- 水など液体に浸けたりこぼしたりしない。また、浴室内や濡れた手で使用しない。

- 水のかかるところや湿気の多いところで使用・放置しない。

火災・感電の原因となります。



火気厳禁

- 引火性のもの（ガソリン・ベンジン・シンナー・スプレー・整髪料など）の近くで使用しない。

爆発や本体変形・火災の原因になります。

⚠ 注意（ご使用、保管に関して）

- 不特定多数人が使用する場所に置かない。
連続過負荷による故障の恐れがあります。

- 重たいものを置いたり、落としたり、ぶつけたりしない。

感電や発火の原因になります。



禁
止

- 使用中・使用直後の吹出口およびイオンブライトコーム、ヘアセットノズルは高温のため触らない。

- イオンブライトコーム、ヘアセットノズルの取り付け・取り外し・お手入れは熱が完全に冷めてから行う。


やけどの恐れがあります。



接
触
禁
止


- 吹出口と毛髪は3cm以上離す。

髪の毛がこげつく恐れがあります。



- 使用中、吸込口から毛髪を10cm以上離し、吸い込まれないようにする。

髪の毛が本体内部に巻き込まれたり、やけどや故障の原因となります。

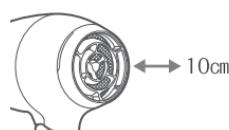

- 1か所に連続して当てない。

低温やけどの恐れがあります。少しづつ動かしながらご使用ください。



必ず守る

- 人の毛髪の乾燥・整髪や肌のみに使用する。
(ペット、衣類、靴などに使用しない。)
火災・やけど・故障の原因となります。


- 吹出口や吸込口にホコリなどが付着したまま使用しない。
火災・本体故障の原因になります。

- スイッチは必要以上に早く動かさない。
また、不完全な位置で使用しない。
故障の恐れがあります。

- 本体・付属品にトリートメント剤・整髪料などが付いたまま放置しない。
故障・変色・割れの原因となります。


各部のなまえとはたらき

本体

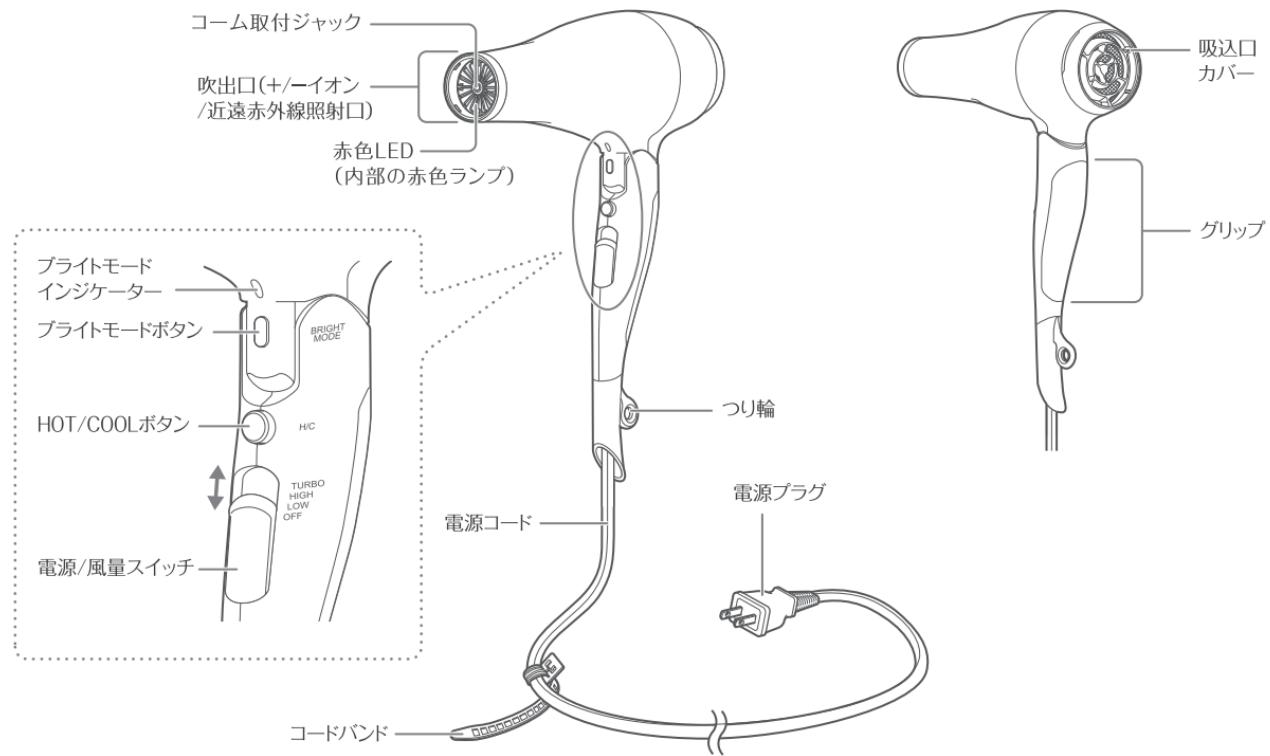


付属品

●イオンブライトコーム

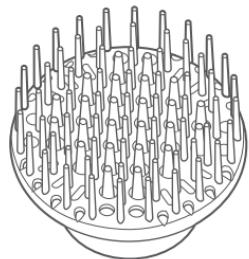


毛髪を通電することにより、
滑らかさとツヤを導きます。

●ヘアセットノズル

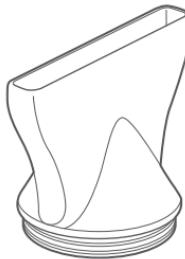

風を集めて風量、
風速を高めます。

●フィルター

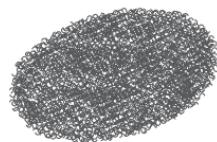

吸入口カバーの内側
に取り付けてあります。

●取扱説明書
(保証書付)

本体および付属品のデザイン・仕様は、品質向上のため予告なく変更する場合があります。


アタッチメントの着脱方法

●イオンライトコーム

吹出口中央のジャックにイオンライトコームのプラグを合わせ、吹出口正面からまっすぐに押し込みます。

「カチッ」と音がするまでゆっくりと押し込んでください。


取り外す際は、十分に冷えたことを確認し、まっすぐに引き抜いてください。

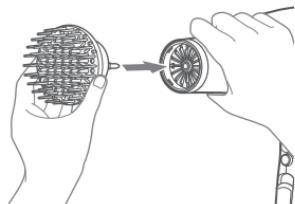

●ヘアセットノズル

吹出口正面からまっすぐに押し込みます。

奥にぶつかり、「カチッ」と音がするまでゆっくりと押し込んでください。

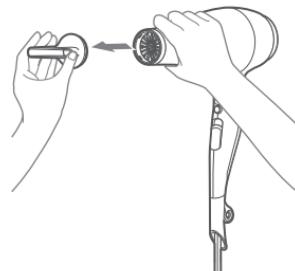

取り外す際は、十分に冷えたことを確認し、ノズルの両端を持って引き抜いてください。

⚠ 高温注意

- 使用中・使用直後の吹出口およびイオンライトコーム、ヘアセットノズルは高温のため触らない。
- イオンライトコーム、ヘアセットノズルの取り付け・取り外し・お手入れは、熱が完全に冷めてから行う。



- ・着脱時は、グリップを持たずに本体の吹出口付近を持って付け外してださい。
- ・力まかせに着脱しないでください。
- ・使用後は、ノズル、コームが熱くなっています。十分に冷えてから触れてください。
- ・ノズル、コームおよび本体に付着したトリートメント剤や整髪料等は使用後毎回拭き取ってください。
ヘアセットノズルは本体から取り外して水洗いができます。
- ・吹出口には付属のノズル、コーム以外装着しないでください。

はたらき

●大風速/低温/冷風

大風速、約60°Cの低温で髪の毛を傷めずに素早く乾かします。

●ダブル赤外線(近赤外線・遠赤外線)

育成光線を含む近赤から遠赤の赤外線を放射します。

●大量の+/-イオン風

髪の毛の静電気を抑え、まとまりのある髪の毛に導きます。

●プライトモード

美顔器発想の通電したイオンライトコームで髪をとかし、滑らかでツヤのある髪へと導きます。

モードの説明

本製品では、以下のモードを使用できます。

スイッチとボタンでモードを切り替えます。

スイッチ・ボタン	—	表示・動作
風量スイッチ	OFF、LOW、HIGH、TURBO	スイッチを操作すると風速・風量が変わります。
HOT/COOLボタン	HOT、COOL	押すたびに温風と冷風が切り替わります。
ライトモードボタン	通電オン/オフ	押すたびにオン/オフが切り替わります。 オン: イオンライトコームに通電し、ライトモードインジケーターが点灯します。 オフ: イオンライトコームの通電を停止し、ライトモードインジケーターが消灯します。 ※ライトモードは、イオンライトコームを取り付けているときのみ有効です。

お使いになる前に

1

手ぐしやブラシなどで髪の絡まりを取り

2

用途に合わせて吹出口にアタッチメントを取り付ける

おすすめのアタッチメントの組み合わせ

髪を乾かすとき	アタッチメントなし、またはヘアセットノズル→イオンライトコーム
スタイリングするとき	イオンライトコーム、またはヘアセットノズル

3

電源コードをほどいた状態でコンセントに差し込む

※スイッチが「OFF」の位置になっていることを確認してから差し込みます。

⚠ 注意

- 吸入口を塞ぐように使用すると、安全装置が作動し、温風が出なくなることがあります。
使用時は吸入口をふさがないようにしてください。


使いかた

洗髪後に髪を乾かすとき

1 乾いたタオルで髪の水分を軽く拭き取る

2 風量スイッチを「TURBO」、「HIGH」または「LOW」にし、通常のドライヤーと同様に使用する

HOT/COOLボタンを押すと、温風と冷風はいつでも切り替えできます。

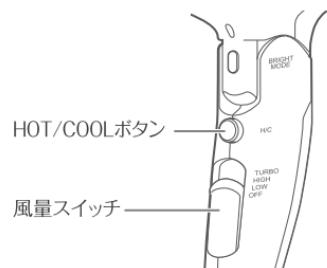


3 使用後はスイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜く

⚠ 警告

● 本体を立てて使用しない。

故障の原因となります。本体背面の吸込口を覆ったまま使用すると内部の温度が上昇して自動的に停止します。

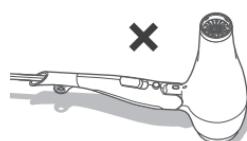


イオンブライトコームを使うとき


⚠ 高温注意

- 使用中・使用直後の吹出口およびイオンブライトコーム、ヘアセットノズルは高温のため触らない。
- イオンブライトコーム、ヘアセットノズルの取り付け・取り外し・お手入れは、本体やノズルの熱が完全に冷めてから行う。

1 髪に湿り気が残る程度まで乾かしたらイオンブライトコームに
付け替える

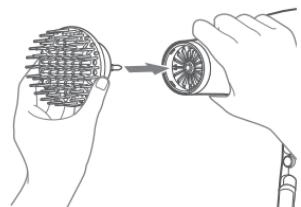


2 風量スイッチを「LOW」にし、ライトモードボタンを押す
イオンブライトコームに通電し、ライトモードインジケーターが点灯します。

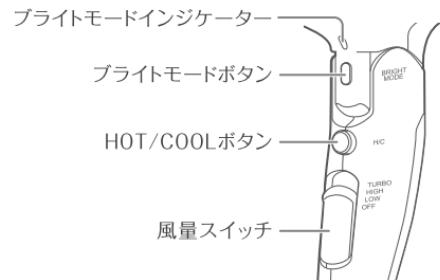

3

イオンライトコームで髪をとかすように仕上げる

- ・HOT/COOLボタンを押すと、温風と冷風はいつでも切り替えできます。
- ・温風によりイオンライトコームが熱くなるため、やけどに注意してください。

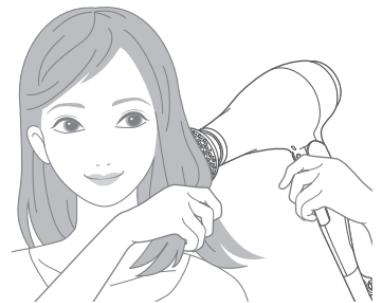

4

使用後はスイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜く

毛先のブローや朝の寝癖直しなど

⚠ 高温注意

- 使用中・使用直後の吹出口およびイオンブライトコーム、ヘアセットノズルは高温のため触らない。
- イオンブライトコーム、ヘアセットノズルの取り付け・取り外し・お手入れは、熱が完全に冷めてから行う。

1 毛先を湿らせる

水、スタイリングウォーター・オイルなどで髪を湿らせてください。

※ワックスや粘性が高いものは使用しないでください。

2 イオンブライトコームを使用してスタイリングする(P.12)

3 使用後はスイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜く

使い終わったら

使用したあとは

⚠ 警告

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに必ず電源プラグを持って引き抜く。
火災・感電・やけどの原因やコードの断線の原因となります。
- 使用後など、通電したまま放置しない。
火災・やけど、周囲のものを変色・変形させる原因となります。
- お手入れする前に十分に冷却する。
やけどの原因となります。

1

スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜く

2

熱が完全に冷めてから、湿気の少ない場所で保管する

電源コードはねじれた状態や本体に巻き付けた状態で収納しないでください。



お手入れのしかた

本体

1

水で湿らせて固くしぼった布で、表面の汚れを拭き取る

- ・汚れがひどい場合は、うすめた中性洗剤を含ませたスポンジや布で拭き取ってください。中性洗剤が残らないよう水拭きした後、乾いた布でよく拭き取ってください。
- ・トリートメント剤や整髪剤等を使用したときは必ず毎回よく拭き取ってください。

アルカリ洗剤やアルコール、シンナー、
ベンジン、除光液などは使用しないで
ください。



本体（吸入口・フィルター）

1

吸入口カバーを取り外す

吸入口カバーは、反時計回りに回し、止まった位置から引き抜いてください。



2

内部のフィルターのホコリ等を軽くはたいて落とす


・月に一回以上を目安に行ってください。

・落ちにくいときは本体に吸入口カバーを取り付けた状態で外側から掃除機で吸い取ってください。

⚠ 注意

● 掃除機を使用する際は、必ず本体に吸い込み口カバーを取り付けた状態でおこなう。

溜まつたホコリ等が内側に引き込まれることにより、本体内部へ入り込み、故障の原因となります。

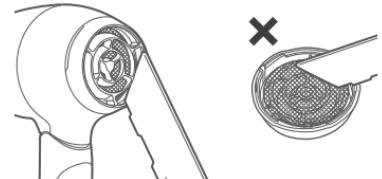

3

吸入口カバーを取り付ける

① 本体と吸入口カバーのツメ3か所が合うように差し込みます。

② 吸入口カバーを、時計回りにカチッと音がして止まるまで回してください。

※ 誤った方向で無理に押し込むと、破損する恐れがあります。



イオンブライトコーム

1 イオンブライトコームに付着した髪の毛やホコリなどを取り除く

こまめに取り除いてください。

※イオンブライトコームは水洗いできません。汚れは拭き取ってください。

ヘアセットノズル


1 ヘアセットノズルに付着した髪の毛やホコリなどを取り除く

こまめに取り除いてください。

2 本体から外して水洗いする

保管のしかた

- 長期間使用しないときは、お手入れをしてから保管してください(P.16「お手入れのしかた」を参照)。
- 使用しないときは、スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ストーブやヒーターのそば、浴室など高温多湿の場所、直射日光のある場所での保管は避けてください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 電源コードは、ねじれた状態や本体に巻きつけた状態で収納しないでください。

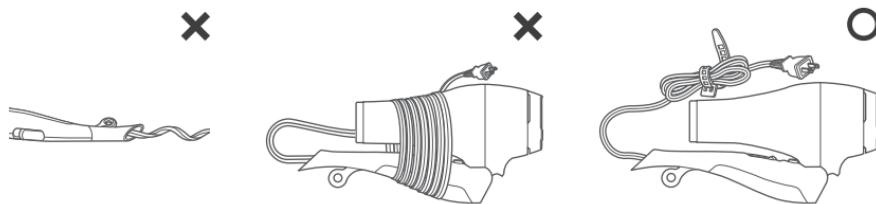

保守・点検について

- 長期間使用しなかったときは、使用する前に必ず本製品が正常かつ安全に動作することを確認してから使用してください。
- 本製品が濡れたときは、乾いた布で水分を拭き取って十分に乾燥させてから使用してください。
- 本製品の動作に不具合が生じた場合は、修理を依頼される前に「故障かな?と思ったら」(P.21)を参照して、症状についてご確認ください。それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店、または購入明細をご用意のうえヤーマンコールセンター(P.24)までご相談ください。
- 本製品が故障、損傷した場合はお買い上げいただいた販売店までご相談ください。

定期点検のお願い

ドライヤーには寿命があります。定期的に点検をお願いします。

下記のような異常があるときは直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店、または購入明細をご用意のうえヤーマンコールセンター（P.24）までご相談ください。

- 使用中、本体を動かすと風が出ないことがある。
- 風が出ない。
- こげ臭いにおいがする。
- 本体が異常に熱い。
- 使用時に異常な音が出る。
- ネジが緩み本体が開いていたり部分的に変形している。
- 赤色LEDが光らない。

お知らせ

故障かな?と思ったら

本製品をご使用中に異常を感じたら、修理を依頼する前に以下をご確認ください。

こんな症状	考えられる原因と処置方法
・電源が入らない ・電源が切れる	→ 電源プラグはタコ足配線せず、壁面コンセントにしっかりと差し込んでください。 → 電源コードが傷んでいるときは、修理・点検をご依頼ください。
・温風になったり冷風になったりする ・吹出口から火花が見える(火花は安全装置の動作によるもので故障ではありません。) ・温風が異常に熱い	→ 吸入口にホコリが付着しているときは、吸入口カバーを取り外してホコリを取り除いてください(P.17)。 → 吸入口が髪の毛や手でふさがれているときは、吸入口をふさがないように使用してください。
電源プラグが異常に熱い	→ コンセントの差し込みがゆるいときは、しっかりと差し込んでください。 → 15A未満のコンセントを使用しているときは、15A以上のコンセントを単独で使用してください。 → 電源プラグはタコ足配線せず、壁面コンセントにしっかりと差し込んでください。
風が出ない	→ 安全装置が働いている可能性があります。修理・点検をご依頼ください。

よくあるご質問

Q 海外で使えますか?

A 交流100Vの国内仕様です。海外では使用できません。

Q モードを変更したりスイッチをON/OFFするときに音がします。

A 動作時の機械音であり異常ではありません。常に異音がするときはヤーマンコールセンター(P.24)へお問い合わせください。

Q イオンライトコーム、ヘアセットノズル、吸込口カバー、フィルターが破損したらどうすれば良いですか?

A イオンライトコーム、ヘアセットノズル、吸込口カバー、フィルターは消耗品であり保障の対象外となります。追加のご購入はお買上げ販売店またはヤーマンコールセンター(P.24)へお問い合わせください。

製品仕様

定 格	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	1000W
外 形 尺 法	約W85mm×D208mm×H307mm(使用時、アタッチメント未装着)
製 品 質 量	約450g(アタッチメント、電源コード含まず) 約620g(アタッチメント含まず、電源コード含む)
材 質	本体:ポリカーボネート、ABS樹脂、PVC ヘアセットノズル:ポリカーボネート イオンブライトコーム:ポリカーボネート、ナイロン、亜鉛合金(クロムメッキ)
製 造 国	中国
付 属 品	イオンブライトコーム 1個 ヘアセットノズル 1個 フィルター 1枚 取扱説明書(保証書付)

アフターサービス

廃棄について

本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。

お問い合わせ先

本製品の保証・修理など、ご不明な点に関しては、下記お客様窓口までお問い合わせください。

ヤーマンコールセンター

受付 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)

固定電話など

 **0120-776-282** (通話料無料)

携帯電話・PHS

 **0570-550-637** (通話料有料)

※修理をご依頼される場合は、お買い上げ年月日・販売店名が記入されている保証書または購入明細をご用意ください。

※月曜日はお電話が混みあいます。お急ぎでない場合には、火～金曜日の午後2時以降ですとお電話がつながりやすくなっています。

Memo

保証について

- 通常のご使用において故障が発生した場合は、お買い上げ日から1年間保証いたします(消耗品、付属品は除く)。
また、保証期間を過ぎたものは送料をご負担いただくことがあります。
- 保証期間を過ぎた後の故障については、実費で修理させていただきます。
- 保証期間中でも有料修理となる場合がありますので、無料修理規定の説明をよくお読みください。
- 万一、故障が生じた場合は、販売店またはヤーマンコールセンター(P.24)にご相談ください。

無料修理規定

1. 取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に依頼してください。
3. ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
4. ご贈答品で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理が依頼できない場合は、ヤーマンコールセンターにご相談ください。
5. 保証期間中でも、つぎの場合は有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の転倒・落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災・地震・水害・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。

- (二) 接続する他の機器の異常により生ずる故障及び損傷。
 - (ホ) 電池や消耗品、付属品などの部品交換の場合。
 - (ヘ) 一般家庭以外(例えば業務用の長時間)に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ト) 車輪・船舶等に搭載された場合に生じる故障および損傷。
 - (チ) お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障および損傷。
 - (リ) 保証書のご提示がない場合。
 - (ヌ) 保証書のお買い上げ年月日・販売店名欄の記入または押印がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
6. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

※本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。

※ご使用による劣化・消耗及び消耗品の交換は有料となります。

No.

保証書

持込修理

品名	家庭用美容器	型番	PSM-70
形名	ヴェーダライト BS for Salon		
無料修理保証	対象部分		期間
	本体のみ		お買い上げ日から 1年間
店名・住所・電話 ※販売者名	見本 ご購入日やご購入詳細を貼付 または本保証書とあわせて 保管してください。		

販売店様へのお願い 必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡しください。

製造元

ヤーマン株式会社

〒135-0045 東京都江東区古石場1-4-4

固定電話など

0120-776-282 (通話料無料)

携帯電話・PHS

0570-550-637 (通話料有料)

受付 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始除く)



www.ya-man.com

本書は本書記載内容により無料修理を行なうことを約束するものです。

左記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

- 所定記入欄が空欄のままだったりお買い上げ年月日・販売店名がわかるレシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。

- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

- ・個人情報の取扱いについて

個人情報の取扱いについては弊社ホームページ
(<https://www.ya-man.com/shop/app/page/privacy-policy/>)をご参照ください。

- ・利用目的

お客様の個人情報はご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。

また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。

これらの記録は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。