

No. _____

保証書

持込修理

| | | | | |
|----------|--|-----------------|----|---------|
| 品名 | 家庭用美容器 | | 型番 | STA-167 |
| 形名 | アセチノアイズエステ | | | |
| 無料修理保証 | 対象部分 | 期間 | | |
| | 本体 | お買い上げ日から 1年間 | | |
| 店名・住所・電話 | | | | |
| ※販売者名 | <p>ご購入された明細を貼付 または本保証書とあわせて 保管してください。</p> <p>見本</p> | | | |

販売店様へのお願い 必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡しください。

本書は本書記載内容により無料修理を行なうことを約束するものです。

上記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

●所定記入欄が空欄のままだりお買い上げ日がわかるレシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。

●本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

■補修用性能部品の保有期間

当社は本製品の補修用性能部品を製造終了後、最低1年間保有しています。

※性能部品とは、その製品を維持するために必要な部品です。

・個人情報の取り扱いについて

個人情報の取り扱いについては弊社ホームページ(<http://www.ya-man.com/info/privacy.html>)をご参照ください。

・利用目的

お客様の個人情報はご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。

また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。

これらの記録は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。

発売元

ヤーマン株式会社

〒135-0045

東京都江東区古石場1-4-4

0120-776-282

※9:00~17:00(土・日・祝日除く)

www.ya-man.com

STA167-2-002X

美容家電のパイオニア

YA-MAN

| |
|------|
| 保管用 |
| 保証書付 |

取扱説明書

家庭用美容器
アセチノアイズエステ

ACETINO
Eyes Esthe

STA-167



このたびは、ヤーマン製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

●正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

●お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。

●本製品を他の人に譲渡するときはこの取扱説明書を必ず添付してください。

安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。
- 異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し修理を依頼してください。
- 故障状態のままで使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。
- 注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることで生じると想定される内容を「危険」「警告」「注意」に区分しています。

●注意区分について



危険 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。



警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害※の発生が想定される内容です。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかる拡大損害を示します。

●図記号について



してはいけないことを示しています。



しなければならないことを示しています。



注意しなければならないことを示しています。



次に該当する人は使用しない。



医用電子機器の誤動作を招く原因となります。

◆医用電子機器を使用している人

- ・ペースメーカーなど体内植込式医用電子機器
- ・人工心肺など生命維持用医用電子機器
- ・心電計などの装着型医用電子機器

禁止



警告

次のような人は使用しない。
事故やトラブルの原因になります。

- 医師の治療を受けている人 ●成長過程の人 ●急性疾患
- 結核性疾患 ●発熱している人 ●高血圧 ●伝染病疾患
- 悪性腫瘍 ●アレルギー体質 ●血液疾患 ●内臓疾患 ●皮膚病
- アトピー性皮膚炎 ●敏感肌または肌の弱い人 ●疲労が激しい人
- 皮膚トラブルがある人 ●体調がすぐれない人 ●酒気帯びの人
- 眼鏡をさそう薬を服用中の人は ●妊娠中、生理中、授乳中
- ステロイド系ホルモン剤の長期使用や、肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている人 ●熱さを自覚できない人



禁止

指定の部位以外や次のような部位には使用しない。
事故やトラブルの原因になります。

- 切り傷 ●整形手術をした部位 ●口内や陰部、粘膜など
- 過度の日焼けで肌がヒリヒリし、炎症を起こしている人 ●にきび
- 皮膚が化膿し炎症を起こしている部位 ●力ヨミやほてりのある部位
- 緑内障、白内障、網膜剥離などの目の病気がある人 ●首、のどぼとけ
- 目の手術を行った人、レーシック手術を行った方は医師に相談してください

ご自身で判断ができない場合は、使用前に医師にご相談ください。

自分で意思表示が出来ない人に使わせない。
身体の不自由な人だけでの使用はさける。



禁止

以下の項目は行わない。
事故やケガ、本体が故障する原因となります。

- ・浴室内や、入浴時に使用しない。
- ・水につけたり、洗ったりしない。



禁止

本体を落としたり、ぶつけたりしない。
ケガをしたり本体が故障する原因となります。

落下禁止



禁止

引火性のもの(アルコール・シンナー・ベンジン・除光液・スプレーなど)の近くで使用しない。
火災・感電・ケガの原因となります。



禁止

ACアダプターが傷んだり、コンセントの差しこみがゆるいときは使用しない。
感電・ショート・発火の原因となります。

傷んだコードプラグ
使用禁止



警告

ACアダプターを使用する場合は、壁のコンセントに直接差し込む。
コードを延長するときはタコ足配線にしない。
感電・ショート・発火の原因となります。

分解や修理・改造はしない。
火災・感電・ケガの原因となります。
修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。

必ず守る
使用中、肌に痛みや違和感を感じたら、ただちに使用を中止する。
肌や身体のトラブルの原因となります。

必ず守る
つけまつげは必ず外す。
目を傷つけたり炎症の原因となります。
※まつげ用エクステンション・マスカラは、使用中に目に入らないように注意してください。
※使用中にメイクが落ちたり、まつげ用エクステンションが外れる可能性があります。

必ず守る
使用前にコンタクトレンズは必ず外す。
目を傷つけたり炎症の原因となります。

使用者の制限
子供には使用しない。また、使用させない。子供の手の届かないところに保管する。
身体の不自由な人には付き添いなしで使用させない。
皮膚感覚の弱い人、意思表示のできない人は使用しない。
ケガをする原因となります。

水場使用禁止
本体やACアダプターのコードなどに水がかからないようにする。
また、水場では使用しない。
感電・ショート・発火の原因となります。

必ず守る
使用しないとき・お手入れするときは必ず電源をオフにする。
感電・ショート・発火の原因となります。

必ず守る
必ず交流100~240Vで使用する。(保証は国内のみ)
火災・感電の原因となります。
※海外からの無料修理保証への依頼は受付できませんので、ご了承ください。

発火注意
火のそばや炎天下、浴室など高温多湿の場所に、放置しない。
また、熱器具に近づけない。
発熱・発火・破裂の原因となります。



警告



プラグを抜く

本体やコンセントからACアダプターを抜くときは、必ず先端のプラグを持って引き抜く。
感電・ショート・発火の原因となります。



ACアダプターを抜く

万一、異常が発生したら、ACアダプターをすぐに抜く。
けむり・異音・においがあるなど、異常状態のまま使用しないでください。



注意



禁止

本製品に付属しているACアダプター以外は使用しない。
故障の原因となります。



禁止

ペットには使用しない。
ケガをする原因となります。



必ず守る

以下の項目は必ず守る。

思わぬ事故につながる原因となります。

- ・本体を装着した状態で歩いたり、他の作業をしない。
- ・必ず頭部に本体を装着してから電源を入れる。電源を入れてから装着しないでください。
- ・使用前にアイマスクの状態をよく確認する。故障や異物が付着している場合は本体を装着しないでください。
- ・1日2回、1回5~10分を目安に使用する。過度な使用はトラブルの原因となりますので控えてください。
- ・使いはじめは、ヒートモードをLOで使用する。LOで温かさをあまり感じない場合や、慣れてきたときにHIで使用してください。
- ・まぶたや目の周辺が熱すぎると感じた場合は、すぐに使用を中止する。ヒートモードをHIで使用しているときは、LOに切り替えてください。
- ・本体を装着した状態で熟睡しない。



必ず守る

以下の項目は必ず守る。

機器が故障する原因となります。

- ・単3形乾電池を取り付ける際は、プラスとマイナスを十分に確認のうえ、正しく取り付ける。
- ・ACアダプターを接続して使用する際は、単3形乾電池を本体から外す。
- ・長期間使用しない場合は、乾電池を本体から外す。
- ・保管するときは、本体コードを折りまげたり、しばったり、上に重いものを乗せたりしない。
- ・業務用等、過剰な連続使用をしない。

!**警 告**



必ず交流100~240Vで使用する。(保証は国内のみ)

火災・感電の原因となります。

必ず守る

必ずプラグ形状・電圧を確認のうえ使用すること。




発熱・発火・故障の原因となります。

- 地域、宿泊先によってもプラグ形状、電圧が異なる場合があります。必ずご確認のうえご使用ください。
- プラグ変換アダプターについては旅行会社、家電量販店等にご相談ください。

アセチノアイズエステは、エアーによる加圧・リズミカルな振動・温熱の3つの機能をお好みで組み合わせて使用することができ、毎日のリラックスタイムをより快適なものにしてくれる家庭用美容器です。

各部のなまえ

●本体

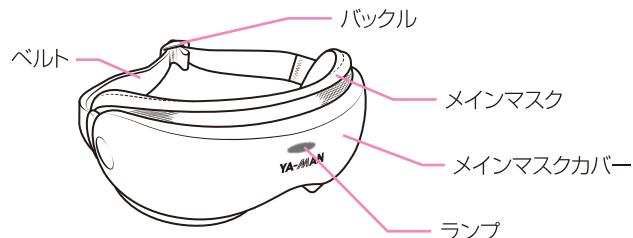


●付属品

コントローラー



<正面>



<背面>

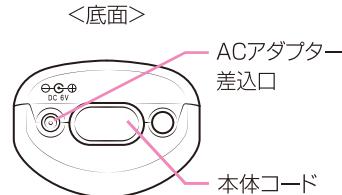


電池ケース
※乾電池は付属していません

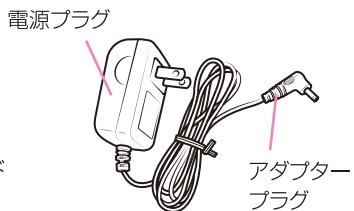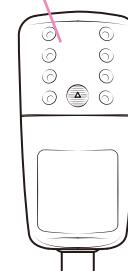

※本体・付属品のデザイン・仕様は、品質向上のため予告なく変更する場合があります。

ご使用の前に


●コントローラー・表示部・ボタンの見かた

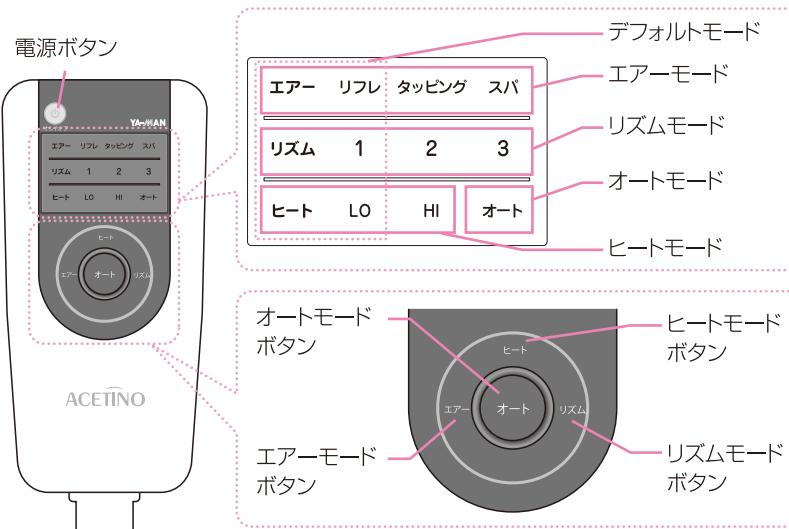

◎デフォルトモード

電源をオンにすると、自動的にデフォルトモードがスタートします。デフォルトモードは、エアー・リズム・ヒートの各モードを下記の組み合わせでお楽しみいただけます。
エアーモード：リフレ
リズムモード：1(点滅)
ヒートモード：LO

電源をオンにしたときの表示

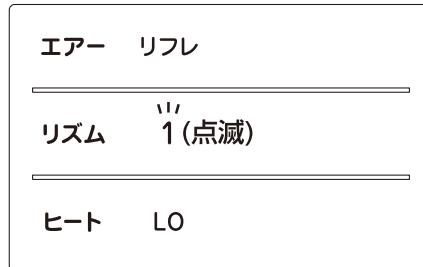

◎エアーモード

エアーモードボタンを押すたびに、リフレ→タッピング→スパー→リフレ…の順にコースが切り替わります。

エアーモードボタンを長押しすると、エアーモードがオフになります。エアーモードがオフのときに、エアーモードボタンを長押しすると、エアーモードがオンになります。



◎リズムモード

リズムモードボタンを押すたびに、1点滅→1点灯→2点滅→2点灯→3点滅→3点灯の順に切り替わり、6種類からお好みのリズムをお選びいただけます。

リズムモードボタンを長押しすると、リズムモードがオフになります。リズムモードがオフのときに、リズムモードボタンを長押しすると、リズムモードがオンになります。



※初めて使用する場合や使いかたに慣れるまでは、必ず1(点滅)で使用してください。

◎ヒートモード

ヒートモードボタンを押すたびに、LO→HI→LO…の順にレベルが切り替わります。

ヒートモードボタンを長押しすると、ヒートモードがオフになります。ヒートモードがオフのときに、ヒートモードボタンを長押しすると、ヒートモードがオンになります。



※初めて使用する場合や使いかたに慣れるまでは、必ずLOで使用してください。

※お好みのモードやレベルを選んで、自由にカスタマイズできます。

(例) エアーモード：スパー

リズムモード：オフ

ヒートモード：LO

目もととこめかみをエアーの圧で優しく
プッシュしながら、じんわりと温めます。

トリートメントしましょう

◎オートモード

オートモードはエアー・リズム・ヒートの各モードを様々な組み合わせでお楽しみいただけるおまかせモードです。

オートモードボタンを押すと、オートモードがオンになります。

オートモードボタンを押すたびに、オート→デフォルト→オート…の順にモードが切り替わります。

電源ボタンを長押しすると、

オートモードが停止し電源がオフになります。

オートモード作動中の表示

エアー

リズム

ヒート

オート



注意

- ACアダプターは壁コンセントに直接接続してください。
- コードやプラグが破損した場合、ACアダプターを交換してください。
- 1日2回、1回5~10分を目安に使用してください。連続使用はおやめください。
- 使用前にコンタクトレンズ・つけまつげは必ず外してください。
- まつげ用エクステンション・マスカラは、使用中に目に入らないように注意してください。
- 使用中にメイクが落ちたり、まつげ用エクステンションが外れる可能性があります。
- 不快に感じる場合は、ご使用を中止してください。

●電源オプション

◎ACアダプターの取り付けかた

1 コントローラーのACアダプター差込口にアダプタープラグを差し込みます。

2 壁コンセントに電源プラグを差し込みます。

※ACアダプターを取り付けて使用する場合は、乾電池を外してください。液漏れや電池の消耗の原因となります。

◎乾電池の取り付けかた

1 コントローラー背面の電池カバーをスライドさせて開き、極性の表示に従って単3形乾電池を4本セットし、電池カバーを閉じます。

※アルカリ乾電池のご使用をお勧めします。

※乾電池を使用しないときは、乾電池を外してください。液漏れや電池の消耗の原因となります。

●自動電源オフ

電源をオンにしてから約10分経つと、自動的に電源がオフになります。途中でモードを切り替えた場合でも、電源をオンにしてから約10分後に電源がオフになります。

1 乾電池を取り付ける、またはACアダプターの両端をコントローラーとコンセントに差し込みます。

2 本体を装着し、ベルトの長さをバックルで調節します。

※ベルトはゆるみないように、しっかりと装着できる長さに調節してください。
※目を閉じて使用してください。
※メインマスクがイラストの部位にあたるように使用してください。



3 電源ボタンを3秒ほど長押しして電源をオンにし、コントローラーのボタンを操作してお好みのモードを選択します。

●使用時間の目安は1回5~10分です。
●電源をオンにしてから約10分経つと、自動的に電源がオフになります。
コントローラーの操作・表示を目で確認するときは、本体を手で持って顔から浮かせて、本体下からのぞくようにしてコントローラーを操作してください。
途中で終了する場合は、電源ボタンを長押しします。

※連続使用はおやめください。
※浴室でのご使用はできません。

4 使い終わったら、頭から本体を外し、ACアダプターをコンセントから抜き、その後コントローラーから外します。
※長期間使用しない場合は、乾電池を外してください。液漏れや電池の消耗の原因となります。

使用後は本体を清潔に保つために、毎回お手入れをしてください。



警告

- お手入れの際は、必ず電源をオフにし、ACアダプターをコンセントから抜く。
感電・ショート・発火の原因となります。
- 水まわりでの使用や、水洗いはしない。
感電・ショート・発火の原因となります。

●お手入れのしかた

●通常のお手入れ

乾いた布、または水を含ませてかたく絞った布で拭き取る。

●特に汚れが気になるときのお手入れ

中性洗剤を含ませたガーゼで拭き取る。

※アルコールやアルカリ洗剤・シンナー・ベンジン・除光液などは使用しないでください。

※汚れが付着した状態で放置しないでください。劣化の原因となります。

※メインマスクに皮脂や化粧品(美容液、メイクアップ料等)が付着した状態で保管しないでください。消耗を早める原因になります。

●保管のしかた

風通しの良い場所などで本体が乾いた状態で保管する。

※使用しないときは、電源はオフにしてアダプターブラグを外し、ACアダプターをコンセントから外して保管してください。

※長期間使用しない場合は、乾電池を外してください。液漏れや電池の消耗の原因となります。

※本体コードを折り曲げたり、しばったり、上に重いものを乗せたりしないでください。

※火のそばや炎天下、浴室の近くなど高温多湿の場所に放置せず、風通しの良い清潔な場所に保管してください。

※子供の手の届かない場所に保管してください。

●長期間使用しなかった本製品を再び使用するときは、使用する前に必ず本製品が正常かつ安全に動作することを確認してから使用してください。

●本製品がぬれたときは、乾いた布で水分を拭きとて十分に乾燥させてから使用してください。

●本製品の動作に不具合が生じた場合は、修理を依頼される前に「困ったときは」(P.13)を参照して、症状についてご確認ください。それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店、または購入明細をご用意のうえヤーマンコールセンター(P.16)までご相談ください。

●本製品が故障、損傷した場合はお買い上げいただいた販売店までご相談ください。

こんなときには

困ったときは

本製品をご使用中に異常を感じたら、以下の症状がないかご確認ください。

| こんな症状 | 考えられる原因 | 処置方法 |
|---------|-------------------------------|--|
| 電源が入らない | 電源プラグがコンセントに差し込まれていない | 電源プラグを壁コンセントに差し込んでから電源ボタンを3秒ほど長押しして電源をオンにしてください |
| | ACアダプターのアダプタープラグが正しく差し込まれていない | ACアダプターのアダプタープラグを正しく差し込んでから電源ボタンを3秒ほど長押しして電源をオンにしてください |
| | 電源ボタンを長押ししていない | 電源ボタンを3秒ほど長押しして電源をオンにしてください |
| | 乾電池の寿命 | 新しい乾電池に交換してください またはACアダプターを接続して使用してください |
| | 乾電池が正しく取り付けられていない | 極性を確認し電池ケースの表示に従って取り付けてください |

| こんな症状 | 考えられる原因 | 処置方法 |
|---------------|----------------------|--|
| 電源が切れる | 自動電源オフ | 電源をオンにしてから約10分経つと自動的に電源がオフになります 電源ボタンを3秒ほど長押しして再度電源をオンにしてください |
| | 電源プラグ/アダプタープラグが外れている | 電源プラグ/アダプタープラグを差し込んでください |
| | 乾電池の寿命 | 新しい乾電池に交換してください またはACアダプターを接続して使用してください |
| エアーリズム/ヒートが弱い | 本体を正しく装着していない | ベルトの長さをバックルで調節してください |
| | モードが正しく選択されていない | コントローラーの表示を確認し必要に応じてモードを選択してください |
| | 乾電池の寿命 | 新しい乾電池に交換してください またはACアダプターを接続して使用してください |
| エアーが弱い | エアーバッグやケーブルが破損している | ただちに使用を中止し、販売店またはコールセンター(P.16)にご連絡ください |
| | モードが正しく選択されていない | コントローラーの表示を確認し必要に応じてモードを選択してください |
| | 本体/コントローラーが熱くなる | 連続使用はおやめください |
| ヒートが弱い | L0を選択している | HIIに切り替えてください |
| | 推奨環境温度以外で使用している | 20~30°Cの環境で使用してください |

よくあるご質問

| Q | A |
|--------------------------|---|
| 頭部のサイズは何センチまで対応できますか？ | ベルトの長さをバックルで調節すると、約48～66cmまで対応できます。 |
| 美容液やクリーム等と併用できますか？ | 併用していただけます。使用後は本体を清潔に保つために、お手入れをしてください。 |
| メイクをしたまま使用できますか？ | 使用していただけますが、メイクが落ちたり、まつ毛エクステンションが外れる場合があります。つけまつ毛は、ご使用の前に必ず外してください。目を傷つける原因となります。 |
| コンタクトレンズをつけてそのまま使用できますか？ | コンタクトレンズは、ご使用の前に必ず外してください。目を傷つける原因となります。 |
| お風呂でも使用できますか？ | 本製品は防水製品ではありません。使用しないでください。 |

こんなときには

廃棄について

- 本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。

お問い合わせ先

本製品に関するご不明な点は、下記コールセンターまでお問い合わせください。

ヤーマンコールセンター ☎ 0120-776-282

受付 9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

※修理をご依頼される場合は、お買い上げ日が記入されている保証書または購入明細をご用意ください。
※月曜日はお電話が混みあっております。お急ぎでない場合には、火～金曜日の午後2時以降ですと
お電話がつながりやすくなっています。ぜひご利用ください。

●製品仕様

| | |
|---------|---|
| 定 格 | ACアダプター:DC6.0V/1.0A 乾電池:単3形アルカリ乾電池 4本(1.5V×4) |
| 消 費 電 力 | 約4W(オートモード時) |
| 外 形 尺 法 | 本体:約W230×D100×H105(mm) コントローラー:約W68.5×D44×H141(mm) |
| 製 品 質 量 | 485g |
| 材 質 | メインマスク:ポリウレタン メインマスクカバー:ABS樹脂 コントローラー:ポリカーボネート |
| 製 造 国 | 中国 |
| 付 属 品 | コントローラー、ACアダプター |
| 推奨環境温度 | 20～30°C |

こんなときには

●保証について

- 通常のご使用において故障が発生した場合は、お買い上げ日から1年間保証いたします（消耗品は除く）。
- また、保証期間を過ぎたものは送料をご負担いただくことがあります。
- 保証期間を過ぎた後の故障については、実費で修理させていただきます。
- 保証期間中でも有料修理となるケースがありますので、無料修理規定の説明をよくお読みください。
- 万一、故障が生じた場合は、販売店または下記ヤーマンコールセンターにご相談ください。

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
 - 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に依頼してください。
 - ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
 - ご贈答品で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理が依頼できない場合は、ヤーマンコールセンターにご相談ください。
 - 保証期間中でも、つぎの場合は有料修理になります。
(イ) 使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
(ロ) お買い上げ後の転倒・落下などによる故障および損傷。
 - 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- (ハ) 火災・地震・水害・その他の天災地変、
公害や異常電圧による故障および損傷。
(ニ) 接続する他の機器の異常により生ずる故障及び損傷。
(ホ) 電池や消耗品などの部品交換の場合。
(ヘ) 一般家庭以外(例えば業務用の長時間)
に使用された場合の故障及び損傷。
(ト) 車輌・船舶等に搭載された場合に生じる
故障および損傷。
(チ) お買い上げ後の輸送・移動・落下等に
による故障および損傷。
(リ) 保証書のご提示がない場合。
(ヌ) 保証書のお買い上げ年月日・お客様名・
販売店名欄の記入または押印がない場合、
あるいは字句を書きかえられた場合。

※本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。
※ご使用による劣化・消耗及び消耗品の交換は有料となります。

■本製品の保証・修理などに関するお問い合わせ

ヤーマンコールセンター ☎ 0120-776-282

受付 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

※修理をご依頼される場合は、お買い上げ日が記入されている保証書または購入明細をご用意ください。
※月曜日はお電話が混みあっております。お急ぎでない場合、火～金曜日の午後2時以降は
お電話が比較的つながりやすくなっています。ぜひご利用ください。