

美容家電のパイオニア

YA-MAN

保管用
保証書付


取扱説明書

家庭用水素水生成器

H/Cボーテ

ピュア水素水ボトル

STA-194

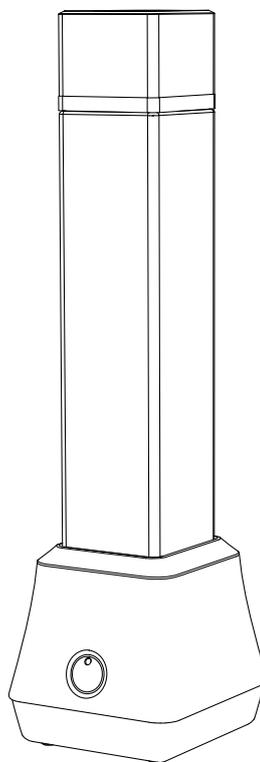

もくじ

安全上のご注意	1
各部のなまえ	5
ご使用の前に	6
使いかた	9
使い終わったら	11
こんなときには	13
アフターサービス	14
●製品仕様	14
●保証について	16
保証書	19

このたびは、ヤーマン製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。
- 本製品を他の人に譲渡するときは、この取扱説明書を必ず添付してください。

安全上のご注意

- ・ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ・定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。
- ・異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し修理を依頼してください。
- ・ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。
- ・注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることで生じると想定される内容を「警告」「注意」に区分しています。

●注意区分について



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害*の発生が想定される内容です。

*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

●図記号について(次は図記号の例です。)



してはいけないことを示しています。



しなければならないことを示しています。



注意しなければならないことを示しています。



警告

水道水または、ミネラルウォーター(軟水)を使用する。
特に次のものは絶対に入れない。

- ・ドライアイス、炭酸飲料水など
内部の圧力が上がり、液体が吹き出したりキャップが破裂して飛散する恐れがあります。
- ・塩分を含んだもの
金属部分がさびやすくなり、水素水生成の性能が低下する原因となります。
- ・60℃以上の水
変形や破損の原因となります。また、やけどの恐れがあります。

※精製水や蒸留水などのミネラル成分が少ない、もしくは含まれない水を使用した場合は水素が発生しにくくなります。

また、ミネラル成分を多く含む硬水のミネラルウォーターなどは、本体寿命が短くなる原因となりますので、使用しないでください。



必ず守る



警告



必ず守る

飲用ボトルに水を入れたまま長時間保管しない。

長時間放置した場合は衛生上支障をきたす恐れがあります。



必ず守る

飲料用ボトルに水を入れたまま、バッグなどに入れて持ち歩かない。

キャップが外れるなど、水が漏れる恐れがあります。



禁止

汚れた手や汚れたスポンジなどで飲用ボトル内部、注ぎ口に触れない。

雑菌やカビが繁殖し、体調を損なう原因となります。



必ず守る

ストーブやコンロなどの火のそばに近づけない。また、スチームのあたる場所に置かない。

熱による変形や破損の原因となります。



必ず守る

飲用ボトルを冷凍しない。破裂する恐れがあります。



発火注意

火のそばや炎天下、ほこりっぽい場所で使用したり、放置したりしない。また、火中投下・加熱・高温での使用をしない。また、熱器具に近づけない。

発熱・発火・動作不良の原因となります。



禁止

電子レンジでの加熱はしない。変形や破損の原因となります。



禁止

水道水の水質基準に合格した水以外は使用しない。

飲用に適した水以外を使用すると体調を損なう原因となります。



必ず守る

飲用ボトルに直接口を付けて飲まない。

衛生上支障をきたす恐れがあります。コップに移してお飲みになり、使用後はすぐに洗ってください。



禁止

高温になる場所(車内など)に放置したり、保管したりしない。

変形や破損の原因となります。



禁止

机の上など固く安定した水平な場所に設置する。(傾斜面での使用はしない。)

布団や枕、絨毯の上などの不安定な場所に設置しない。

けがや本体が故障する原因となります。



無理な扱い
禁止

USBケーブルを破損、加工、束ねるなど無理に力を加えない。

また、重いものを乗せたり挟み込んだりすると、ケーブルが破損し、火災・感電の原因となります。



警告



屋外禁止

屋外・直射日光の下で使用しない。
本体が故障する原因となります。



落下禁止

不安定な場所に置かない。
また、本体を落としたり、ぶつけたりしない。
けがや本体が故障する原因となります。



タコ足配線禁止

タコ足配線をしない。
発熱・発火・破損の原因となります。



分解禁止

分解や修理・改造はしない。
火災・感電・けがの原因となります。
修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。



使用者の制限

子供や身体の不自由な人だけの使用は避ける。未成年の人は保護者同意のうえ、保護者監視のもと使用する。
ケガをする原因となります。



**異臭・異常発熱時
使用禁止**

異臭・異常発熱したときは使用しない。
そのまま使用すると破損・発火の原因となります。



必ず守る

万一、異常が発生したら、電源をすぐに切り、USBケーブルを抜く。電池が入っている場合は、電池をはずす。
動作不良・発煙・異音・異臭がするなど、異常状態のまま使用しないでください。



必ず守る

本製品の洗浄・乾燥に、食器洗い機・食器乾燥機を使用しない。
故障の原因となります。



必ず守る

使用后やしばらく使用しないとき、お掃除するときは必ず電源をオフにし、USBケーブルを抜く。電池が入っている場合は、電池を外す。
感電・ショート・発火の原因となります。



必ず守る

本体(スタンド)は防水構造ではありません。
飲用ボトルを本体に接続する際は、スタンドに水がかからないように注意する。
故障の原因となります。



必ず守る

飲用目的以外では使用しない。
本品は飲用専用です。使用目的以外で使用した場合、本体が故障する原因となります。



注意



必ず守る

ケーブルを抜くときは、ケーブル以外の先端部分を持つ。また、ぬれた手で抜き差ししない。

感電・ショート・発火の原因となります。



禁止

引火性のもの(アルコール・シンナー・ベンジン・除光液・スプレーなど)の近くで使用しない。

火災・感電・ケガの原因となります。



必ず守る

電池を使用する場合は、以下の項目を必ず守る。


- ＋－を正しく入れる
- 長期間使用しないときは、電池を取り出す
- 新・旧電池や違う種類の電池を一緒に使用しない
- 被ふくのはがれた電池は使用しない

- ・取扱いを誤ると、電池の液もれにより火災や周囲の汚損の原因となります。
- ・万一液もれが起きたときは、販売店にご相談ください。
- ・液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。


各部のなまえ

各部のなまえ

●本体

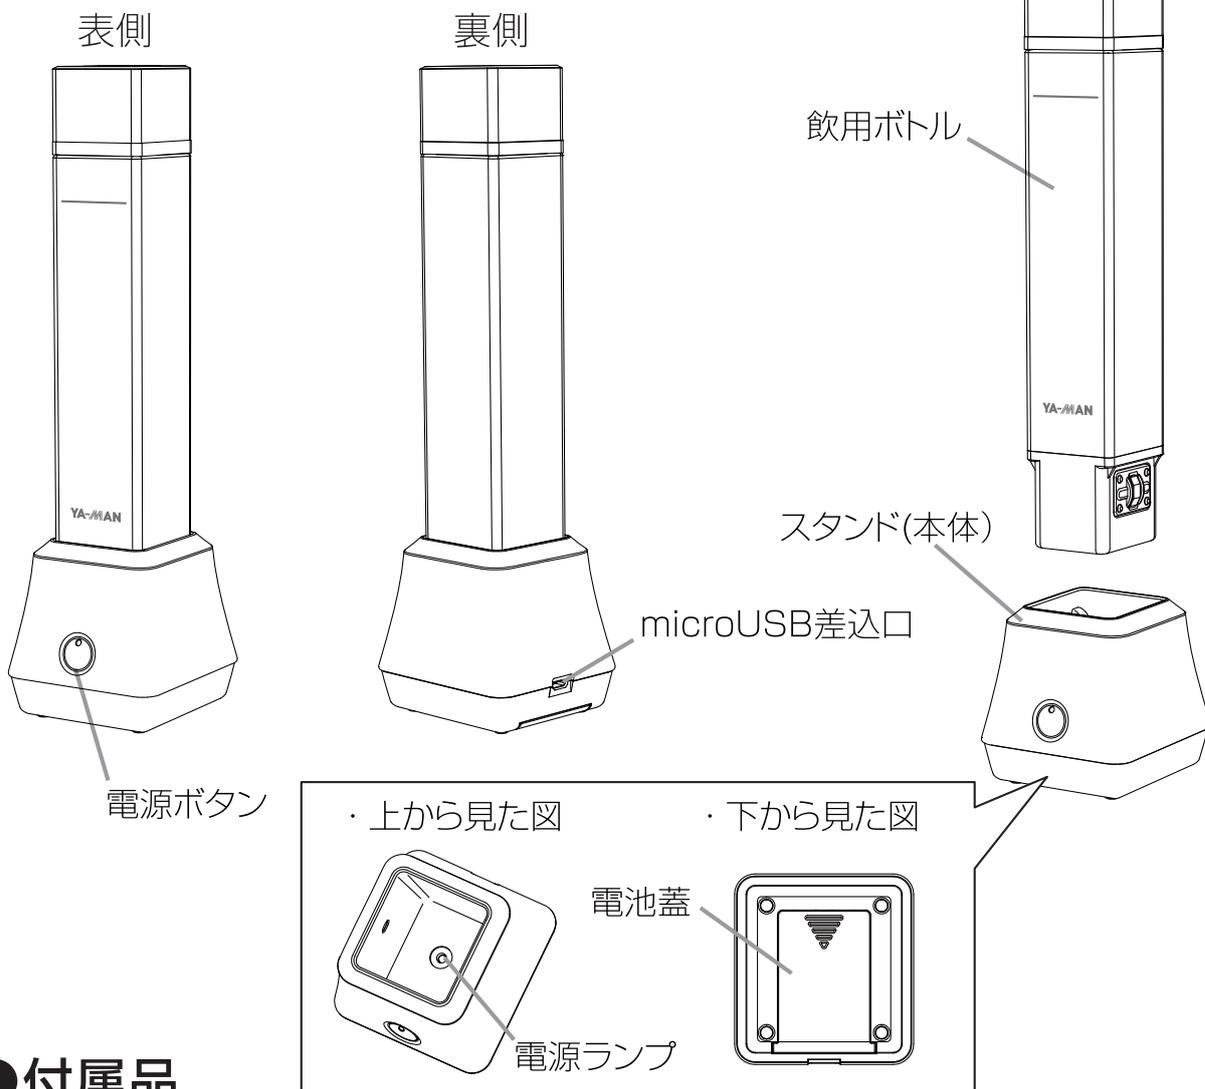

●付属品

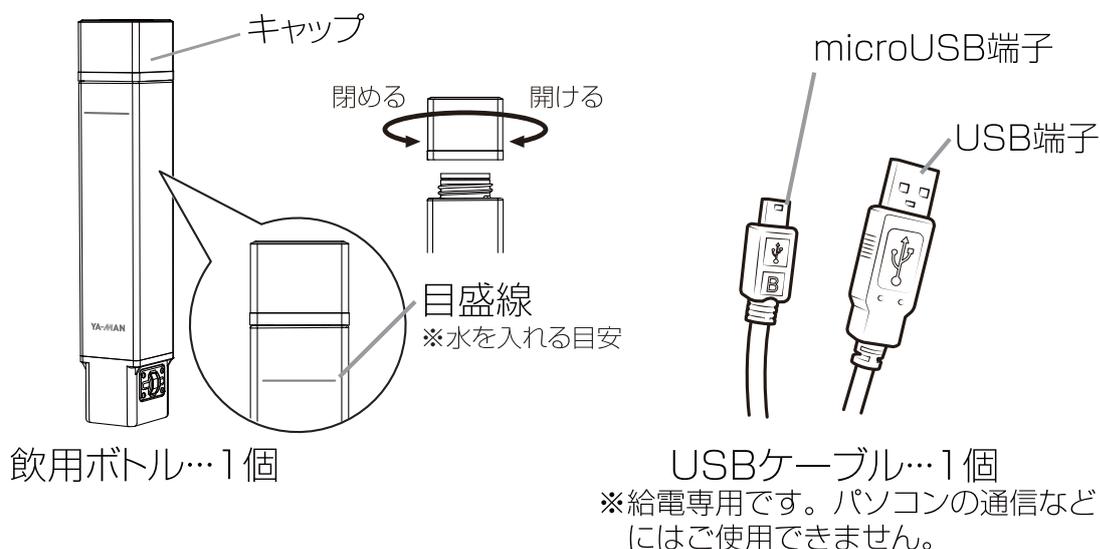

※本体及び付属品のデザイン、仕様は品質向上のため予告なく変更する場合があります。


ご使用前に

水素水を作るための 水について

- 水道水または、ミネラルウォーター(軟水)を使用する。
- ※精製水や蒸留水等のミネラル成分が少ない、もしくは含まれない水を使用した場合は水素が発生しにくくなります。またミネラル成分を多く含む、硬水のミネラルウォーターなどは、本体寿命が短くなる原因となりますので、使用しないでください。

特に次のものは絶対に入れない。

- ・ドライアイス、炭酸飲料水など
内部の圧力が上がり、液体が吹き出たりキャップが破裂して飛散する恐れがあります。
- ・塩分を含んだもの金属部分がさび易くなり、水素水生成の性能が低下する原因となります。
- ・60℃以上の水
変形や破損の原因となります。また、やけどの恐れがあります。

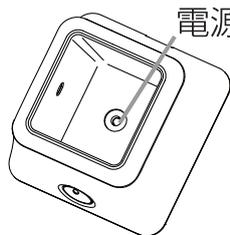


電源ランプ ・ スタンドの電源ランプを直視しない。


スタンドは飲用ボトルが接続されていない場合も電源が入り、電源ランプが点灯します。
飲用ボトルが接続されていない状態で電源ランプを直視しないでください。目を痛める原因となります。

・必ずカートリッジを洗浄する。(カートリッジ付製品の場合)

- ・カートリッジはご使用前に洗浄をしてください。
洗浄方法は「カートリッジについて」(P.9)をご参照ください。

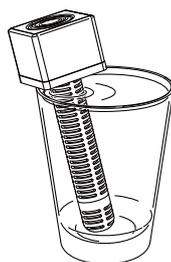

10分間

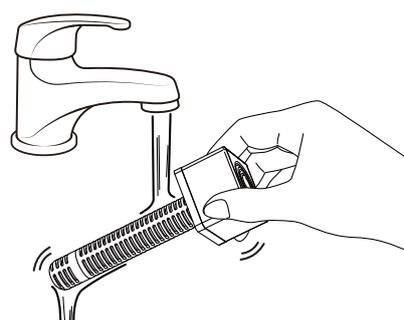


電源について

●家庭用コンセントを使用する


- ・ ACアダプター(別売)を使用して、コンセントから電源供給をします。
- ・ お手持ちのACアダプターを使用することもできます。
USB端子付きで定格5V・0.5A以上のものを使用してください。
- ・ USBケーブルは本品に付属のものを使用してください。

1 USBケーブルのUSB端子を
ACアダプター(別売)に差し込む。

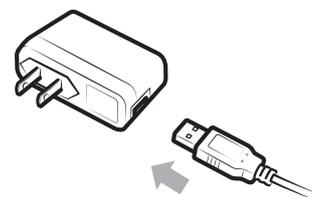


2 USBケーブルのmicroUSB端子を
本体のmicroUSB差込口に差し込む。

- ・ microUSB端子とmicroUSB差込口の形状を
確認して差し込んでください。

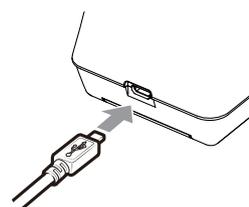

3 ACアダプターをコンセントに
差し込む。

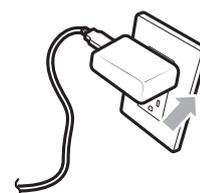

●パソコンを使用する

パソコンのUSBポートを使用します。




注意

- ・ USB接続によるデータやプログラムの消失、パソコンの故障などの損害については保証いたしかねますので、ご了承のうえご使用ください。


1 パソコンの電源をオンにする。

2 USBケーブルをお手持ちの
パソコンのUSBポートに接続する。

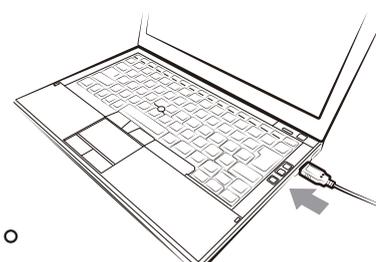

3 USBケーブルのmicroUSB端子を
本体のmicroUSB差込口に差し込む。


- ・ microUSB端子とmicroUSB差込口の形状を
確認して差し込んでください。

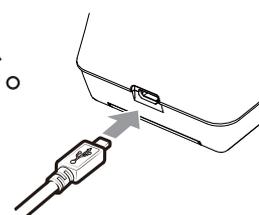


●電池を使用する

- ・ 単4形アルカリ乾電池(市販品)を3本使用します。
- ・ 乾電池が入った状態でUSBケーブルを繋いでいる場合、USBケーブルが優先されます。
- ・ 乾電池の残量が少ない場合、水素の発生量が少なくなることがあります。新しい乾電池と交換してください。
- ・ 単4形アルカリ乾電池3本をご使用の場合、使用回数の目安は約7回です。

- 1 スタンドの裏側にある電池蓋を、矢印の方向に押しながら引いて外す。

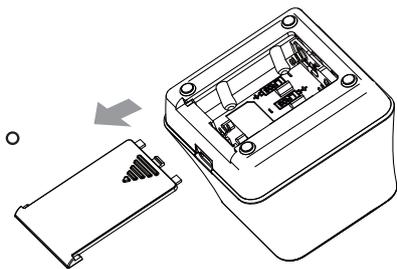


- 2 電池の装着部にある表示を確認して、単4形アルカリ乾電池(市販品)を3本装着する。

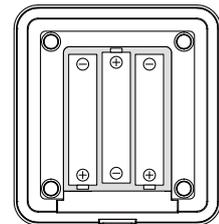

- 3 電池蓋を矢印の方向に「カチッ」と音がするまで差し込む。

- ・ 電池を入れたまま放置すると、電池の特性上、少しずつ消耗していきます。使用しないときは電池を取り外してください。

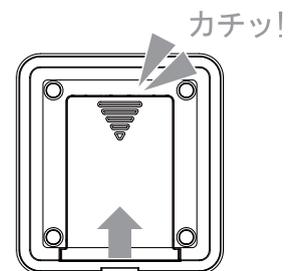

使いかた

カートリッジについて(カートリッジ付製品のみ)

カートリッジ付の製品をお買い上げの方はご覧ください。



必ず守る


- ・カートリッジを取り扱うときは、せっけんなどで手を洗い清潔な手でご使用ください。
- ・カートリッジは中性洗剤で洗わないでください。浄水性能が劣化する恐れがあります。
- ・カートリッジの内容物は取り出さないでください。

●交換目安

- ・カートリッジは消耗品です。
1回200mL(目盛線までの量)の場合、90回を目安に交換をしてください。
交換目安をすぎると、カートリッジの性能が落ちて、味や風味が損なわれる恐れがあります。

●取付方法

- ・カートリッジを使用する際は、図のようにキャップに取り付けて使用してください。
取り付けるときは、必ずカートリッジの上側を持って取り付けてください。
- ・外すときは反対に回して、取り外してください。

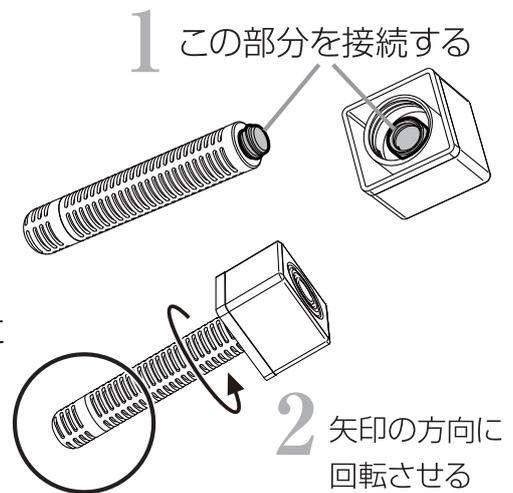

※下側を持たないでください。
内容物が飛び出す可能性があります。

●カートリッジの洗浄

カートリッジをはじめて使用する場合は、内容物の粉などが付着していますので、ご使用前に、必ずカートリッジの洗浄をおこなってください。
また、使用後も必ずカートリッジを洗浄してください。(P.12参照)


1 飲用ボトルからキャップを外して、
カートリッジを取り付ける。

2 水を入れた容器にカートリッジを入れ、
10分間放置する。

- ・洗浄に使用する容器は、カートリッジ全体が上部まで水に浸かる深さのものをご使用ください。

3 水道水などの流水で軽く振りながらすすぐ。


- ・2回目以降は、水道水などの流水で軽く振りながらすすいだ後にご使用ください。
- ・3日以上使用しなかったときは、上記の洗浄をおこなってください。

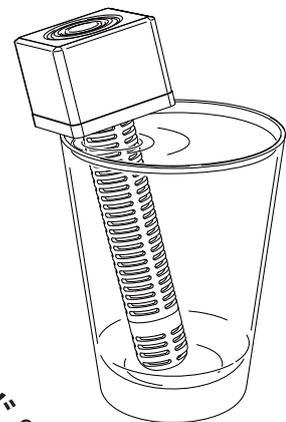

水素水の作りかた

1 キャップを取り外し、飲用ボトルに目盛線まで水を入れる。

- ・カートリッジをお持ちの場合、キャップにカートリッジを取り付けることができます。取付方法は「カートリッジについて」(P.9)を参照ください。

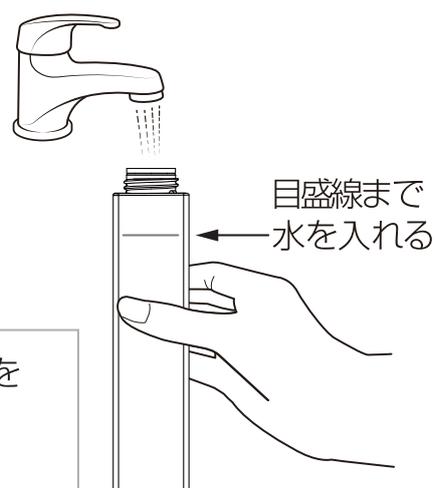

必ず守る

- ・水道水またはミネラルウォーター(軟水)をご使用ください。
- ・60℃以上の水を入れないでください。

2 キャップを取り付け、飲用ボトルをスタンドに接続する。


- ・スタンドは平らな場所に設置してください。
- ・飲用ボトルは奥までしっかりと接続してください。

3 スタンドのmicroUSB差込口にUSBケーブルを接続するか、電池を入れる。

- ・USBケーブルの接続方法、電池の入れ方は「電源について」(P.7)を参照ください。

4 電源ボタンを長押し(約3秒)する。

- ・電源ランプが点灯し、水素水を生成します。
- ・もう一度長押しすると、電源がオフになります。

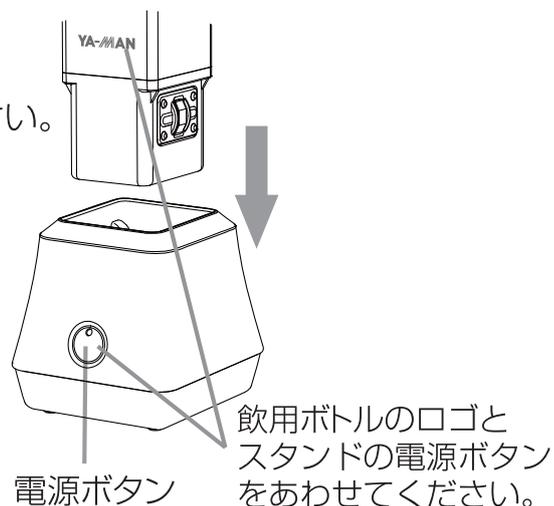

5 10分後、電源ランプが消灯したら、飲用ボトルをスタンドから外す。

6 キャップを取り外し、ボトル内の水をコップに移してお飲みください。

- ・水素水生成後は、お早めにお飲みください。
- ・空になった飲用ボトルは、すぐに洗い、乾燥させてからキャップを閉めて保管してください。
- ・飲用ボトルに直接口をつけて飲まないでください。
- ・1日3回の使用を推奨します。
- ・水を飲用ボトルに入れたまま、長時間放置したり、バッグなどに入れて持ち歩いたりしないでください。

使い終わったら

お掃除のしかた

使用後は本体を清潔に保つために、毎回お掃除をしてください。
また本体の故障・動作不良を防ぐために、定期的にお掃除をしてください。
お掃除する際は必ず電源をオフにし、USBケーブルを本体から抜いてください。
電池が入っている場合は、スタンドから電池を外してください。

●スタンドのお掃除

1 水で湿らせて固くしぼった布で、 表面の汚れを拭き取る。

- ・汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤を含めたスポンジや布で拭き取ってください。
- ・アルカリ洗剤やアルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは使用しないでください。
- ・スタンドは防水構造ではありません、水洗いをしないでください。



●飲用ボトルのお掃除

1 飲用ボトルは水道水ですすぎ洗いをしてください。

- ・臭いや汚れが気になる場合は、水で薄めた中性洗剤を水筒、ボトル用スポンジなどにつけて洗い、水でよくすすいでください。

2 飲用ボトルを振って水をよく切って、風通しの良い場所で乾燥させてください。

3 乾燥後はキャップを取り付け、風通しの良い清潔な場所に保管してください。




必ず守る

- ・使用後は必ず水道水などの水ですすぎ洗いをしてください。
- ・スポンジを使用する場合は、必ず清潔なものをご使用ください。
- ・食器洗い乾燥機には入れないでください。
- ・冷凍庫に保存しないでください。

●カートリッジのお掃除(カートリッジ付製品の場合)

- ・カートリッジをはじめて使用する際や、3日以上使用しなかったときは、「カートリッジについて」(P.9)を参考に洗浄をおこなってください。
- ・2回目以降は、水道水などの流水で軽く振りながらすすいだ後にご使用ください。

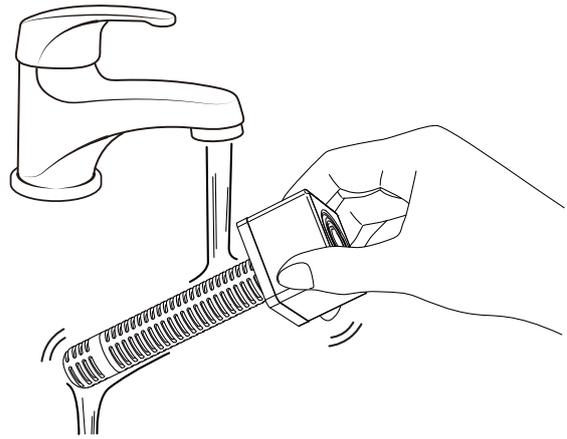

必ず守る

- ・カートリッジを取り扱うときは、せっけんなどで手を洗い清潔な手でご使用ください。
- ・カートリッジは中性洗剤で洗わないでください。洗剤などで浄水性能が劣化する恐れがあります。
- ・カートリッジの内容物は取り出さないでください。

保管のしかた

- 長期間使用しないときは、本体やキャップなどのお掃除をしてから保管してください。
- 使用しないときは、本体の電源をオフにしてUSBケーブルをスタンドから抜いて保管してください。電池が入っている場合は、スタンドから電池を外してください。
- ストーブやヒーターのそば、浴室など高温多湿の場所、直射日光のあたる場所、不安定な場所でのご使用および保管は避けてください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。

保守・点検について

- 長期間使用しなかった本製品を再び使用するときは、使用する前に必ず本製品が正常かつ安全に動作することを確認してから使用してください。
- 本製品の動作に不具合が生じた場合は、修理を依頼される前に「困ったときは」(P.13)を参照して、症状についてご確認ください。それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店、または購入明細をご用意のうえヤーマンコールセンター(P.14)までご相談ください。
- 本製品が故障、損傷した場合はお買い上げいただいた販売店までご相談ください。

使い終わったら

こんなときは

困ったときは

本製品をご使用中に異常や、以下の症状がみられる場合は、原因と処置方法をご確認ください。

こんな症状	考えられる原因	処置方法
電源が入らない	→ USBケーブルが本体およびUSB給電口に差し込まれていない	→ USBケーブルを本体およびUSB給電口に差し込んでください
	→ 電池が入っていない、電池が切れている	→ 電池を入れてください 電池を交換してください
	→ 電源ボタンを長押ししていない	→ 電源ボタンを長押し(約3秒)して電源をオンにしてください
電源を入れてから10分未満で電源がオフになる	→ USBケーブルの差し込みが緩い	→ USBケーブルの両端をしっかりと差し込んでください
	→ 接続先のパソコンの電源が切れている	→ パソコンの電源をオンにしてください
	→ 電池の残量が少ない	→ 電池を交換してください
電源ランプは点灯するが水素水生成されていない	→ 飲用ボトルがしっかりと差さっていない	→ 飲用ボトルをしっかりと差し込んでください
飲用ボトル下部に気泡がたまっている		→ 水素は問題なく発生しています。軽く揺らして気泡を取り除いてください
電源ランプが消えることがある		→ 本製品の仕様です。故障ではありません
水素の発生量が少なく感じる	→ 電池の残量が少ない	→ 電池を交換してください
	→ USBケーブルの差し込みが緩い	→ USBケーブルの両端をしっかりと差し込んでください
	→ ミネラル成分が少ない水を使用している	→ 水道水またはミネラルウォーター(軟水)を使用してください

アフターサービス

廃棄について

本製品を廃棄される場合は、自治体により回収方法が異なりますのでご確認のうえ、処分願います。

お問い合わせ先

本製品に関するご不明な点は、下記お客様窓口までお問い合わせください。


ヤーマンコールセンター  **0120-776-282** (通話料無料)
受付 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)  **0570-550-637** (通話料有料)

※修理をご依頼される場合は、お買い上げ日が記入されている保証書または購入明細をご用意ください。
※月曜日はお電話が混みあいます。お急ぎでない場合には、火~金曜日の午後2時以降ですとお電話がつながりやすくなっております。

製品仕様

電 源	USBケーブル使用時 : DC5.0V 0.5A以上(消費電力/最大約2W) 乾電池使用時(別売) : 4.5V(単4形アルカリ乾電池3本)
質 量	スタンド : 約83g(乾電池を除く) 飲用ボトル : 約128g(カートリッジを除く)
サ イ ズ	スタンド : 約W70×D75×H72(mm) 飲用ボトル : 約W40×D42×H231(mm)
材 質	スタンド : ABS樹脂、他 飲用ボトル : ABS樹脂、ステンレス、ポリカーボネート、 ポリアセタール、他
飲用ボトル	200mL(目盛線までの量)
付 属 品	飲用ボトル……………1個 USBケーブル……………1個 ※カートリッジ付製品については外箱をご参照ください。


別売品

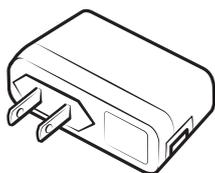

STA-194-50 ACアダプター


定格:5V / 0.8A
価格:1,500円(税抜)

消耗品

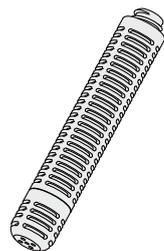


SA-291Y カートリッジ VCプラス (黄色の容器)

水中の残留塩素を除去し、ビタミンCを水素水に添加します。
価格:2,500円(税抜)

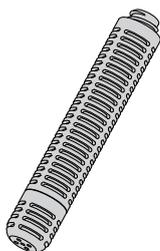

SA-291L カートリッジ ミネラルプラス (水色の容器)

水中の残留塩素を除去し、ミネラルを水素水に添加します。
価格:3,000円(税抜)

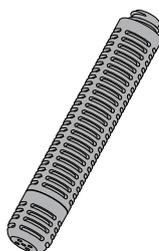

SA-291H カートリッジ ケイ素プラス (灰色の容器)

水中の残留塩素を除去し、ケイ素(シリカ)を水素水に添加します。
価格:3,000円(税抜)

商品詳細・お買い求めはヤーマンコールセンター(P.14)に
お問い合わせください。

WEBサイト <http://ymn.cm/bt06>

※予告なく販売を終了する場合があります。

※本体及び付属品のデザイン・仕様は品質向上のため
予告なく変更する場合があります。



●保証について

- ・通常のご使用において故障が発生した場合は、お買い上げ日から1年間保証いたします(消耗品は除く)。また、保証期間を過ぎたものは送料をご負担いただいております。
- ・保証期間を過ぎた後の故障については、実費で修理させていただきます。
- ・保証期間中でも有料修理となるケースがありますので、無料修理規定の説明をよくお読みください。
- ・万一、故障が生じた場合は、販売店またはヤーマンコールセンター(P.14)にご相談ください。
- ・海外からの修理保証への依頼には、日本国内で受付可能な連絡先、住所が必要となります。(無料修理は日本国内のみ)

保証書

持込修理

No. _____

品名	家庭用水素水生成器	型番	STA-194
形名	ピュア水素水ボトル		
無料修理保証	対象部分：本体	期間	お買い上げ日から1年間
※販売者名	店名・住所・電話		
	<div style="font-size: 48px; font-weight: bold; opacity: 0.5;">見本</div> <p>ご購入口のわかる明細を貼付 または本保証書とあわせて 保管してください。</p>		

販売店様へのお願い 必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡しください。

本書は本書記載内容により無料修理を行なうことを約束するものです。

上記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参で提示の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

●所定記入欄が空欄のままだったりお買い上げ日がわかるレシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。

●本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
 - 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参で提示の上、お買い上げ販売店に依頼してください。
 - ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
 - ご贈答品で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理が依頼できない場合は、ヤーマンコールセンターにご相談ください。
 - 保証期間中でも、つぎの場合は有料修理になります。
 - 使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
 - お買い上げ後の転倒・落下などによる故障および損傷。
 - 火災・地震・水害・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - 接続する他の機器の異常により生ずる故障及び損傷。
 - 電池や消耗品などの部品交換の場合。
 - 一般家庭以外(例えば業務用の長時間)に使用された場合の故障及び損傷。
 - 車輛・船舶等に搭載された場合に生じる故障および損傷。
 - お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障および損傷。
 - 保証書のご提示がない場合。
 - 保証書のお買い上げ年月日・お客様名・販売店名欄の記入または押印がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
6. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

※ 本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。

※ ご使用による劣化・消耗及び消耗品の交換は有料となります。

・ 個人情報の取扱いについて

個人情報の取扱いについては弊社ホームページ(<http://www.ya-man.com/privacy-policy.html>)をご参照ください。

・ 利用目的

お客様の個人情報はご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。

また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。

これらの記録は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。

製造元

ヤーマン株式会社

〒135-0045

東京都江東区古石場1-4-4

ヤーマンコールセンター受付 9:00~17:00(土日祝日除く)

固定電話など

☎ 0120-776-282 (通話料無料)

携帯電話・PHS

☎ 0570-550-637 (通話料有料)



www.ya-man.com