



取扱説明書

電動シェーバー
HOT SHAVE
YJEC0

はじめに

このたびは、ヤーマン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- ご使用前に「安全上のご注意」(P.2~8)を必ずお読みください。
- 正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。
- 本製品を他の人に譲渡するときは、この取扱説明書を必ず添付してください。

もくじ

安全上のご注意	p 2	お知らせ	p 20
各部のなまえとはたらき	p 9	●製品仕様	p 20
お使いになる前に	p 11	●故障かな?と思ったら	p 21
使いかた	p 13	アフターサービス	p 24
使い終わったら	p 17		

■ 安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。
- 異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し修理を依頼してください。
- 故障状態のままで使用されると、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。
- 注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることで生じると想定される内容を「危険」「警告」「注意」に区分しています。

注意区分について



危険
誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。



警告
誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意
誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害^{*}の発生が想定される内容です。

図記号について



してはいけないことを示しています。



しなければならないことを示しています。



注意しなければならないことを示しています。

^{*}物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかる拡大損害を示します。

⚠ 警告（電源に関して）

- ACアダプターが傷んだり、差し込みが
ゆるいときは使用しない。

感電・ショート・発火・故障の原因となります。

修理はお買い上げの販売店窓口にご相談
ください。



傷んだ
コードプラグ
使用禁止

- 専用のACアダプター以外は使用しない。

感電・ショート・発火の原因となります。



禁止

- コンセントや配線器具の定格容量を超えて
配線（タコ足配線）しない。

感電・ショート・発火・故障の原因となり
ます。



タコ足配線
禁止

- ACアダプターを破損、加工しない。束ね
たりねじったりなど無理に力を加えない。

ケーブルが破損し、火災・感電の原因となり
ます。

収納時にはコードのねじれを直してください。



無理な扱い
禁止

- 必ず交流100～240Vで使用する。
コンセントは根元まで確実に差し込む。

火災・感電・事故の原因となります。

※無料修理保証は国内でのご使用に限
ります。



必ず守る

⚠ 危険 (ご使用、保管に関して)

- 次に該当する人は使用しない。

医用電気機器の誤動作を招くおそれがあります。

◆医用電気機器を使用している人

・ペースメーカーなど体内植込式医用電気機器 ・人工心肺など生命維持用医用電気機器 ・心電計などの装着型医用電気機器



禁 止

⚠ 警告 (ご使用、保管に関して)

- 次のような人は使用しない。

事故やトラブルの原因となります。

・心臓疾患、障害およびその疑いのある人 ・幼児や自分で意思表示できない人 ・温度や刺激の感覚が自覚できない人
・自己免疫疾患のある人

次の人はご使用前に医師にご相談ください。

・急性疾患の人 ・感染症疾患の人 ・悪性腫瘍のある人 ・有熱性疾患の人 ・高血圧の人や血液疾患のある人
・発熱している人 ・糖尿病などの高度な末しょう循環機能障害による知覚障害のある人 ・神経障害のある人
・皮膚病およびアトピー性皮膚炎の人・通院して薬を服用中の
・アレルギー体質、接触性皮膚炎等、皮膚に既往症のある人や使用に際してお肌に不安のある人

- 次のような場合や部位には使用しない。

事故やトラブルの原因となります。

・お肌に傷や発疹、炎症等の異常がある場合 ・酒気帯びの場合 ・口内や陰部、粘膜など ・眼球 ・まぶた（眼窩）
・のど、のどぼとけ（シェーバーモードのみ使用可） ・膨らんだホクロ ・ウイルス性のイボ ・骨折をしている部位
・美容医療施術後に内出血や腫れ、かさぶた等のある部位

※施術後2週間はご使用を控えていただき、医師にご相談のうえ、問題なければご使用いただけます。

(施術例:ヒアルロン酸注入、シリコン注入、ボトックス、糸リフト、二重整形、HIFU等)



禁 止

⚠ 警告（ご使用、保管に関して）

- 皮膚が薄い部位、骨のすぐ上には長時間使用しない。
お肌や身体のトラブルを生じる原因となります。
- オーバーケアをしない。
使用時間や使用頻度は、取扱説明書の指示を守る。
身体に危害を与えるおそれがあります。
- 使用前にRF電極/ヘッド/トリマーの割れ、変形、破損がないか確認し、破損・故障した場合は使用しない。
けが・肌トラブルの原因となります。
- 次のような場所で機器を使用・保管・充電しない。
 - ・浴室、シャワー、洗面器または水の入った他の容器の近く（機器の使用は可）
 - ・ほこりの多い場所・直射日光の当たる場所や屋外
 - ・傾斜、振動、衝撃のある場所
 - ・強い電波や磁気の発生する場所
 - ・引火性のもの（アルコール、シンナー、ベンジン、除光液、スプレーなど）の近く
 - ・油煙、湯気の当たる場所
 - ・発熱器具（ストーブ等）の近くなど高温になる場所
 - ・温度変化の激しい場所（エアコン、暖房器具のそば）火災・感電・事故・故障・転倒・けがの原因となります。



禁止

- 通電したまま放置しない。
火災・事故の原因となります。
- 温泉や入浴剤入りのお湯、サウナで使用しない。
故障の原因となります。
- 水やお風呂の中に浸水させたまま放置しない。
本体の故障の原因となります。
- 家族や他人と共に用しない。
感染や炎症の原因となります。



禁止

⚠ 警告（ご使用、保管に関して）

- 取扱説明書に記載されている用途・部位以外には使用しない。
故障・けがの原因となります。



- 子供は保護者同意のうえ、保護者または専門家などの監督下で使用する。
事故・けがの原因となります。
- 本体/ACアダプターは子供の手の届かない場所に保管し、一人で使わせない。
また、子供に遊ばせない。
事故・けがの原因となります。



- 火中投入・加熱・高温・高圧での充電・使用・保管をしない。
本製品は充電式電池を内蔵しています。
発熱・発火・破裂の原因となります。



- 分解や修理・改造はしない。
火災・感電・けがの原因となります。
修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。



- 機器を落としたり破損したりした場合は、直ちに電源をオフにしてプラグを抜き、必ず修理・点検を依頼する。
火災・感電のおそれがあります。
- ヘッドの着脱は、必ず電源をオフにしてから行う。
- 切れ味が衰えてきたり、刃が破損した場合は、使用せず必ず新しい替え刃に交換する。
事故・けがの原因となります。



⚠ 警告 (ご使用、保管に関して)

- 電源プラグを抜くときは、必ず先端を持って引き抜く（金属部に触れないようにする）。また、濡れた手で抜き差しはしない。
感電・ショート・発火・故障の原因となります。
- 地震や雷を感じたら電源をオフにし、電源プラグを抜く。
火災・感電のおそれがあります。
- 使用後は、必ず電源をオフにし、電源プラグをコンセントから抜く。
火災・事故の原因となります。
充電が終わったらACアダプターをコンセントから抜いてください。



プラグを
抜く

⚠ 注意 (ご使用、保管に関して)

- 強く押しあてず、1か所に集中して使用しない。
必要以上に強く押し付けたり1か所に集中して使用するとお肌を傷める可能性があります。
- 電源をオンにした状態で他の美容機器や電気製品に接触させない。
他の電気製品（電気毛布・敷布・こたつ等）との同時使用はしない。
誤動作による事故のおそれがあります。
- 車両運転中に使用しない。
事故やけがの原因となります。
- 60°C以上の水で使用しない。



禁
止

⚠ 注意（ご使用、保管に関して）

- お肌に異常が生じていないか、よく注意して使用する。

使用中に痛みや疲労を感じたときや、お肌に異常があらわれたときは、ただちに使用を中止する。

お肌に合わないときはご使用をおやめください。翌日以降も異常が続く場合は、医師にご相談ください。

- 刃は強く押さえつけたり、固いものにあてないようにする。

破損してお肌を傷つけることがあります。

- 使用後は必ず本体の水分を拭き取る。

本体が濡れたままの状態で放置すると、故障の原因となります。

- 持ち運びおよび保管時は、ヘッドカバーをつける。

お肌が傷ついたり、刃の寿命が短くなる原因となります。事故・けがの原因となります。



必ず守る

■ 海外でのご使用について

⚠ 警告

- 必ず交流100～240Vで使用する。（無料修理は日本国内のみ）

火災・感電の原因となります。



必ず守る

- 必ずプラグ形状・電圧を確認のうえ使用する。

発熱・発火・故障の原因となります。




発火注意

・地域、宿泊先によってもプラグ形状、電圧が異なる場合があります。必ずご確認のうえご使用ください。

・プラグ変換アダプターについては旅行会社、家電量販店等にご相談ください。


■ 各部のなまえとはたらき

本体

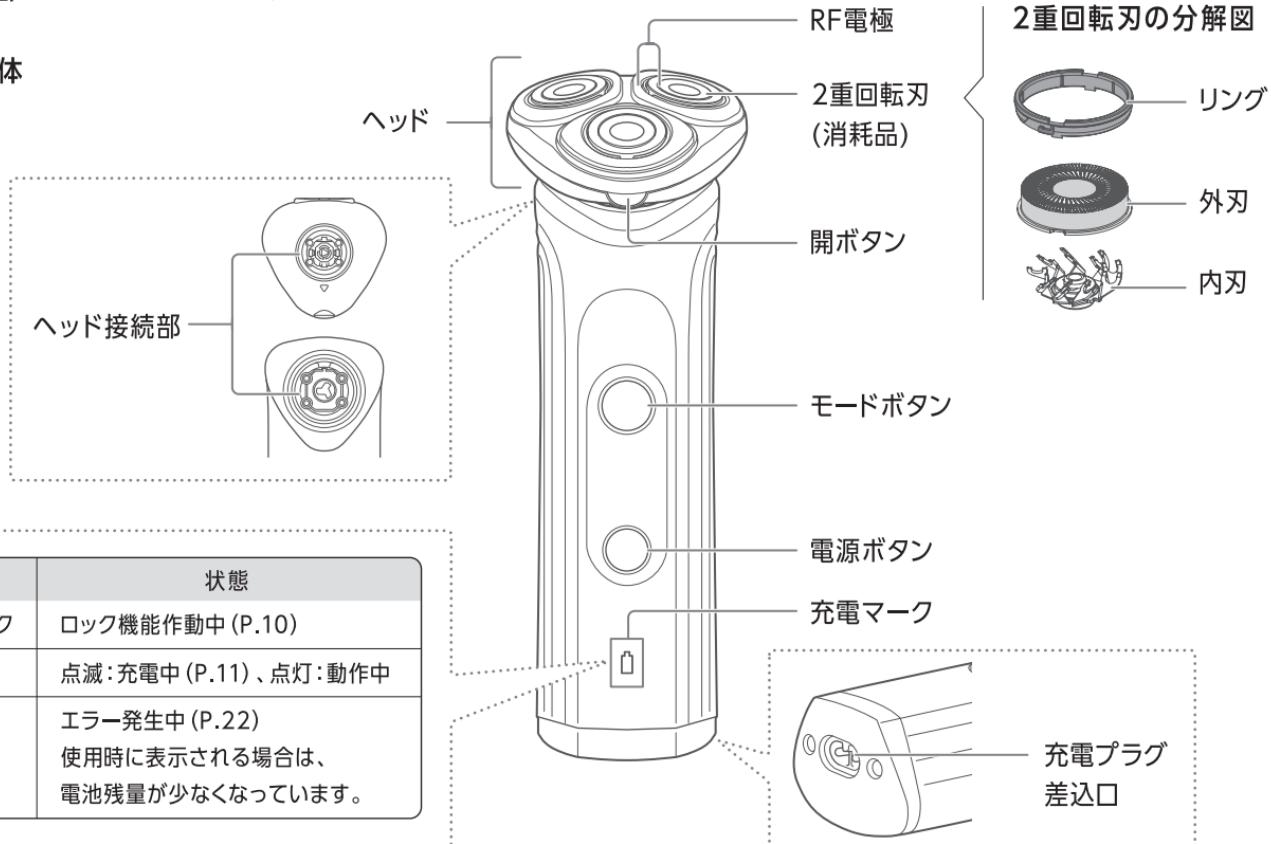

付属品

- トリマー



- ヘッドカバー

- お掃除ブラシ

- ACアダプター

- 取扱説明書（保証書付）

モミアゲやあご下に使用 (P.16)

本体および付属品のデザイン・仕様は、品質向上のため予告なく変更する場合があります。

はたらき

ロック機能

持ち運ぶ際の誤動作を防止するための機能です。

モードボタンまたは電源ボタンを4秒間長押しすると、「ピピピピピッピッ」と6回鳴り、ボタン操作がロックされます。

モードボタンまたは電源ボタンを再度4秒間長押しすると、「ピピピピ」と4回鳴った後ロックが解除されます。

防水仕様

本製品 (ACアダプターを除く) は、IPX7* (JIS防水保護等級) の防水仕様です。

※水中での使用には対応していませんので、浴室や水回りでの使用には十分にご注意ください。

- ・濡れた状態では絶対に充電しないでください。
- ・ACアダプターは防水ではありません。


オートオフ機能

電源をオンにしてから約3分 (RFシェーバー/シェーバーモード時) または、約6分 (RFモード時) が経過すると、ブザー音が「ピッピッ」と2回鳴り、自動的に電源がオフになります。

■ お使いになる前に

ケアの前に、以下の内容を必ず確認してください。

充電する

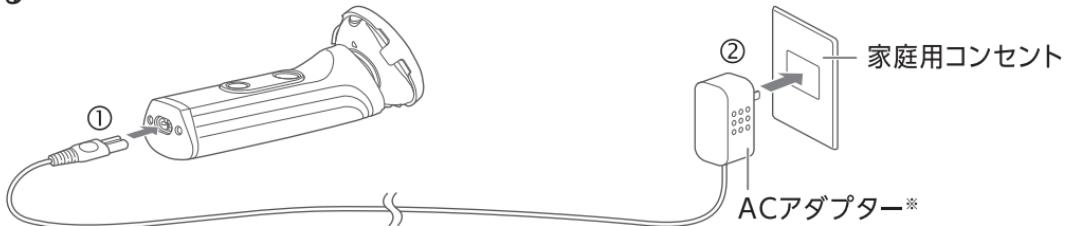

* 必ず付属のACアダプターを使用してください。

充電中	充電マーク (P.9) が青色点滅
充電完了時	充電マーク (P.9) が10秒間青色点灯後消灯
充電時間	約3時間 (室温約15°C~35°C)
動作時間	約25分

※約10秒経過しても充電が開始されない場合は、ACアダプターの差し込みがゆるんでいないか確認してください。

※充電したまま使用できません。使用前にACアダプターを抜いてください。電源を入れたまま充電しようとすると電源がオフになります。

注意


- 充電端子に水が付着していないことを確認してから接続してください。感電・ショート・発火・故障の原因となります。
- 浴室では絶対に充電しないでください。

お肌へのプレテスト

※製品や使用する化粧品を初めてご使用になる際は、必ず相性をプレテストしましょう。

1 お肌を清潔な状態にする

- ・腕の内側を石鹼で洗い、タオルなどで拭き取ります。
- ・使用時には身体から金属類（時計・ネックレス・指輪・イヤリング）を外してください。事故・けがの原因となります。

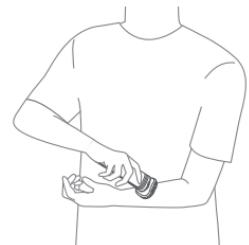

2 腕の内側に化粧水または水を塗る

3 電源をオンにし、RFモードに設定する（P.15）

4 テスト箇所にヘッド（P.9）を約3分間動かしながら使用する

24時間後にお肌に異常がなければ使用可能です。

注意

- 実施部位に発疹、発赤、かゆみ、刺激などの異常が生じた場合は、直ちにテストを中止してください。

■ 使いかた

モードについて

本製品では以下のモードでお肌をケアできます。

モード	機能	モードボタン (P.9) 表示
RFシェーバー	RFでヒゲを直接温めながらシェービングできます。 ※シェービングの際は、本モードでの使用を推奨します。	RF SHAVER
シェーバー	シェービングができます。	SHAVER
RF	RF (ラジオ波) でお肌をケアできます。	RF

上手な剃りかた (RFシェーバーモード/シェーバーモード)

刃をお肌に軽くあてて、円を描くように回転させながらご使用ください。

(例) ほお: お肌を伸ばし、ヒゲを立てるように小さく円を描きながら剃ります。

※初めてお使いの方は、剃りかたに慣れるまで2~3週間かかることがあります。

※メイクの上から使用すると、ファンデーションによりお肌が黒く汚れることがあります。



基本的な使いかた

RFシェーバーモード（推奨）

1 シェービングフォームまたはシェービングジェルを顔にまんべんなく塗る

2 電源をオンにする

電源ボタン (P.9) を長押しします。

自動的にRFシェーバーモードに設定されます。

3 ヒゲを剃る (P.13)

終了したら電源ボタンを長押しして電源をオフにしてください。

4 洗顔する

5 ヘッドを洗浄する (P.17)

注意

- 必ずメイクを落として使用してください。
- 電極とお肌の間に、常にシェービングフォームまたはシェービングジェルがあるようにし、途中で補充してください。

シェービングフォームまたはシェービングジェルが少ないと、温感が弱くなる可能性があります。

シェーバーモード

1 シェーバーモード (P.13) に設定する

電源をオンにし (P.14)、モードボタン (P.9) を1回押します。

2 ヒゲを剃る (P.13)

3 ヘッドを洗浄する (P.17)

RFモード

1 洗顔し、化粧水などを顔に塗る


2 RFモード (P.13) に設定する

電源をオンにし (P.14)、モードボタン (P.9) を2回押します。

3 ヘッドをお肌にあてて動かす

顔にスタンプを押すように「押しあて→離す→移動」を繰り返してください。

・使用時間の目安：半顔約3分（1回約6分）

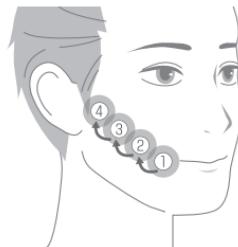

4 ヘッドを洗浄する (P.17)

トリマーを使う

本体にトリマーを取り付けて、モミアゲを揃えたりあご下のヒゲを剃ることができます。


※ヒゲの長さは調整できません。

1 本体からヘッドを取り外す

ヘッドは、回さずにまっすぐ引き抜いてください。


ヘッドは固いので強くひっぱってください。

※必ず電源をオフにした状態で行ってください。

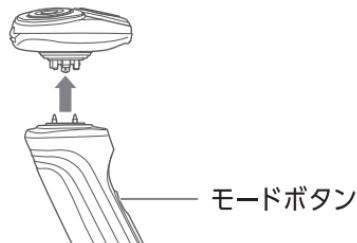

2 本体にトリマーを取り付ける

トリマー側の穴にあわせて、カチッとしっかり音がするまで押し込み、本体に取り付けてください。

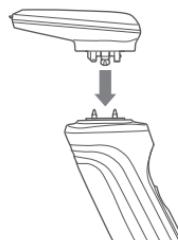

3 シェーバーモード (P.13) に設定する

電源をオンにし (P.14) 、モードボタン (P.9) を1回押します。

※トリマーではRFは出力されません。

注意

- 頭髪には使用しないでください。
- 刃には触れないでください。
- 目で確認できないところには、使用しないでください。
- 同じ部位には2回までの使用としてください。


■ 使い終わったら

お手入れのしかた（水洗い）：毎回

使用後に毎回必ず水洗いしてください。使用後は必ずしっかりと水分を拭き取ってください。

1 ヘッド/トリマーを取り付けた状態で電源をオンにし、流水で水洗いする

2 電源をオフにし、開ボタンを押してヘッドを開き、たまたま毛くずを洗い流す

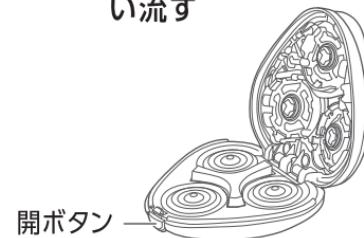

3 余分な水を切り、自然乾燥させる

※ヘッド/トリマーを本体から取り外し、ヘッドは開いた状態で乾燥させてください。

本体をアルコール、シンナー、ベンジン、除光液、灯油などの溶剤や薬品類、磨き粉で拭かない。



注意

- お手入れ後は水気をよく切り、本体に水が付着したまま放置しないでください。
故障の原因となります。

使用後は、シェービングフォームやシェービングジェルがしっかりと洗い流されているかご確認ください。お手入れが不十分な場合、におい・故障の原因となります。

| お手入れのしかた（ブラシ掃除、ヘッドの分解+水洗い）：週に1回


お掃除ブラシは、ヘッドが乾燥した状態で使用してください。

1 ヘッドを開けて（P.17）、毛くずを落とす


お掃除ブラシを使用して掃除します。終わったらヘッドを閉めてください。

2 刃を取り外す

お掃除ブラシのツメを外刃のリングのくぼみ2か所にひっかけて、ヘッドのIマークまで反時計方向に回し取り外してください。

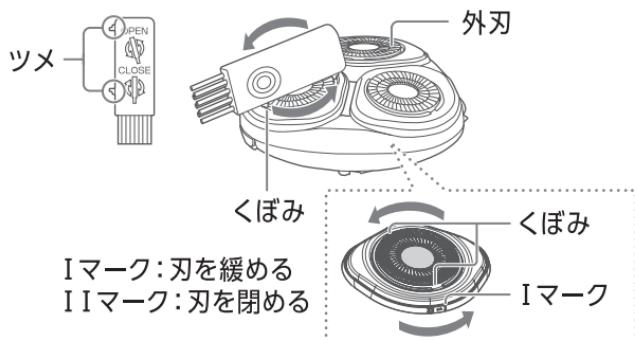


3 内刃とリングを外刃から取り外し、流水で洗い、乾燥させる

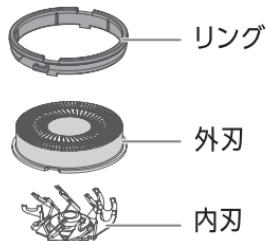

4 刃を取り付ける

リングのくぼみを上側にし、リングのツメを外刃の穴に合わせ、内刃を取り付けます。リングのくぼみをヘッドのIマークにあわせて押しこみます。お掃除ブラシのツメを外刃のリングのくぼみ2か所にひっかけて、ヘッドのIIマークまで時計方向に回し取り付けてください。

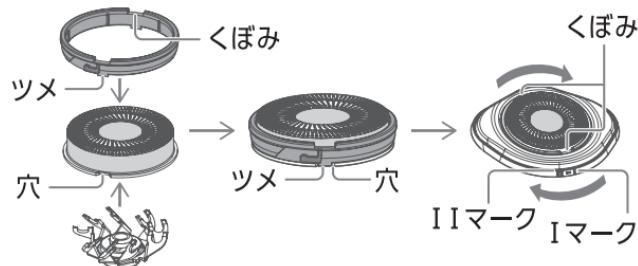

刃の交換

2重回転刃は消耗品です。シェーピング性能を維持するために、刃は2年ごとに交換することをおすすめします。
替刃(SA539)の分解・交換手順は、「お手入れのしかた」(P.18)を確認してください。

保管のしかた

- 必ず水分を拭き取り十分に乾燥させてから保管してください。本体に水分がついた状態で放置すると、充電端子や本体内部が腐食する原因となります。
- 長期間使用しないときは、お手入れをしてから保管してください。
- 使用しないときは、本体の電源をオフにしてください。
- ストーブやヒーターのそば、浴室など高温多湿の場所、直射日光のあたる場所、不安定な場所でのご使用および保管は避けてください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 浴室など水気の多い場所での保管はしないでください。

保守・点検について

- 長期間使用しなかったときは、使用する前に必ず本製品が正常かつ安全に動作することを確認してから使用してください。
- 機器の動作に不具合が生じた場合は、修理を依頼される前に「故障かな?と思ったら」(P.21)を参照して、症状についてご確認ください。それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店、または購入明細をご用意のうえヤーマンコールセンター(P.24)までご相談ください。
- 機器が故障、損傷した場合はお買い上げいただいた販売店までご相談ください。

■ お知らせ

製品仕様

定 格 電 源	DC9V 2.0A
消 費 電 力	約8.0W (本体充電時)
電 源 方 式	充電式
充 电 時 間	約3時間
外 形 尺 法	約65mm×65mm×185mm (W×D×H) (ヘッド装着時)
製 品 質 量	約255g
材 質	本体:ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、POM、シリコーンゴム、ステンレス、TPE ヘッド:ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、POM、ステンレス、アルミニウム、シリコーンゴム、TPE トリマー:ABS樹脂、ステンレス、POM、シリコーンゴム
使 用 電 池	リチウムイオン蓄電池
製 造 国	日本
付 属 品	トリマー 1個 ヘッドカバー 1個 お掃除ブラシ 1個 ACアダプター 1個 取扱説明書(保証書付)

故障かな?と思ったら 本製品をご使用中に異常を感じたら、以下の症状がないかご確認ください。

こんな症状

考えられる原因と対処法

電源が入らない

- 電池残量がありません。充電してください（P.11）。
- 電源ボタンを長押しして、電源をオンにしてください。
- 充電中は電源が入りません。ACアダプターを抜いてください。

充電できない

- ACアダプターが壁面コンセントに差し込まれていません（タコ足配線など）。
ACアダプターを壁面コンセントに差し込んでください。
- アダプタープラグが本体に差し込まれていません。アダプタープラグを本体に差し込んでください。

充電しても
数分しか使えない

- 充電池が寿命（充電回数の目安：300回）を過ぎた可能性があります。
販売店またはヤーマンコールセンター（P.24）にご連絡ください。
※故障の原因となるためお客様では交換できません。

電源が切れる

- オートオフ機能です。電源をオンにしてから約3分（RFシェーバー/シェーバーモード時）または、
約6分（RFモード時）が経過すると、ブザー音が「ピッピッ」と2回鳴り、自動的に電源がオフになります。

ボタンを押しても
反応しない

- ボタンがロックされています（充電マークがピンク色に点灯）。
モードボタンまたは電源ボタンを4秒間長押しすると、ボタン操作がロックされます。
ロックを解除するには、モードボタンまたは電源ボタンを再度4秒間長押しします。

RFが熱い

- ヘッドを長時間同じ部位にあて続けていると熱く感じことがあります。RF出力中は必ず
動かしながらあててください。

こんな症状

考えられる原因と対処法

RFの熱さを感じない

- お肌に水分が足りない、または乾燥しています。お肌をジェル・化粧水などで湿らせてからご使用ください。

剃り味が悪くなつた

- ヘッドが汚れています。お手入れ（P.17）をしてください。
- 刃が損傷または摩耗しています。刃を交換してください（P.19）。

剃り味が悪くなつた・異音がする

- 外刃の上面に市販のシェーバーオイル（流動パラフィン）をつけてください。

エラー表示お知らせ

エラーが発生した場合は、以下のエラー情報が表示されます。

エラー内容を確認し、エラー原因を解消してください。

エラー表示	対処方法
モードボタン表示「RF」点滅、充電マーク赤点滅	ヘッドの電極ショートが原因です。電源が自動でオフになります。 再度、電源をオンにしてください。
モードボタン表示「SHAVER」点滅、ブザー音「ピピピピ」4回	ヘッドのつまりが原因です。電源が自動でオフになります。ヘッドを開けてお手入れをしてください。再度電源をオンにしてください。 電源が入らなければ、ヤーマンコールセンター（P.24）にお問い合わせください。

| よくあるご質問

Q 使用頻度・使用時間の目安はどれくらいですか？

A RFシェーバーモード：週7日（1日1回3分まで）

シェーバーモード：週7日（1回3分まで）

RFモード：週5日（1日1回6分まで）

トリマー：週1日（1回6分まで）を目安にお使いください。

※RFシェーバーモード、シェーバーモードを3分以上使用する場合は使用頻度を減らしてください。

※過度なご使用はお肌を傷める原因となります。

Q 強く押しあてたほうが効果がありますか？

A 強く押しあてないでください。2重回転刃がお肌へ密着するようにあててください。お肌に負担がかからないように軽くあててください。

Q 浴室で使用できますか？

A 本体は浴室で使用いただけますが、水中にしづめての使用はできません。また、浴室では充電しないでください。

Q 毛くずがお肌に残るときは？

A ヒゲの濃さ、ジェルなどの量・粘性によって、お肌に残る場合があります。ティッシュなどで拭き取ってください。ご使用のたびにヘッドを水洗いしてください。また、使用後は水気をよく拭き取ってください。

Q おすすめの化粧品は？

A RFシェーバーモード、シェーバーモード：シェービングフォーム、

シェービングジェルなど

RFモード：化粧水（とろみのある化粧水がおすすめです）など

■ アフターサービス

充電池について

- 充電池は消耗品です（保証対象外）。
- 充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命と考えられます（充電回数は300回が目安です）。
- 充電池交換をご希望の場合は、販売店またはヤーマンコールセンター（下記）にご相談ください。

廃棄について

- 本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。
- 電池が内蔵された機器は、廃棄する前に電池を取り外してください。
- この製品に使用しているリチウムイオン蓄電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。



お問い合わせ先

- 本製品に関するご不明な点は、下記お客様窓口までお問い合わせください。

ヤーマンコールセンター

固定電話など

0120-776-282 (通話料無料)

受付 9:00～17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)

※修理をご依頼される場合は、お買い上げ年月日・販売店名が記入されている保証書または購入明細をご用意ください。

※月曜日はお電話が混みあっております。お急ぎでない場合、火～金曜日の午後2時以降はお電話が比較的つながりやすくなっています。

携帯電話・PHS

0570-550-637 (通話料有料)


日本国外からのお問い合わせ先

- 販売店またはヤーマングローバルサイト (<https://www.ya-man.com/en/>) までお問い合わせください。

内蔵電池の取り出し方法


- 電池を取り出す前に、必ず電源をオフにしてください。
- 電池を取り出す際はドライバーを使用し、おけががないように十分に注意して取り出してください。
- 電池を取り出す際は硬いもの等で電池を傷つけないようにご注意ください。※発熱発火の原因となります。
- 取り外した電池は自治体の分別ルール（廃棄やリサイクル方法）に従って処理してください。
- 下図①～④を参照し、電池を取り出してください。

1 底カバーの2か所のゴム栓とネジを外す

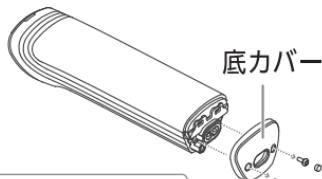

ネジ
ゴム栓
コネクタ
ケーブル

2 先の細いものなどを使って、カバーを取り外す

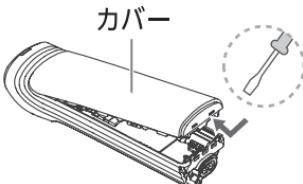

① けがにご注意ください

3 基板から電池を外す




① コネクタを外す

4 定規のような薄いもので電池を取り外す

※強粘着テープで接着されています。

① 電池を傷つけないよう注意

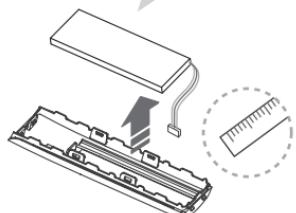

① ケーブルは切らないこと



上記は製品を廃棄するための図であり、修理用の図ではありません。

お客様ご自身で分解した場合、故障の原因となりますのでご注意ください。

保証について

- 通常のご使用において故障が発生した場合は、お買い上げ日から1年間保証いたします（消耗品、付属品は除く）。また、保証期間を過ぎたものは送料をご負担いただきます。
- 保証期間を過ぎた後の故障については、実費で修理させていただきます。
- 保証期間中でも有料修理となる場合がありますので、無料修理規定の説明をよくお読みください。
- 万一、故障が生じた場合は、販売店またはヤーマンコールセンター（P.24）にご相談ください。

無料修理規定

- 取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に依頼してください。
- ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答品で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理が依頼できない場合は、ヤーマンコールセンターにご相談ください。
- 保証期間中でも、つぎの場合は有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の転倒・落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災・地震・水害・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。

- (二) 接続する他の機器の異常により生ずる故障及び損傷。
 - (ホ) 電池や消耗品、付属品などの部品交換の場合。
 - (ヘ) 一般家庭以外(例えば業務用の長時間)に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ト) 車輌・船舶等に搭載された場合に生じる故障および損傷。
 - (チ) お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障および損傷。
 - (リ) 保証書のご提示がない場合。
 - (ヌ) 保証書のお買い上げ年月日・販売店名欄の記入または押印がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。

6. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

※本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。
※ご使用による劣化・消耗及び消耗品の交換は有料となります。

No. _____

保証書

持込修理

品名	電動シェーバー	型番	YJEC0
形名	HOT SHAVE		
無料修理保証	対象部分	期間	
	本体のみ (2重回転刃(消耗品)は含まれません。)	お買い上げ日から 1年間	
店名・住所・電話			
※販売者名		<p>ご購入日のわかる明細を貼付 または本保証書とあわせて 保管してください。</p> <p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">見本</p>	

販売店様へのお願い 必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡しください。

- 所定記入欄が空欄のままだつたりお買い上げ年月日・販売店名がわかるレシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

本書は本書記載内容により無料修理を行なうことを約束するものです。

左記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

・補修用性能部品の保有期間

当社は本製品の補修用性能部品を製造終了後、最低3年間保有しています。

※性能部品とは、その製品を維持するために必要な部品です。

・個人情報の取扱いについて

個人情報の取扱いについては弊社ホームページ
(<https://www.ya-man.com/shop/app/page/privacy-policy/>)をご参照ください。

・利用目的

お客様の個人情報はご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。

また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。

これらの記録は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。

製造元

ヤーマン株式会社

〒135-0045 東京都江東区古石場1-4-4

固定電話など

0120-776-282

携帯電話・PHS

0570-550-637

受付 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始除く)



www.ya-man.com