



## 取扱説明書

電動シェーバー  
HOT SHAVE Skin Pro  
YJEC1

### はじめに

このたびは、ヤーマン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- ご使用前に「安全上のご注意」(P.2~9)を必ずお読みください。
- 正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。
- 本製品を他の人に譲渡するときは、この取扱説明書を必ず添付してください。

英語・中国語でも使い方をご覧になれます。

"How to Use" manual is available in English and Chinese.

使用说明书还有中文和英语版本。

English



中文



TO ACCESS SCAN  
WITH YOUR  
CAMERA PHONE

<https://www.ya-man.co.jp/en/asset/docs/hotshave-skin-pro/QG-YJEC1-1E.pdf>

<https://www.ya-man.co.jp/en/asset/docs/hotshave-skin-pro/QG-YJEC1-1C.pdf>

# もくじ

---

安全上のご注意	p 2	お知らせ	p 22
各部のなまえとはたらき	p 10	●製品仕様	p 22
お使いになる前に	p 12	●故障かな?と思ったら	p 23
使いかた	p 14	アフターサービス	p 27
使い終わったら	p 18		

## ■ 安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。
- 異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し修理を依頼してください。
- 故障状態のままで使用されると、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。
- 注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることで生じると想定される内容を「危険」「警告」「注意」に区分しています。

### 注意区分について



**危険**  
誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。



**警告**  
誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



**注意**  
誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害※の発生が想定される内容です。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかる拡大損害を示します。

### 図記号について



してはいけないことを示しています。



しなければならないことを示しています。



注意しなければならないことを示しています。

## ⚠ 警告（電源に関して）

- ACアダプターが傷んだり、差し込みが  
ゆるいときは使用しない。

感電・ショート・発火・故障の原因となります。  
修理はお買い上げの販売店窓口にご相談  
ください。



傷んだ  
コードプラグ  
使用禁止

- 専用のACアダプター以外は使用しない。  
感電・ショート・発火の原因となります。



禁止

- コンセントや配線器具の定格容量を超えて配線（タコ足配線）しない。  
感電・ショート・発火・故障の原因となります。



タコ足配線  
禁止

- ACアダプターを破損、加工しない。束ねたりねじったりなど無理に力を加えない。  
ケーブルが破損し、火災・感電の原因となります。  
収納時にはコードのねじれを直してください。



無理な扱い  
禁止

- 必ず交流100～240Vで使用する。  
コンセントは根元まで確実に差し込む。

火災・感電・事故の原因となります。  
※無料修理保証は国内でのご使用に限り  
ます。



必ず守る

## ⚠ 危険 (ご使用、保管に関して)

- 次に該当する人は使用しない。

医用電気機器の誤動作を招くおそれがあります。

◆医用電気機器を使用している人

・ペースメーカーなど体内植込式医用電気機器 ・人工心肺など生命維持用医用電気機器 ・心電計などの装着型医用電気機器



禁 止

## ⚠ 警告 (ご使用、保管に関して)

- 次のような人は使用しない。

事故やトラブルの原因となります。

・心臓疾患、障害およびその疑いのある人 ・幼児や自分で意思表示できない人 ・温度や刺激の感覚が自覚できない人  
・自己免疫疾患のある人

次の人はご使用前に医師にご相談ください。

・急性疾患の人 ・感染症疾患の人 ・悪性腫瘍のある人 ・有熱性疾患の人 ・高血圧の人や血液疾患のある人

・発熱している人 ・糖尿病などの高度な末しょう循環機能障害による知覚障害のある人 ・神経障害のある人

・皮膚病およびアトピー性皮膚炎の人・通院して薬を服用中の人は

・アレルギー体質、接触性皮膚炎等、皮膚に既往症のある人や使用に際してお肌に不安のある人

- 次のような場合や部位には使用しない。

事故やトラブルの原因となります。

・お肌に傷や発疹、炎症等の異常がある場合 ・酒気帯びの場合 ・口内や陰部、粘膜など ・眼球 ・まぶた（眼窩）

・のど、のどぼとけ（シェーバーモードのみ使用可） ・頭髪 ・膨らんだホクロ ・ウイルス性のイボ ・骨折をしている部位

・美容医療施術後に内出血や腫れ、かさぶた等のある部位

※施術後2週間はご使用を控えていただき、医師にご相談のうえ、問題なければご使用いただけます。

(施術例:ヒアルロン酸注入、シリコン注入、ボトックス、糸リフト、二重整形、HIFU等)



禁 止

## ⚠ 警告（ご使用、保管に関して）

- 皮膚が薄い部位、骨のすぐ上には長時間使用しない。  
お肌や身体のトラブルを生じる原因となります。
- オーバーケアをしない。  
使用時間や使用頻度は、取扱説明書の指示を守る。  
身体に危害を与えるおそれがあります。
- 使用前にRF電極/ヘッド/トリマーの割れ、変形、破損がないか確認し、破損・故障した場合は使用しない。  
けが・肌トラブルの原因となります。
- 次のような場所で機器を使用・保管・充電しない。
  - ・浴室、シャワー、洗面器または水の入った他の容器の近く（機器の使用は可）
  - ・ほこりの多い場所・直射日光の当たる場所や屋外
  - ・傾斜、振動、衝撃のある場所
  - ・強い電波や磁気の発生する場所
  - ・引火性のもの（アルコール、シンナー、ベンジン、除光液、スプレーなど）の近く
  - ・油煙、湯気の当たる場所
  - ・発熱器具（ストーブ等）の近くなど高温になる場所
  - ・温度変化の激しい場所（エアコン、暖房器具のそば）火災・感電・事故・故障・転倒・けがの原因となります。



禁止

- 通電したまま放置しない。  
火災・事故の原因となります。
- 温泉や入浴剤入りのお湯、サウナで使用しない。  
故障の原因となります。
- 水やお風呂の中に浸水させたまま放置しない。  
本体の故障の原因となります。
- 家族や他人と共に使用しない。  
感染や炎症の原因となります。



禁止

## ⚠ 警告（ご使用、保管に関して）

- 取扱説明書に記載されている用途・部位以外には使用しない。  
故障・けがの原因となります。



- 子供は保護者同意のうえ、保護者または専門家などの監督下で使用する。  
事故・けがの原因となります。
- 本体/ACアダプターは子供の手の届かない場所に保管し、一人で使わせない。  
また、子供に遊ばせない。  
事故・けがの原因となります。



- 火中投入・加熱・高温・高圧での充電・使用・保管をしない。  
本製品は充電式電池を内蔵しています。  
発熱・発火・破裂の原因となります。



- 分解や修理・改造はしない。  
火災・感電・けがの原因となります。  
修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。



- 機器を落としたり破損したりした場合は、直ちに電源をオフにしてプラグを抜き、必ず修理・点検を依頼する。  
火災・感電のおそれがあります。
- ヘッドの着脱は、必ず電源をオフにしてから行う。
- 切れ味が衰えてきたり、刃が破損した場合は、使用せず必ず新しいヘッドに交換する。  
事故・けがの原因となります。



## ⚠ 警告 (ご使用、保管に関して)

- 電源プラグを抜くときは、必ず先端を持って引き抜く（金属部に触れないようにする）。また、濡れた手で抜き差しはしない。  
感電・ショート・発火・故障の原因となります。
- 地震や雷を感じたら電源をオフにし、電源プラグを抜く。  
火災・感電のおそれがあります。
- 使用後は、必ず電源をオフにし、電源プラグをコンセントから抜く。  
火災・事故の原因となります。  
充電が終わったらACアダプターをコンセントから抜いてください。



プラグを  
抜く

## ⚠ 注意 (ご使用、保管に関して)

- 強く押しあてず、1か所に集中して使用しない。  
必要以上に強く押し付けたり1か所に集中して使用するとお肌を傷める可能性があります。
- 電源をオンにした状態で他の美容機器や電気製品に接触させない。  
他の電気製品（電気毛布・敷布・こたつ等）との同時使用はしない。  
誤動作による事故のおそれがあります。
- 車両運転中に使用しない。  
事故やけがの原因となります。
- 60°C以上の水で使用しない。



禁 止

## ⚠ 注意（ご使用、保管に関して）

- お肌に異常が生じていないか、よく注意して使用する。

使用中に痛みや疲労を感じたときや、お肌に異常があらわれたときは、ただちに使用を中止する。

お肌に合わないときはご使用をおやめください。翌日以降も異常が続く場合は、医師にご相談ください。

- 刃は強く押さえつけたり、固いものにあてないようにする。

破損してお肌を傷つけることがあります。

- 使用後は必ず本体の水分を拭き取る。

本体が濡れたままの状態で放置すると、故障の原因となります。

- 持ち運びおよび保管時は、ヘッドカバーをつける。

お肌が傷ついたり、刃の寿命が短くなる原因となります。事故・けがの原因となります。



必ず守る

## ■ 海外でのご使用について

### ⚠ 警告

- 必ず交流100~240Vで使用する。(無料修理は日本国内のみ)  
火災・感電の原因となります。



必ず守る

- 必ずプラグ形状・電圧を確認のうえ使用する。  
発熱・発火・故障の原因となります。



発火注意

- 地域、宿泊先によってもプラグ形状、電圧が異なる場合があります。必ずご確認のうえご使用ください。
- ・プラグ変換アダプターについては旅行会社、家電量販店等にご相談ください。

英語・中国語でも安全上の注意を確認することができます。

You can also check safety precautions in English from the QR code below.

您可以扫二维码了解更多“安全注意”信息。

English



[https://www.ya-man.co.jp/  
support/caution/en/](https://www.ya-man.co.jp/support/caution/en/)

中文




[https://www.ya-man.co.jp/  
support/caution/cn/](https://www.ya-man.co.jp/support/caution/cn/)

TO ACCESS SCAN WITH YOUR CAMERA PHONE


## ■ 各部のなまえとはたらき

### 本体

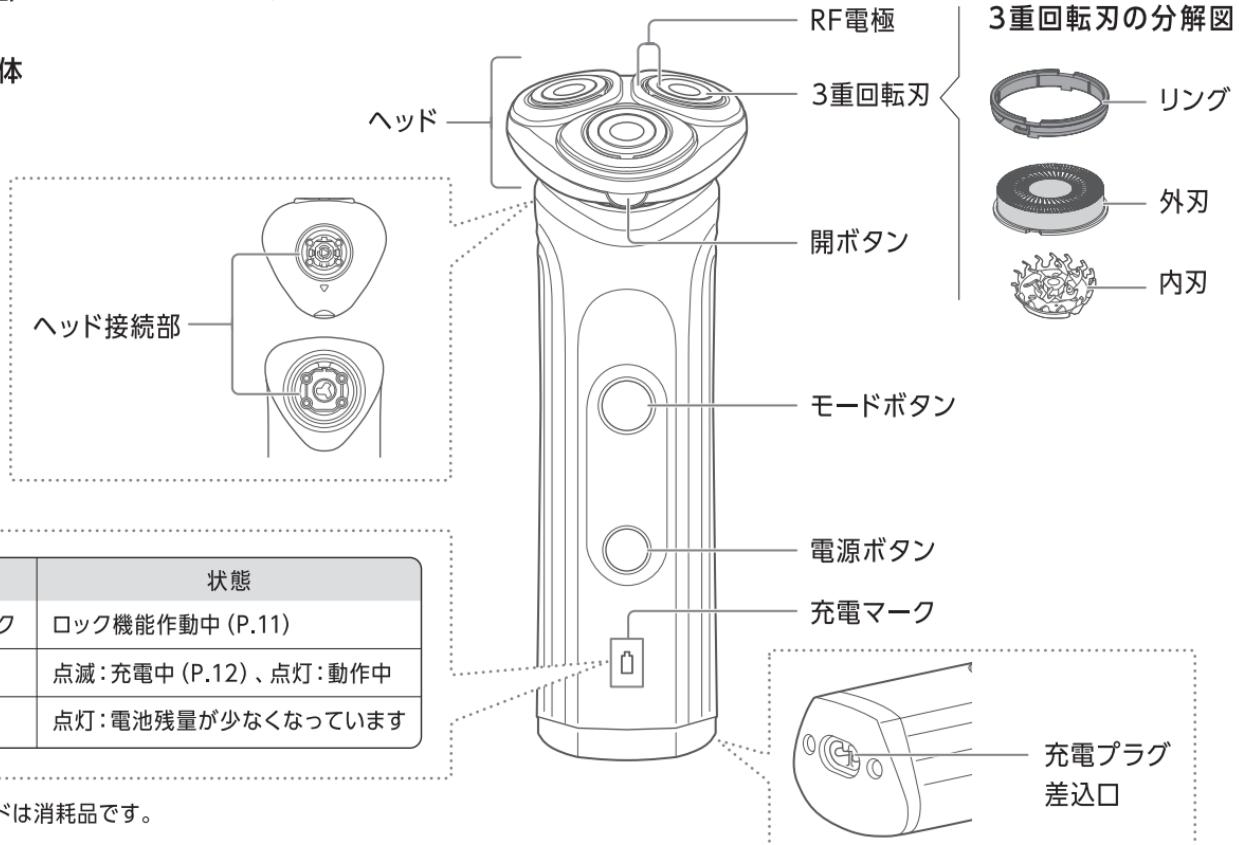

## 付属品

- トリマー



- ヘッドカバー

- お掃除ブラシ

- ACアダプター

- 取扱説明書（保証書付）

モミアゲや長くのびたヒゲを短く整えることに使用 (P.17)

本体および付属品のデザイン・仕様は、品質向上のため予告なく変更する場合があります。

## はたらき

### ロック機能

持ち運ぶ際の誤動作を防止するための機能です。

モードボタンまたは電源ボタンを4秒間長押しすると、「ピピピピピッピッ」と6回鳴り、ボタン操作がロックされます。ロック機能作動中は、充電マークがピンク色で表示されます(P.10)。

モードボタンまたは電源ボタンを再度4秒間長押しすると、「ピピピピ」と4回鳴った後ロックが解除されます。

### 防水仕様

本製品 (ACアダプターを除く) は、IPX7\* (JIS防水保護等級) の防水仕様です。

※水中での使用には対応していませんので、浴室や水回りでの使用には十分にご注意ください。

- ・濡れた状態では絶対に充電しないでください。
- ・ACアダプターは防水ではありません。


### オートオフ機能

電源をオンにしてから約3分 (RFシェーバー/シェーバーモード時) または、約6分 (RFモード時) が経過すると、ブザー音が「ピッピッ」と2回鳴り、自動的に電源がオフになります。

## ■ お使いになる前に

ケアの前に、以下の内容を必ず確認してください。

### 充電する

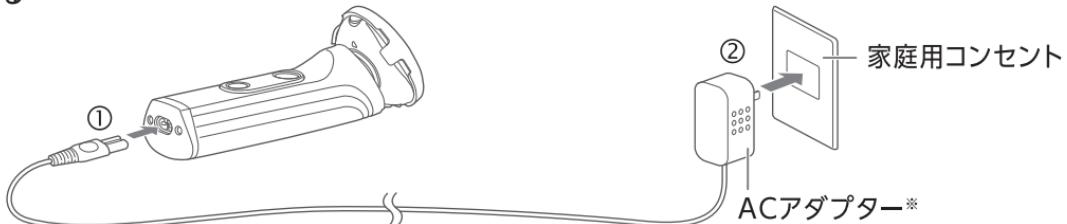

充電中	充電マーク (P.10) が青色点滅
充電完了時	充電マーク (P.10) が10秒間青色点灯後消灯
充電残量が少ない時	充電マーク(P.10)が赤色点灯
充電時間	約3時間 (室温約15°C~35°C)
動作時間	約24分

\*必ず付属のACアダプターを使用してください。

※約10秒経過しても充電が開始されない場合は、ACアダプターの差し込みがゆるんでいないか確認してください。

※充電したまま使用できません。使用前にACアダプターを抜いてください。電源を入れたまま充電しようとすると電源がオフになります。

### 注意

- 充電プラグ差込口に水が付着していないことを確認してから接続してください。感電・ショート・発火・故障の原因となります。
- 浴室では絶対に充電しないでください。

## お肌へのプレテスト

※製品や使用する化粧品を初めてご使用になる際は、必ず相性をプレテストしましょう。

### 1 お肌を清潔な状態にする

- ・腕の内側を石鹼で洗い、タオルなどで拭き取ります。
- ・使用時には身体から金属類（時計・ネックレス・指輪・イヤリング）を外してください。事故・けがの原因となります。



### 2 腕の内側に化粧水または水を塗る

### 3 電源をオンにし、RFモードに設定する (P.16)

### 4 テスト箇所にヘッド (P.10) を約3分間動かしながら使用する

24時間後にお肌に異常がなければ使用可能です。

## 注意

- 実施部位に発疹、発赤、かゆみ、刺激などの異常が生じた場合は、直ちにテストを中止してください。

## ■ 使いかた

### モードについて

本製品では以下のモードでお肌をケアできます。

モード	機能	モードボタン (P.10) 表示
RFシェーバー	RF(ラジオ波)でお肌を温めながらシェービングできます。 ※シェービングの際は、本モードでの使用を推奨します。	RF SHAVER
シェーバー	シェービングができます。	SHAVER
RF	RF (ラジオ波) でお肌をケアできます。	RF

### 上手な剃りかた (RFシェーバーモード/シェーバーモード)

刃をお肌に軽くあてて、円を描くように回転させながらご使用ください。

(例) ほお: お肌を伸ばし、ヒゲを立てるように小さく円を描きながら剃ります。

※初めてお使いの方は、剃りかたに慣れるまで2~3週間かかることがあります。

※メイクの上から使用すると、ファンデーションによりお肌が黒く汚れることがあります。

- **RF(ラジオ波)は使用時のシェービング剤の種類やお肌の状態によって、温感が変わります。**

**※お肌には強くあてすぎないようにしてください**

**※必ずお肌の上を動かしながら使用してください。1箇所にあて続けるとやけどの原因となります。**

**※熱く感じる場合は少し早めにヘッドを動かしてください。**

- ヒゲが長い方は予めトリマーでヒゲを短く整えて、ヘッドに組み替えご使用ください。



## 基本的な使いかた

### RFシェーバーモード（推奨）

#### 1 シェービングフォームまたはシェービングジェルを顔にまんべんなく塗る

#### 2 電源をオンにする

電源ボタン（P.10）を長押しします。

自動的にRFシェーバーモードに設定されます。

モードボタンまたは電源ボタンを4秒間長押しするとロック機能がはたらきます。ロックされた場合は、解除してからご使用ください。（P.11）

#### 3 ヒゲを剃る（P.14）

終了したら電源ボタンを長押しして電源をオフにしてください。

#### 4 洗顔する

#### 5 ヘッドを洗浄する（P.18）

- 必ずメイクを落として使用してください。
- RFシェーバーモード、RFモード時は、のど、のどぼとけには使用しないでください。
- 電極とお肌の間に、常にシェービングフォームまたはシェービングジェルがあるようにし、途中で補充してください。  
シェービングフォームまたはシェービングジェルが少ないと、温感が弱くなる可能性があります。
- **RF(ラジオ波)は使用時のシェービング剤の種類やお肌の状態によって、温感が変わります。**  
※必ずお肌の上を動かしながら使用してください。1箇所にあて続けるとやけどの原因となります。  
※熱く感じる場合は少し早めにヘッドを動かしてください。

## 注意

## シェーバーモード

### 1 シェーバーモード (P.14) に設定する

電源をオンにし (P.15)、モードボタン (P.10) を1回押します。

### 2 ヒゲを剃る (P.14)

### 3 ヘッドを洗浄する (P.18)

## RFモード

### 1 洗顔し、化粧水などを顔に塗る

### 2 RFモード (P.14) に設定する

電源をオンにし (P.15)、モードボタン (P.10) を2回押します。

### 3 ヘッドをお肌にあてて動かす


顔にスタンプを押すように「押しあて→離す→移動」を繰り返してください。

・RF(ラジオ波)は使用時の化粧水の種類やお肌の状態によって、温感が変わります。

※必ずお肌の上を動かしながら使用してください。  
1箇所にあて続けるとやけどの原因となります。

※熱く感じる場合は少し早めにヘッドを動かしてください。  
・使用時間の目安：半顔約3分（1回約6分）

使いかた

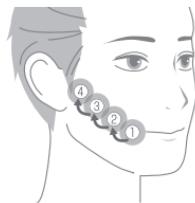

※眼球、まぶた(眼窩)には使用しないでください。

### 4 ヘッドを洗浄する (P.18)

## トリマーを使う

本体にトリマーを取り付けて、モミアゲを揃えたり長くのびたヒゲを短く整えることができます。


※ヒゲの長さは調整できません。

### 1 本体からヘッドを取り外す

ヘッドは、回さずにまっすぐ引き抜いてください。


ヘッドは固いので強くひっぱってください。

※必ず電源をオフにした状態で行ってください。

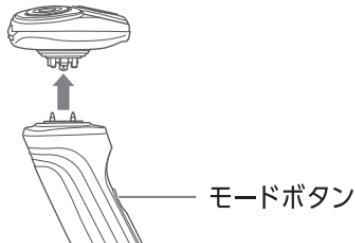

### 2 本体にトリマーを取り付ける

トリマー側の穴にあわせて、カチッとしっかり音がするまで押し込み、本体に取り付けてください。

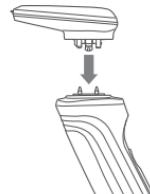

### 4 ヒゲを剃る

お好みのスタイルに合わせて動かし方を変更してください。

- モミアゲを揃える  
刃を直角に軽く当ててゆっくり動かす。

- 体毛を短く剃る  
トリマーの天面を軽くお肌にあて、毛の流れにさからうように、ゆっくり動かす。  
※刃をお肌に対して垂直にあてないでください。

- 目で確認できないところには、使用しないでください。
- 同じ部位には2回までの使用としてください。

## 注意

- 頭髪には使用しないでください。
- 刃には触れないでください。

## ■ 使い終わったら

### お手入れのしかた（ブラシ掃除）：週に1回

お掃除ブラシは、ヘッドが乾燥した状態で使用してください。

#### 1 開ボタンを押してヘッドを開けて、毛くずを落とす

お掃除ブラシを使用して掃除します。終わったらヘッドを閉めてください。

### お手入れのしかた（水洗い）：毎回

使用後に毎回必ず水洗いしてください。使用後は必ずしっかり水分を拭き取ってください。

1 ヘッド/トリマーを取り付けた状態で電源をオンにし、ヘッド/トリマーと本体を流水で水洗いする

2 電源をオフにし、開ボタンを押してヘッドを開き、たまたま毛くずを流水で洗い流す

開ボタン



#### 3 余分な水を切り、自然乾燥させる

\*ヘッド/トリマーを本体から取り外し、ヘッドは開いた状態で乾燥させてください。

本体をアルコール、シンナー、ベンジン、除光液、灯油などの溶剤や薬品類、磨き粉で拭かない。



- 本体は、防水仕様ですが、水中に浸けないでください。故障の原因となります。
- お手入れ後は水気をよく切り、本体に水が付着したまま放置しないでください。故障の原因となります。
- 充電プラグ差込口は綿棒等でしっかり水分を拭き取ってください。

## 注意

※お手入れ後は、湿気のないところに保管してください。

浴室など高温多湿の場所に放置しますと、本体内部に結露が発生し故障の原因になります。

使用後は、シェービングフォームやシェービングジェルがしっかりと洗い流されているかご確認ください。  
お手入れが不十分な場合、におい・故障・切れ味の低下の原因となります。

## お手入れのしかた（重曹水洗浄）：2か月に一度

シェーバーを快適にお使いいただくため、2か月に一度を目安にヘッド部のメンテナンスをしてください。


臭いや皮脂汚れが気になるとき、しばらく使用していないときも重曹水でのメンテナンスはおすすめです。

**1** コップやボウル等の容器を準備して、水（400cc程）が入った容器に、重曹を小さじ1杯（30g）程度入れ、スプーン等でかき混ぜる。

- ・重曹洗浄剤は市販されている粉末状のものをおすすめします。
- ・ご利用の際は、重曹洗浄剤の注意事項をよくお読みください。

**2** ヘッド/トリマーを本体から取り外し、重曹水の中に浸かるよう沈めて、3～5分浸け置きにする。

- ※ヘッドは開いた状態で浸け置きしてください。
- ※浸け置きした状態で放置はしないでください。

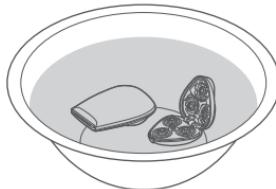

**3** ヘッド/トリマーを流水で洗い、しっかりと水気を取った後に自然乾燥させる。

重曹の粒子が残っている場合もあるので流水で十分に洗う。


※ヘッドは開いた状態で乾燥させてください。




## 刃が外れてしまったら

※お客様ご自身で刃を取り外さないでください。故障の原因となります。


- 1 リングのくぼみを上側にし、  
リングのツメを外刃の穴に合  
わせ、内刃を取り付ける。

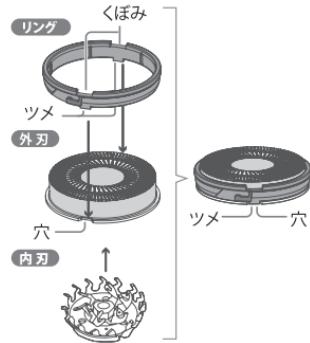

- 2 リングのくぼみをヘッ  
ドのIマークにあわせ  
て押しこむ。

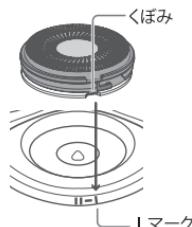


- 3 お掃除ブラシのツメを外刃  
のリングのくぼみ2か所に  
ひっかけて、ヘッドのIIマー  
クまで時計方向に回し取り  
付ける。

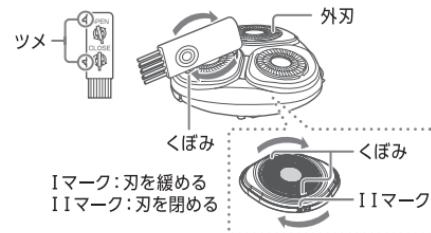

- リングのくぼみとヘッドのIIマークが  
同じ位置になっていること。

- ヘッドに対して、刃が水平に組み  
込まれていること。

## 注意

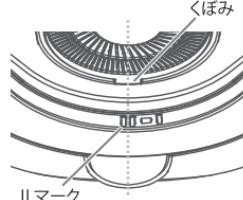

## ヘッドの交換

ヘッドは消耗品です。シェービング性能を維持するために、ヘッドは1年ごとに交換することをおすすめします。

## 保管のしかた

- 必ず水分や化粧品を拭き取り十分に乾燥させてから保管してください。本体に水分や化粧品がついた状態で放置すると、充電プラグ差込口や本体内部が腐食する原因となります。
- 長期間使用しないときは、お手入れをしてから保管してください。
- 使用しないときは、本体の電源をオフにしてください。
- ストーブやヒーターのそば、直射日光のある場所、不安定な場所でのご使用および保管はしないでください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 水気の多い浴室など高温多湿の場所での保管はしないでください。

## 保守・点検について

- 長期間使用しなかったときは、使用する前に必ず本製品が正常かつ安全に動作することを確認してから使用してください。
- 機器の動作に不具合が生じた場合は、修理を依頼される前に「故障かな?と思ったら」(P.23) を参照して、症状についてご確認ください。それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店、または購入明細をご用意のうえヤーマンコールセンター (P.27) までご相談ください。
- 機器が故障、損傷した場合はお買い上げいただいた販売店までご相談ください。

# ■ お知らせ

## 製品仕様

定 格 電 源	DC9V 2.0A
消 費 電 力	約8.0W (本体充電時)
電 源 方 式	充電式
充 电 時 間	約3時間
外 形 尺 法	約65mm×65mm×185mm (W×D×H) (ヘッド装着時)
製 品 質 量	約255g
材 質	本体:ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、POM、シリコーンゴム、ステンレス、TPE ヘッド:ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、POM、ステンレス、アルミニウム、シリコーンゴム、TPE トリマー:ABS樹脂、ステンレス、POM、シリコーンゴム
使 用 電 池	リチウムイオン蓄電池
製 造 国	日本
付 属 品	トリマー ..... 1個 ヘッドカバー ..... 1個 お掃除ブラシ ..... 1個 ACアダプター ..... 1個 取扱説明書(保証書付)

故障かな?と思ったら 本製品をご使用中に異常を感じたら、以下の症状がないかご確認ください。

こんな症状

考えられる原因と対処法

電源が入らない	●電池残量がありません。充電してください（P.12）。
	●電源ボタンを長押しして、電源をオンにしてください。
	●充電中は電源が入りません。ACアダプターを抜いてください。
	●ボタンがロックされています（充電マークがピンク色に点灯）。 モードボタンまたは電源ボタンを4秒間長押しすると、ボタン操作がロックされます。 ロックを解除するには、モードボタンまたは電源ボタンを再度4秒間長押しします。
充電できない	●ACアダプターが壁面コンセントに差し込まれていません（タコ足配線など）。 ACアダプターを壁面コンセントに差し込んでください。
	●アダプタープラグが本体に差し込まれていません。アダプタープラグを本体に差し込んでください。
充電しても 数分しか使えない	●充電池が寿命（充電回数の目安：300回）を過ぎた可能性があります。 販売店またはヤーマンコールセンター（P.27）にご連絡ください。 ※故障の原因となるためお客様では交換できません。
電源が切れる	●オートオフ機能です。電源をオンにしてから約3分（RFシェーバー/シェーバーモード時）または、 約6分（RFモード時）が経過すると、ブザー音が「ピッピッ」と2回鳴り、自動的に電源がオフになります。
RF(ラジオ波)が 熱い	●ヘッドを長時間同じ部位にあて続けていると熱く感じことがあります。RF出力中は必ず 動かしながらあててください。

## こんな症状

## 考えられる原因と対処法

RF(ラジオ波)の  
熱さを感じない

- お肌に水分が足りない、または乾燥しています。お肌をジェル・化粧水などで湿らせてからご使用ください。

剃り味が  
悪くなつた

- ヘッドが汚れています。お手入れ (P.18) をしてください。
- 刃が損傷または摩耗しています。ヘッドを交換してください (P.21)。

剃り味が悪くなつた・  
異音がする

- 外刃の上面に市販のシェーバーオイル（流動パラフィン）をつけてください。

## エラー表示お知らせ

エラーが発生した場合は、以下のエラー情報が表示されます。

エラー内容を確認し、エラー原因を解消してください。

エラー表示	対処方法
ヘッドLED点滅、 ブザー音「ピピピ」3回	ヘッドの電極ショートが原因です。電源が自動でオフになります。 お手入れ(P.18)を行った後、再度電源をオンにしてください。
モードボタン表示「SHAVER」点滅、 ブザー音「ピピピピ」4回	ヘッドのつまりが原因です。電源が自動でオフになります。ヘッドを開けてお手入れ(P.18)を行った後、再度電源をオンにしてください。電源が入らなければ、ヤーマンコールセンター (P.27) にお問い合わせください。

## | よくあるご質問

Q 使用頻度・使用時間の目安はどれくらいですか？

A RFシェーバーモード：週7日（1日1回3分まで）

シェーバーモード：週7日（1回3分まで）

RFモード：週5日（1日1回6分まで）

トリマー：週1日（1回6分まで）を目安にお使いください。

※RFシェーバーモード、シェーバーモードを3分以上使用する場合は使用頻度を減らしてください。

※過度なご使用はお肌を傷める原因となります。

Q 上手な剃り方はありますか？

A 強く押し当てず、刃をお肌に軽くあてて、円を描くように回転させながらご使用ください。

Q 浴室で使用できますか？

A 本体は浴室で使用いただけますが、水中にしづめての使用はできません。また、浴室では充電しないでください。

Q 毛くずがお肌に残るときは？

A ヒゲの濃さ、ジェルなどの量・粘性によって、お肌に残る場合があります。ティッシュなどで拭き取ってください。ご使用のたびにヘッドを水洗いしてください。また、使用後は水気をよく拭き取ってください。

Q おすすめの化粧品は？

A RFシェーバーモード、シェーバーモード：シェービングフォーム、

シェービングジェルなど

RFモード：化粧水（とろみのある化粧水がおすすめです）など

## ■ アフターサービス

### 充電池について

- 充電池は消耗品です（保証対象外）。
- 充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命と考えられます（充電回数は300回が目安です）。
- 充電池交換をご希望の場合は、販売店またはヤーマンコールセンター（下記）にご相談ください。

### 廃棄について

- 本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。
- 電池が内蔵された機器は、廃棄する前に電池を取り外してください。
- この製品に使用しているリチウムイオン蓄電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。



### お問い合わせ先

- 本製品に関するご不明な点は、下記お客様窓口までお問い合わせください。

#### ヤーマンコールセンター

固定電話など

0120-776-282 (通話料無料)

受付 9:00～17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)

※修理をご依頼される場合は、お買い上げ年月日・販売店名が記入されている保証書または購入明細をご用意ください。

※月曜日はお電話が混みあっております。お急ぎでない場合、火～金曜日の午後2時以降はお電話が比較的つながりやすくなっています。

携帯電話

0570-550-637 (通話料有料)


### 日本国外からのお問い合わせ先

- 販売店またはヤーマングローバルサイト (<https://www.ya-man.com/en/>) までお問い合わせください。


## 内蔵電池の取り出し方法

- 電池を取り出す前に、必ず電源をオフにしてください。
- 電池を取り出す際はドライバーを使用し、おけががないように十分に注意して取り出してください。
- 電池を取り出す際は硬いもの等で電池を傷つけないようにご注意ください。※発熱発火の原因となります。
- 取り外した電池は自治体の分別ルール（廃棄やリサイクル方法）に従って処理してください。
- 下図①～④を参照し、電池を取り出してください。

1 底カバーの2か所のゴム栓とネジを外す

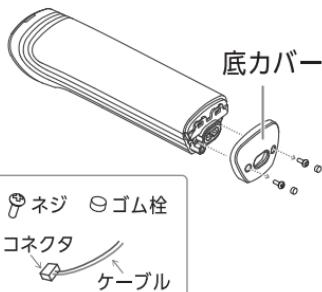

2 先の細いものなどを使って、カバーを取り外す

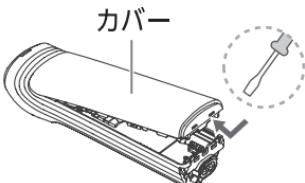

① けがにご注意ください

3 基板から電池を外す




① ケーブルは切らないこと

4 定規のような薄いもので電池を取り外す

※強粘着テープで接着されています。

① 電池を傷つけないよう注意

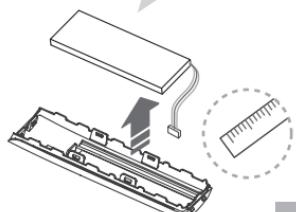

上記は製品を廃棄するための図であり、修理用の図ではありません。

お客様ご自身で分解した場合、故障の原因となりますのでご注意ください。

## オススメの化粧品

### モイストローション

内容量 : 120mL

型 番 : YTJ0001



商品詳細・お買い求めは

ヤーマンコールセンター（P.27）にお問い合わせください。

※予告なく販売を終了する場合があります。

## 保証について

- 通常のご使用において故障が発生した場合は、お買い上げ日から1年間保証いたします（消耗品、付属品は除く）。また、保証期間を過ぎたものは送料をご負担いただきます。
- 保証期間を過ぎた後の故障については、実費で修理させていただきます。
- 保証期間中でも有料修理となる場合がありますので、無料修理規定の説明をよくお読みください。
- 万一、故障が生じた場合は、販売店またはヤーマンコールセンター（P.27）にご相談ください。
- 弊社製品保証約款に照らしお客様の言動がカスタマーハラスメント行為に該当すると判断した場合は、保証対応をお断り、または中止させていただくことがあります。

### 無料修理規定

- 取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に依頼してください。
- ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答品で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理が依頼できない場合は、ヤーマンコールセンターにご相談ください。
- 保証期間中でも、つぎの場合は有料修理になります。  
(イ)お客様のご使用による劣化・消耗と認められる場合  
(ロ)電池や消耗品、付属品などの部品交換の場合  
(ハ)以下①～⑩が原因による故障および損傷の場合  
①使用上の誤り ②お買い上げ後の輸送、転倒、落下 ③弊社以外の第三者による修理・改造 ④高温・多湿等の温度・湿度の使用環境 ⑤接続する他の機器の異常 ⑥(家庭用製品の業務用使用等)想定を大幅に超える長時間又は異常電圧下での使用 ⑦(説明書等で指定がある場合) 指定方法以外での給電 ⑧非純正部品の使用 ⑨車両・船舶への搭載 ⑩海外でのご使用

(二)火災・地震・水害・その他の天変地変、公害、戦争・紛争による故障および損傷の場合

(木)落下・水没・盗難・紛失等、お客様に過失がある損害の場合

(ヘ)改造・分解の形跡がある場合

(ト)説明書、注意書等で弊社から案内した使用方法に反する方法又は弊社の想定しない方法(レンタル行為を含みます)でご使用された場合

(チ)保証書又は明細書のご掲示が無い場合又は、お買い上げ年月日・販売店名欄の記入又は押印が無い、あるいは字句を書き換えられている場合

(リ)弊社販売記録などに基づき、譲渡、転売、中古品(オークション購入や個人売買、その他正規販売店以外からの購入等を含みます)と判断した場合

(ヌ)製造・販売から相当の期間を経ており、修理・交換用品の手配が難しい場合

(ル)その他上記に準じる理由により、無償修理が適切でないと弊社が判断した場合

6. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

\*本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。

\*ご使用による劣化・消耗及び消耗品の交換は有料となります。

\*その他の修理の条件を含む詳細については、弊社ホームページ「製造終了品」(<https://www.ya-man.co.jp/end-of-sale/>)

および「ヤーマン製品保証約款」(<https://www.ya-man.co.jp/warranty-rule/>)をご確認ください。

No. \_\_\_\_\_

## 保証書

持込修理

品名	電動シェーバー	型番	YJEC1
形名	HOT SHAVE Skin Pro		
無料修理保証	対象部分	期間	
	本体のみ (消耗品は含まれません。)	お買い上げ日から 1年間	
店名・住所・電話			
<p>※販売者名</p> <p>見本</p> <p>ご購入日のレシート明細を貼付 または本保証書とあわせて 保管してください。</p>			

販売店様へのお願い 必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡しください。

- 所定記入欄が空欄のままだつたりお買い上げ年月日・販売店名がわかるレシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

本書は本書記載内容により無料修理を行なうことを約束するものです。  
左記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

## ・補修用性能部品の保有期間

当社は本製品の補修用性能部品を製造終了後、最低3年間保有しています。

※性能部品とは、その製品を維持するために必要な部品です。

※上記期間は目安となりますため、箇所により生産完了から3年以内でも部品在庫が無くなる可能性がございます。

※製造・販売から相当の期間を経て修理・交換用品の手配が難しくなった製品に関しては、お客様のお買い上げ日にかかわらず、保証を打ち切らせていただく場合がございます。その他の修理の条件も含め詳細は弊社ホームページ「製造終了品」(<https://www.ya-man.co.jp/end-of-sale/>)および「ヤーマン製品保証約款」(<https://www.ya-man.co.jp/warranty-rule/>)をご確認ください。

## ・個人情報の取り扱いについて

個人情報の取り扱いについては弊社ホームページ(<https://www.ya-man.com/privacy-policy.html>)をご参照ください。

## ・利用目的

お客様の個人情報はご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。

また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。

これらの記録は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。

製造元

ヤーマン株式会社

〒135-0045 東京都江東区古石場1-4-4

固定電話など

0120-776-282

携帯電話

0570-550-637

受付 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始除く)



www.ya-man.com