



取扱説明書

家庭用美容器
ナイトリペアアイロン
YJHB4

はじめに

このたびは、ヤーマン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- ご使用前に「安全上のご注意」(P.3～7)を必ずお読みください。
- 正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。
- 本製品を他の人に譲渡するときは、この取扱説明書を必ず添付してください。

使いかたの流れ

1

電源を オンにする

電源/ケアボタンを
長押し(約1秒)してください。



2

モードを 選ぶ

電源/ケアボタンを短押し
またはストレートボタンを
長押ししてください。



3

ストレートモードのみ

温度を 設定する


ストレートボタンを短押し
してください。



4

終了する

電源/ケアボタンを
長押し(約1秒)してください。

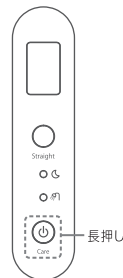

もくじ

安全上のご注意 ————— p 3

各部のなまえとはたらき ——— p 8

お使いになる前に ————— p 10

使いかた ————— p 11

ケアのしかた ————— p 16

使い終わったら ————— p 18

お知らせ ————— p 20

●故障かな?と思ったら ——— p 20

●よくあるご質問 ————— p 21

●製品仕様 ————— p 23

アフターサービス ————— p 24

■ 安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。
- 異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し修理を依頼してください。
- 故障状態のままで使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。
- 注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることで生じると想定される内容を「警告」「注意」に区分しています。

注意区分について



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害*の発生が想定される内容です。

※ 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

図記号について



してはいけないことを示しています。



しなければならないことを示しています。



注意しなければならないことを示しています。

⚠ 危険 (ご使用に関して)

- 次に該当する人は使用しない。

医用電気機器を使用している人
 ・ペースメーカーなど体内植込式医用電気機器
 ・人工心肺など生命維持用医用電気機器
 ・心電計などの装着型医用電気機器

医用電気機器の誤動作を招くおそれがあります。



禁 止

⚠ 警告 (ご使用、保管に関して)

- 次のような場所で機器を使用・保管・充電しない。

・浴室や浴槽、シャワー、洗面器又は水の入った他の容器の近く(使用時は除く)
 ・ほこりの多い場所・直射日光の当たる場所や屋外
 ・傾斜、振動、衝撃のある場所
 ・強い電波や磁気の発生する場所
 ・引火性のもの(アルコール、シンナー、ベンジン、除光液、スプレーなど)の近く
 ・油煙、湯気の当たる場所
 ・発熱器具(ストーブ等)の近くなど高温になる場所
 ・温度変化の激しい場所(エアコン、暖房器具のそば)

火災・感電・事故・故障・転倒・けがの原因となります。



禁 止

- 使用前に割れ、変形、破損がないか確認し、破損・故障した場合は使用しない。
けが・肌トラブルの原因となります。
- 使用中、本体に直接ヘアスプレーなどをかけない。
火災・感電・故障・やけどの原因となります。
- 電源コードが破損したら使用しない。
ヤーマンコールセンター (P.24) にお問い合わせの上、専用電源コードをお使いください。
- オーバーケアをしない。
使用時間や使用頻度は、取扱説明書の指示を守る。髪を傷める原因となります。
- 温泉や入浴剤入りのお湯、サウナで使用しない。
故障の原因となります。
- 通電したまま放置しない。
火災・事故の原因となります。
- 浴室など高温多湿の場所に放置しない。
故障の原因となります。



禁 止

警告 (ご使用、保管に関して)

- 子供は保護者同意のうえ、保護者または専門家などの監督下で使用する。

事故・けがの原因となります。

- 子供の手の届かない場所に保管し、一人で使わせない。また、子供に遊ばせない。

事故・けがの原因となります。



- 火中投入・加熱・高温・高圧での充電・使用・保管をしない。

本製品は充電式電池を内蔵しています。

発熱・発火・破裂の原因となります。



- 分解や修理・改造はしない。

火災・感電・けがの原因となります。

修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。



- 取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。

故障・けがの原因となります。



- 使用しないとき・お手入れするときは必ず電源をオフにし、プラグを抜く。

充電が終わったときはACアダプターをコンセントから抜いてください。

火災・事故の原因となります。

- ACアダプターを破損、加工しない。束ねたりねじったりなど無理に力を加えない。

ケーブルが破損し、火災・感電の原因となります。

収納時にはコードのねじれを直してください。



- プラグを抜くときは、必ず先端を持って引き抜く（金属部に触れないようにする）。また、濡れた手で抜き差しはしない。

感電・ショート・発火・故障の原因となります。

- 地震や雷を感じたら電源をオフにし、プラグを抜く。
火災・感電のおそれがあります。

 警告（ご使用、保管に関して）

- 機器を落としたり破損したりした場合は、直ちに電源をオフにしてプラグを抜き、必ず修理・点検を依頼する。

火災・感電のおそれがあります。

- 必ず交流100～240Vで使用する。
コンセントは根元まで確実に差し込む。

火災・感電・事故の原因となります。
（無料修理は国内使用のみ）

- 専用のACアダプター以外は使用しない。
感電、ショート、発火の原因となります。



必ず守る

 注意（ご使用、保管に関して）

- 本体高温部に直接肌や手、指を触れない。
けが・やけどの原因となります。
- パーマ液や同様の成分が含まれるもの（チオグリコール酸、システイン等の表示があるもの）と併用しない。
髪を著しく傷めたり、切れ毛や皮膚障害などを起こす原因となります。
- 電源をオンにした状態で他の美容機器や電気製品に接触させない。他の電気製品（電気毛布・敷布・こたつ等）との同時使用はしない。
誤動作による事故のおそれがあります。
- 車両運転中に使用しない。
事故やけがの原因となります。
- 使用時には身体から金属類（時計・ネックレス・指輪・イヤリング など）を外す。
事故・けがの原因となります。



禁止

注意（ご使用、保管に関して）

- シャワーや蛇口から出る強い水圧を当てたり、水中に沈めたりしない。

本製品は IPX5（JIS 防水保護等級）の防水仕様です。お風呂場で使用できますが、完全防水仕様ではありませんので、強い流水を当てたり、水中に沈めたりしないでください。

※ナイトリペアモード、ストレートモードは濡れた髪には使用できない為、お風呂場で使用しないでください。



禁止

- 使用中又はクールダウンの間は、幼児の手の届かない範囲に置く。



必ず守る

■ 航空機への持ち込みについて


- 本製品はリチウムイオン蓄電池を内蔵しており、本体から取り外しはできません。

リチウムイオン蓄電池の取り外しができないヘアアイロンは、航空会社の規則により機内への持ち込みや預ける荷物とすることはできないためご注意ください。

■ 各部のなまえとはたらき

本体および付属品のデザイン・仕様は、品質向上のため予告なく変更する場合があります。

本体

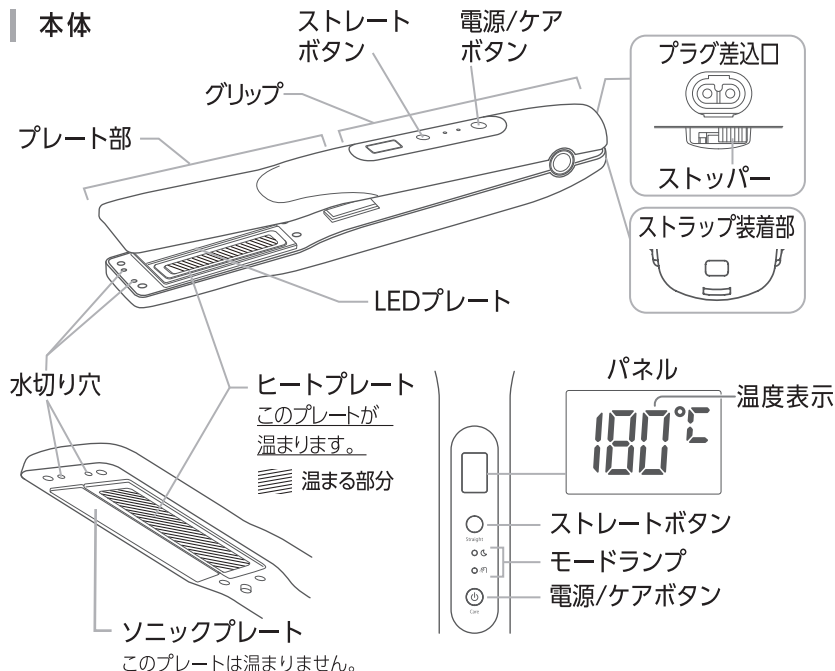


付属品

- 取扱説明書（保証書付）
- ACアダプター
- ストラップ



本体への取り付け方

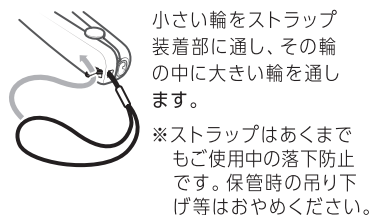

準備

はたらき

超音波（ソニック）

超音波の振動で、トリートメント剤の浸透をサポートします。

出力中はLEDプレートが赤色に点灯します。

※ストレートモード時もLEDプレートが点灯しますが、
超音波は出力されていません。

ヒーター

髪を温めることで、トリートメント剤の浸透をサポートし、
ヘアスタイリングに適した状態に導きます。

超音波オフ機能

製品に髪を挟んだまま約20秒経過すると、超音波が停止し、
LEDプレートが消灯します。オーバートリートメント防止の
ための機能です。

※ストレートモード時もLEDプレートが点灯しますが、超音
波は出力されていません。

高温表示機能

電源をオフにした後、プレートの温度が高い間はパネルに
「H」と表示されます。プレートの温度が下がると消灯します。

オートオフ機能

電源をオンにしてから約10分（ディープトリートメントモード時）
または、約30分（ナイトリペアモード/ストレートモード時）が
経過すると、ブザー音が「ピッピッ」と鳴り、自動で電源がオフ
になります。

過剰な連続使用、オーバートリートメント、電源の切り忘れ防止
のための機能です。

防水性能

本製品はIPX5（JIS 防水保護等級）の防水仕様です。そのため、
お風呂場での使用が可能です。

※ナイトリペアモード、ストレートモードは濡れた髪には使用で
きない為、お風呂場で使用しないでください。


※完全防水仕様ではありませんので、強い流水を当てたり、
水中に沈めたりしないでください。

※プレート部の内部に水が入ることがありますが問題あり
ません。プレート先端の水切り穴から水を抜いてください。

※ACアダプターは防水ではありません。

■ お使いになる前に

充電する

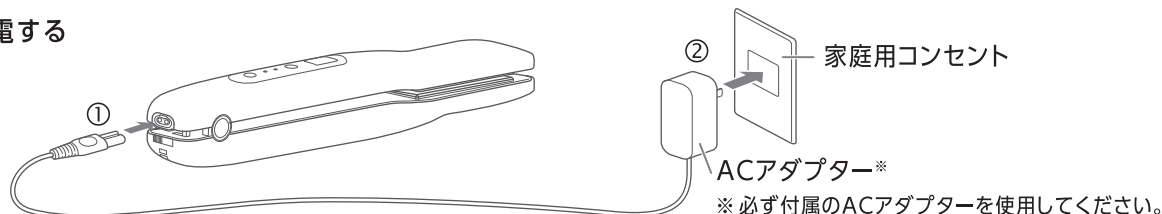

充電中	パネルに現状の充電状態が0%、20%、60%、80%、100%の5段階で点滅しながら表示されます。
充電完了時	パネルの表示が100%になると、1分後に消灯します。
充電時間	約2.5時間
動作時間	約60分

● 電池残量の確認方法

電池残量	パネル表示
電池残量が20%以下のとき	電源をオフするときに「Lo」と表示されます。
電池残量が少なくなってきたとき	「Lo」と温度が交互に表示されます。
電池残量が不足しているとき	「Lo」と表示された後、電源がオフになります。

※約10秒経過しても充電が開始されない場合は、ACアダプターの差し込みがゆるんでいないか確認してください。

※本製品はコードレス（充電式）での使用またはACアダプターを接続しての使用が可能です。

※お風呂場でディープトリートメントモードを使用するときはACアダプターを接続しないでください。

※充電環境は室温約25℃において満充電直後からの動作時間です。充電時間、動作時間は使用方法、使用環境、充電電池残量によって変わります。

充電しても動作時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命と考えられます

（充電回数は約300回が目安です。徐々に使用時間が短くなります）。

注意

- 充電端子に水が付着していないことを確認してから接続してください。感電・ショート・発火・故障の原因となります。
- 浴室では絶対に充電しないでください。 ● 充電は水気のない室内で行ってください。
- プラグ差込口に水滴が残ったまま充電すると、製品の故障につながる恐れがあります。
- ACアダプターは壁面コンセントに直接差し込み、タコ足配線しないでください。

■ 使いかた

モードについて

本製品では、以下のモードを使用できます。

ボタンでモードを切り替えます。

モード	特長	モードランプ表示	超音波	浴室での使用	温度調整
ディープ トリートメント モード	超音波と約50℃のヒーターで トリートメント剤の浸透をサポートします。		○	○ 濡れた髪に 使用できます。	50℃のみ
ナイトリペア モード	超音波と約90℃のヒーターで、ヘアミルクや ヘアオイル等の補修成分の浸透をサポートし、 優しく癖を伸ばして毛流れを整えます。 翌朝の寝ぐせ予防や毎日のスタイリングによる ダメージ予防にお使いください。		○	— 濡れた髪には 使用できません。	90℃のみ
ストレート モード	夜のケアで癖が少なくなり扱いやすくなった 髪をさっと整えることができます。	—	—	— 濡れた髪には 使用できません。	140℃ 160℃ 180℃

温度調節中は赤色のパネルに現在
温度がリアルタイムで表示され、
設定温度に達するとパネルが青色
に変わります。



— 現在温度

■ 使いかた


基本的な使いかた（ディープトリートメントモード）

- ・ 週に1～2回 1回約10分を目安にご使用ください。
※10分以上連続して使用しないでください。発熱、過負荷による故障の原因となります。
- ・ 毎日使用する事もできます。トリートメント剤の推奨頻度に合わせて使用してください。
- ・ お風呂場で使用するときはACアダプターを接続しないでください。感電・ショート・発火・故障の原因となります。

1 髪の毛をシャンプーし、洗い流す

2 お手持ちのトリートメント剤を髪全体に塗る

3 電源をオンにする

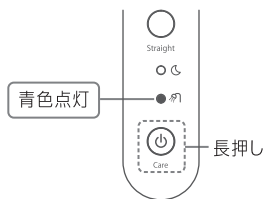

電源/ケアボタンを長押し（約1秒）します。電源をオンにするとディープトリートメントモードのモードランプが青色点灯します。

- 温度調節中は赤色のパネルに現在温度がリアルタイムで表示され、設定温度に達するとパネルが青色に変わります。

4 毛束をひとつまみ（約3cm幅が目安）とり、プレートの中央で挟む


- 髪の毛の中央から毛先にかけて使用します。
※髪を多くとりすぎると、振動が伝わりにくくなります。
- ※必ずストラップを手首に通してご使用ください。



5 髪を挟んだまま毛先へ向かって本体を まっすぐ滑らせる (目安: 1秒間に約5cm)

※挟んだまま約20秒経過すると、超音波が停止し
LEDプレートが消灯します。(超音波オフ機能)
停止した場所から再度髪を挟んで滑らせてください。

6 髪全体に使用したら電源/ケアボタンを 長押し (約1秒) し、電源をオフする

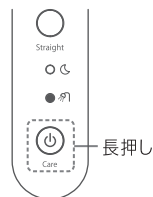

7 トリートメント剤を洗い流します

- ヘアミルク、ヘアオイルなどの洗い流さないトリートメント剤をご使用の場合は、タオルドライ後の濡れた髪に塗布し本製品を使用してください。
髪が乾いている状態で使用する場合は、乾いた髪を霧吹き等で濡らし、ヘアミルク、ヘアオイルを全体に塗ってからご使用ください。

8 終了する

- トリートメント剤を拭き取った後、グリップを閉じてストッパーをスライドさせ、プレートをロックしてください。

基本的な使いかた (ナイトリペアモード)

ナイトリペアモードは濡れた髪には使用できません。

髪が濡れている時は、ドライヤーなどで乾かしてください。


1 ヘアアイロンと併用可能なヘアミルク、ヘアオイルを髪全体に塗る

※塗布せずにご使用いただくことも可能です。

2 電源をオンにする

電源/ケアボタンを長押し(約1秒)します。

- 電源をオンにした後、電源/ケアボタンを短押しすると「ピッ」とブザー音が鳴り、ナイトリペアモードのモードランプが青色点灯します。
- 温度調節中は赤色のパネルに現在温度がリアルタイムで表示され、設定温度に達するとパネルが青色に変わります。

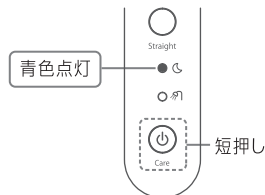

3 終了する

電源/ケアボタンを長押し(約1秒)します。

- 電源をオフにしたら、グリップを閉じてストッパーをスライドさせ、プレートをロックしてください。




基本的な使いかた (ストレートモード)

ストレートモードは濡れた髪には使用できません。

髪が濡れている時は、ドライヤーなどで乾かしてください。


1 電源をオンにする

電源/ケアボタンを
長押し(約1秒)します。

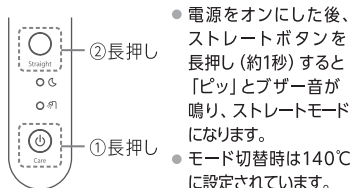

2 温度を設定する

ストレートボタンを短押しします。

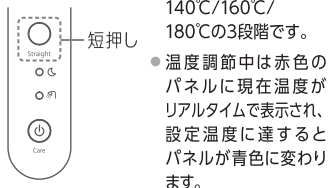


3 終了する

電源/ケアボタンを
長押し(約1秒)します。



注意

- 使用中、使用直後は、先端下部からプレート部分までは高温になるため、絶対に触らないでください。やけどの原因となります。
- オーバークアは髪を傷める原因となります。
- 使用後は毎回、「使い終わったら」(P.18)を参照して、製品に付着した汚れやスタイリング剤などを取り除いてください。製品の故障や、髪を傷める原因となります。
- 10秒以上同じ箇所にプレートをあて続けないようにしてください。髪を傷める原因となります。
- 開閉時にわずかにバネの伸縮音がある場合があります。
- ストッパーでプレートをロックしても、上下のプレートの間に隙間が生じますが、異常、故障ではありません。

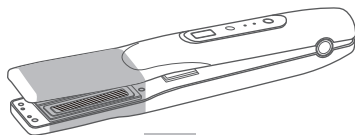


触れてはいけない場所


■ ケアのしかた

おすすめのケアの流れ

浴室内でのケア

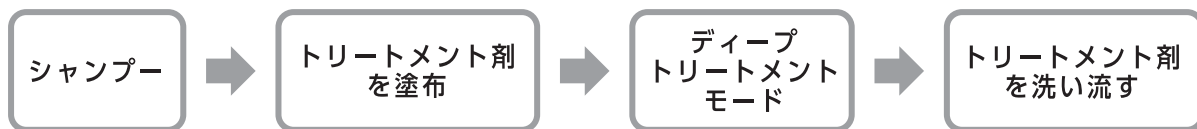

浴室外でのケア

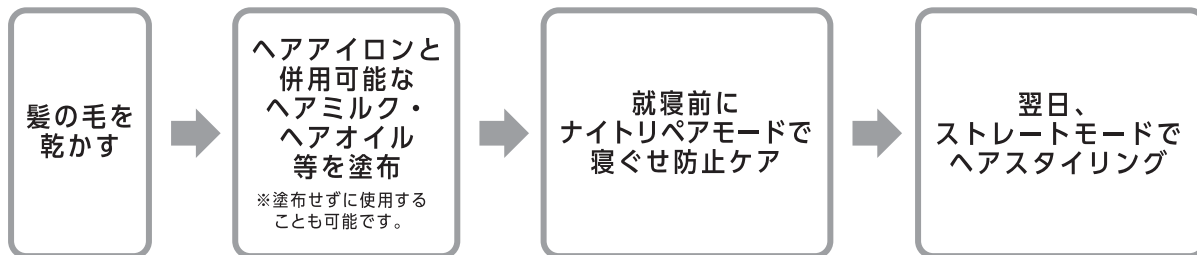

使う

ストレートヘア

ナイトリペアモード/ストレートモード時はこちらの使いかたを参考にしてください。

本製品はコードレス（充電式）での使用またはACアダプターを接続しての使用が可能です。

1 毛束をとる

3～5cm幅



毛束をひとつかみ（約3～5cm幅が目安）とります。

- 毛束を多くとりすぎると、うまくスタイリングできない場合があります。

2 毛束を挟む



毛束をプレートの中央にはさみます。

3 毛先に向けて まっすぐ滑らせる



- グリップを強く握ると、髪に負担がかかり切れる場合があります。
- 事前に髪をブラッシングすると滑りがよくなります。
- 個人差はありますが、3～5秒を目安として熱を与えてください。

■ 使い終わったら

お手入れのしかた

商品の故障・動作不良・劣化を防ぐために、プレートや本体についたトリートメント剤やスタイリング剤などは、使用後に必ずお手入れをしてください。お手入れをする際は必ず電源をオフにし、ACアダプターを抜いてください。

ナイトリペアモード/ストレートモード

1 熱が完全に冷めてから、水で湿らせて固くしぼった布で、表面の汚れを拭き取る

- スタイリング剤等が付着した時は、必ずきれいに拭き取ってください。本体に付着したまま放置すると変色や塗装はがれなどの原因になります。汚れがひどい場合は、うすめた中性洗剤を含ませたスポンジや布で拭き取ってください。
- 中性洗剤が残らないように水拭きした後、乾いた布でよく拭き取ってください。

ディープトリートメントモード

1 弱めの流水でプレートについたトリートメント剤等を洗い流してください (プレート部のみ洗い流し可)

それでも落ちない場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布で軽くふいてください。

2 乾いた布で本体に残った水分を拭き取ってください

プラグ差込口に水分が残っている場合は、軽く振り、水をよく切ってください。
※プレートの先端部にある穴は水切りのための穴です。本体の水を切るときは、水切り穴を下に向けてください。

3 風通しのよい場所で乾かしてください

※プラグ差込口は十分に乾燥させてください。本体がぬれた状態で、充電しないでください。
感電、ショート・発火の原因となります。
●直射日光には当てないでください。

注意

- 本体をアルコール、シンナー、ベンジン、除光液、灯油などの溶剤や薬品類・磨き粉で拭かないでください。本体の表面に損傷を与える原因となります。



- 本体にトリートメント剤・整髪料などがついたまま放置しないでください。故障・変形・割れの原因となります。
- お手入れする前に十分に冷却してください。やけどの原因となります。

保管のしかた

- お子様の手の届かない場所、風通しの良い清潔な場所に保管してください。
- 長期間使用しないときは、お手入れをしてから保管してください。
- 使用しないときは、電源をオフにし、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 高温多湿の場所（火のそばや炎天下、浴室など）に放置しないでください。

保守・点検について

- 長期間使用しなかった場合、再使用する前には、正常に作動するか点検をしてください。
事故・故障のおそれがあります。
- 本製品の動作に不具合が生じた場合は、修理を依頼される前に「故障かな？と思ったら」（P.20）を参照して、症状についてご確認ください。それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店、または購入明細をご用意のうえヤーマンコールセンター（P.24）までご相談ください。
- 本製品が故障、損傷した場合はお買い上げいただいた販売店までご相談ください。

■ お知らせ

故障かな?と思ったら

本製品をご使用中に異常を感じたら、以下の症状がないかご確認ください。

こんな症状

考えられる原因と対処法

●電源が入らない

- 電源/ケアボタンを長押し(約1秒)してください。
- 充電不足の可能性があります。満充電にしてご使用ください。

●電源が切れる

- オートオフ機能がはたらいている可能性があります。
 - ・ディープトリートメントモード：約10分
 - ・ナイトリペアモード、ストレートモード：約30分

●充電ができない

- アダプタープラグをしっかりと本体の奥まで差し込んでください。(P.10)

●パネルの温度表示がくもる

- ヒーターの熱で本体の温度が上昇した際に、室内の湿度の状態によりパネルの内側が結露してくもる場合があります。しばらくすると徐々に消えます。

●エラー表示のお知らせ

動作の異常を検知した場合、表示パネルにエラーコードが表示され動作が停止します。
以下のエラーコードが表示された場合は、対処方法の内容をご確認ください。

エラーコード	原因	対処方法
E8 ・電源自動OFF ・ブザー音/LED点滅4回	ヒートプレート温度上昇の異常	冬場など寒い環境で使用した場合は、一定時間内に既定の温度に到達せずエラーとなる場合があります。その場合はもう一度同じ操作をしていただき、解消されましたらそのままご使用いただけます。
E9 ・電源自動OFF ・ブザー音/LED点滅4回	ヒートプレート温度の急激な低下	ストレートモードを濡れた髪に使用した場合に発生します。モードをご確認ください。
E5、 E10 ・電源自動OFF ・ブザー音/LED点滅4回	製品の内部温度が制限値を超えた	連続して使用した場合など製品内部が過熱した場合に発生します。このエラーが発生した場合、回路の保護の為、約5分間電源がオンにできません。製品内部の温度が低下するまでお待ちください。

よくあるご質問

Q お風呂で
使用できますか？

A 本製品は防水 (IPX5) のため、お風呂場での使用が可能です。シャワーなどの
優しい流水で洗浄することができますが、水の中に入れてはいけないようご注意ください。
※ディープトリートメントモードのみお風呂場で使用できます。

Q 航空機へ
持ち込めますか？

A 持ち込みはできません。
機内への持ち込みや預ける荷物とすることもできないためご注意ください。

Q 使用頻度の目安は
どれくらいですか？

A ・ディープトリートメントモード：週1～2回、1回約10分
ディープトリートメントモードは毎日使用することもできます。
トリートメント剤の推奨頻度に合わせて使用してください。
※10分以上連続して使用しないでください。
発熱、過負荷による故障の原因となります。
・ナイトリペアモード：毎日、ストレートモード：毎日

Q ヘアカラーやヘアマニキュア
した髪に使用できますか？

A ディープトリートメントモードは使用できます。
ナイトリペアモード、ストレートモードはヘアカラーをした後、色素が安定
するまで2～3日間は使用しないでください。また、ヘアマニキュアをした
髪は、よく洗い流して乾かしてから使用してください。

Q スタyling剤と
併用できますか？

A ストレートモードはパーマ液成分が含まれないヘアアイロン用のスタイ
リング剤であれば使用できます。

Q カラー剤と
併用できますか？

A ディープトリートメントモードのみカラー剤との併用が可能です。
市販のカラー剤の使用方法に従って、髪にカラー剤を塗布した後、放置時間
中に本製品をお使いください。

Q どんなトリートメント剤
が使えますか？

A ・ディープトリートメントモードはお手持ちのトリートメント剤を使用することができます。
※ただし、以下の薬剤等は、髪トラブルや本製品が故障する原因となりますので、使用しないでください。
[使用に適さない薬剤等] ・ パーマ剤 ・ ブリーチ剤
・ナイトリペアモードは、ヘアアイロンと併用可能なヘアミルクやヘアオイルは使用できます。

Q パーマをかけた髪に
使用できますか？

A ディープトリートメントモードのみ使用できます。
ただし、パーマメントの効果が落ちる可能性がありますので毛髪の様子を見ながらご使用ください。

Q 超音波を
感じないのですが？

A 超音波は微細な振動のためほとんど体感がありません。

Q 使用時に
音が鳴るのですが？

A 超音波が振動している音です。問題ありません。

Q ヒートプレートの
温かさを感じませんか？

A 設定温度に達するとパネルが青色に点灯します(P.11)。
※ソニックプレートは温まりません。
※濡れた髪に触れると、ヒートプレートの温度は下がります。
再度温まるまでお待ちください。

Q LEDプレートが消灯して
しまうのですが？

A 超音波オフ機能がはたらき、約20秒経つとLEDプレートが消える仕様になっています。再度髪を挟み直してください。

Q 本体が熱いのですが？

A 連続使用はしないでください。
また、電源をオフにした後、プレートの温度が高い間はパネルに「H」と表示されます。プレートの温度が下がると消灯します。

製品仕様

定 格 電 源	DC12V 4.0A
消 費 電 力	約15W(本体充電時)、約40W(アダプタ駆動時)
外 形 寸 法	約50mm×51mm×295mm(W×D×H)
製 品 質 量	約485g
設 定 温 度	ディープトリートメントモード……………50℃ ナイトリペアモード……………90℃ ストレートモード……………140℃/160℃/180℃
材 質	PPS、PA、PET、ポリカーボネート、ABS樹脂、ステンレス、アルミ、シリコン
製 造 国	中国
付 属 品	ストラップ……………1個 ACアダプター……………1個 取扱説明書(保証書付)

■ アフターサービス

充電電池について

- 充電電池は消耗品です（保証対象外）。
充電しても動作時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命と考えられます（充電回数は約300回が目安です。徐々に動作時間が短くなります）。
充電電池交換をご希望の場合は、販売店または右記のヤーマンコールセンターにご相談ください。

廃棄について

- 本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。
- この製品に使用しておりますリチウムイオン蓄電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。
- 電池が内蔵された機器は、廃棄する前に電池を取り外してください。



日本国内からのお問い合わせ先

- 本製品に関するご不明な点は、下記お客様窓口までお問い合わせください。

ヤーマンコールセンター 受付 9:00～17:00（土・日・祝日・年末年始を除く）

固定電話など

 **0120-776-282** （通話料無料）

携帯電話

 **0570-550-637** （通話料有料）

※修理をご依頼される場合は、お買い上げ年月日・販売店名が記入されている保証書または購入明細をご用意ください。

※月曜日はお電話が混みっております。お急ぎでない場合、火～金曜日の午後2時以降はお電話が比較的つながりやすくなっております。


日本国外からのお問い合わせ先

- 販売店またはヤーマングローバルサイト (<https://www.ya-man.com/en/>) までお問い合わせください。

内蔵電池の取り出し方法


- 電池を取る前には必ず電源をオフにし、ACアダプターを抜いてください。
- 電池を取り出す際はドライバーなどを使用し、お怪我が無いように十分に注意しながら取り出してください。
- 電池を取り出す際は固いもの等で電池を傷つけないようにご注意ください。※発熱、発火の原因となります。
- 取り出した電池は自治体の分別ルール(廃棄やリサイクル方法)に従って、処理してください。
- 下図1～4を参照し、電池を取り出してください。

1 マイナスドライバーなど先端の細いものを差し込み、部品を外す

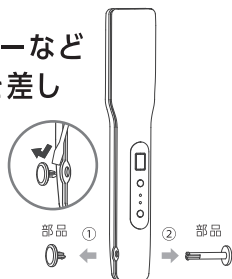

2 ボタン側カバーをずらし、マイナスドライバーで8ヶ所のネジを外してカバーを取り外します

※内ケースは外周の4ヶ所のツメを先の細いものなどで外してください。

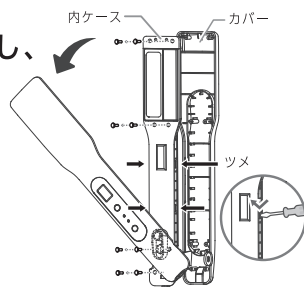

3 プラスチック定規のような薄いもので内ケースの裏側にある電池を取り外したら、ケーブルを切断します


※電池は強粘着テープで接着されています。

ケーブルは必ず1本ずつ切ってください。2本同時に切ろうとすると感電や発火の原因となり大変危険です。



4 切断したケーブル同士が接触しないよう、セロテープなどで挟んで固定してから廃棄します

※接触すると発熱の原因となります。

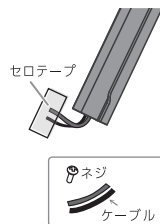

※この手順は、充電電池を廃棄するための手順であり、修理用の手順ではありません。
お客様ご自身で修理した場合、故障の原因となりますのでお辞めください。

保証について

- 通常のご使用において故障が発生した場合は、お買い上げ日から1年間保証いたします（消耗品、付属品は除く）。また、保証期間を過ぎたものは送料をご負担いただきます。
- 保証期間を過ぎた後の故障については、実費で修理させていただきます。
- 保証期間中でも有料修理となる場合がありますので、無料修理規定の説明をよくお読みください。
- 万一、故障が生じた場合は、販売店またはヤーマンコールセンター（P.24）にご相談ください。

無料修理規定

1. 取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ販売店が無料修理いたします
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に依頼してください。
3. ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
4. ご贈答品で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理が依頼できない場合は、ヤーマンコールセンターにご相談ください。
5. 保証期間中でも、つぎの場合は有料修理になります。
 - (イ) お客様のご使用による劣化・消耗と認められる場合
 - (ロ) 電池や消耗品、付属品などの部品交換の場合
 - (ハ) 以下①～⑩が原因による故障および損傷の場合
 - ①使用上の誤り ②お買い上げ後の輸送・転倒・落下 ③弊社以外の第三者による修理・改造 ④高温・多湿等の温度・湿度の使用環境 ⑤接続する他の機器の異常 ⑥(家庭用製品の業務用使用等)想定を大幅に超える長時間又は異常電圧下での使用 ⑦(説明書等で指定がある場合) 指定方法以外での給電 ⑧非純正部品の使用 ⑨車庫・船舶への搭載 ⑩海外でのご使用

- (ニ) 火災・地震・水害・その他の天変地変、公害、戦争・紛争による故障および損傷の場合
 - (ホ) 落下・水没・盗難・紛失等、お客様に過失がある損害の場合
 - (ヘ) 改造・分解の形跡がある場合
 - (ト) 説明書、注意書等で弊社からの案内した使用方法に反する方法又は弊社の想定しない方法でのご使用が確認された場合
 - (チ) 保証書又は明細書のご掲示が無い場合又は、お買い上げ年月日・販売店名欄の記入又は押印が無い、あるいは字句を書き換えられている場合
 - (リ) 弊社販売記録などに基づき、譲渡、転売、中古品(オークション購入や個人売買、その他正規販売店以外からの購入等を含みます)と判断した場合
 - (ヌ) 製造・販売から相当の期間を経ており、修理・交換用品の手配が難しい場合
 - (ル) その他上記に準じる理由により、無償修理が適切でないと弊社が判断した場合
6. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

※本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。

※ご使用による劣化・消耗及び消耗品の交換は有料となります。

※その他の修理の条件を含む詳細については、弊社ホームページ「製造終了品」(<https://www.ya-man.co.jp/end-of-sale/>)および「ヤーマン製品保証約款」(<https://www.ya-man.co.jp/warranty-rule/>)をご確認ください。

No. _____

保証書

持込修理

品名	家庭用美容器		型番	YJHB4
形名	ナイトリペアアイロン			
無料修理保証	対象部分	期 間		
	本 体	お買い上げ日から 1 年 間		
※販売者名	店名・住所・電話			
	 ご購入日の明細を貼付 または本保証書とあわせて 保管してください。			

販売店様へのお願い 必ず※印欄をご記入 ・ ご捺印の上お客様へお渡しください。

- 所定記入欄が空欄のままだったりお買い上げ年月日・販売店名がわかるレシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

製造元

ヤーマン株式会社

〒135-0045 東京都江東区古石場1-4-4

固定電話など

0120-776-282

携帯電話

0570-550-637

受付 9:00～17:00(土・日・祝日・年末年始除く)

本書は本書記載内容により無料修理を行なうことを約束するものです。

左記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

・補修用性能部品の保有期間

当社は本製品の補修用性能部品を製造終了後、最低3年間保有しています。

※性能部品とは、その製品を維持するために必要な部品です。

※上記期間は目安となりますため、箇所により生産完了から3年以内でも部品在庫が無くなる場合がございます。

※製造・販売から相当の期間を経ており修理・交換用品の手配が難しくなった製品に関しては、お客様のお買い上げ日にかかわらず、保証を打ち切らせていただく場合がございます。その他の修理の条件も含め詳細は弊社ホームページ「製造終了品」(<https://www.ya-man.co.jp/end-of-sale/>)および「ヤーマン製品保証約款」(<https://www.ya-man.co.jp/warranty-rule/>)をご確認ください。

・個人情報の取扱いについて

個人情報の取扱いについては弊社ホームページ(<https://www.ya-man.com/shop/app/page/privacy-policy/>)をご参照ください。

・利用目的

お客様の個人情報はご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。

また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。

これらの記録は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。



www.ya-man.com