



取扱説明書

家庭用美容器

リフトドライヤー スマート

YJHC2

はじめに

このたびは、ヤーマン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。


- ご使用前に「安全上のご注意」(P.3～12)を必ずお読みください。
- 正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。
- 本製品を他の人に譲渡するときは、この取扱説明書を必ず添付してください。

使いかたの流れ

詳しい使いかたは、「使いかた」(p.15)を参照してください。

1


コンセントに
差し込む

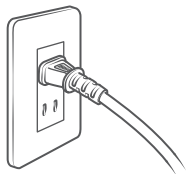

2

電源を
オンにする

電源スイッチを
上にスライドさせて
ください。

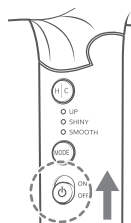

3

モードを選ぶ


MODEボタンを
長押し(約0.3秒)して
ください。



4

終了する

電源スイッチを
下にスライドさせて
ください。

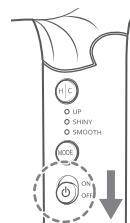

もくじ

安全上のご注意	p3
海外でのご使用について	p12
各部のなまえとはたらき	p13
モードの説明	p14
使いかた	p15
ケアのしかた	p17
使い終わったら	p19

お知らせ	p24
●故障かな?と思ったら	p24
●よくあるご質問	p25
●製品仕様	p26
アフターサービス	p27

■ 安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。
- 異常が発生した場合は、直ちに使用を中止し修理を依頼してください。
- 故障状態のままで使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。
- 注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることで生じると想定される内容を「警告」「注意」に区分しています。

注意区分について



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害*の発生が想定される内容です。

※ 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

図記号について



してはいけないことを示しています。



しなければならないことを示しています。



注意しなければならないことを示しています。

⚠ 警告 (ご使用、保管に関して)

- 過剰な連続使用をしない。
連続過負荷による故障のおそれや、
事故・けがの原因となります。
- 引火性のもの（アルコール・シンナー・ベンジン・除光液・スプレーなど）の近くで使用しない。
爆発・火災の原因となります。
- 可燃性の整髪料などを同時に使用しない。
火災・髪の焦げ・やけどの原因となります。
- 使用中に、電源プラグをコンセントから抜かない。
感電・ショートによる発火・火災の原因となります。
- 吸込口、吹出口にヘアピンなどの異物を入れない。
火災・感電の原因となります。
- 吸込口を下にして置いた状態で使用しない。
火災・やけどの原因
となります。
- グリップを折り畳んだまま使用しない。
火傷やけがの原因となります。



禁止



- 子供は保護者同意のうえ、保護者または専門家などの監督下で使用する。
事故・けがの原因となります。
- 自分で意思表示ができない人、皮膚感覚の低下した人に使わせない。
事故・けがの原因となります。
- 子供の手の届かない場所に保管し遊ばせない。
事故・けがの原因となります。



使用者の
制限

- 分解や修理・改造はしない。
火災・感電・けがの原因となります。
修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。



分解禁止

警告 (ご使用、保管に関して)

- 不安定な場所に置かない。また、本体を落としたり、ぶつけたりしない。

故障の原因となります。また、足の上などに落とすとけがの原因となります。



落下禁止

- 取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。

故障・けがの原因となります。



用途以外
禁止

- 電子レンジや高圧容器に入れない。
発熱・発火・破裂の原因となります。



破裂注意

- 地震や雷、停電が発生したら電源をオフにし、電源プラグを抜く。

火災・感電の原因となります。



プラグを
抜く

- 次のような場所で本製品を使用・保管しない。

- ・ 直射日光のあたる場所
- ・ 傾斜、振動、衝撃のある場所
- ・ 屋外
- ・ 強い電波や磁気の発生する場所
- ・ 油煙、湯気のあたる場所
- ・ 発熱器具（ストーブ等）の近くなど高温になる場所
- ・ 温度変化の激しい場所（エアコン、暖房器具のそば）

火災・感電・事故・故障・転倒の原因となります。

- 使用中に吹出口をのぞき込まない。

風と一緒にホコリなどの異物が吹き出し、やけど・けがの原因となります。



禁止

警告 (ご使用、保管に関して)

- 必ず交流100V-240Vで使用する。
(無料修理は国内のみ)
電源プラグは根元まで確実に差し込む。
火災・感電・事故の原因となります。
- 次の異常・故障が確認されたときは使用
を中止し、すぐに電源プラグを抜いて販
売店窓口へ相談する。
 - ・内部が真っ赤になり、煙や異臭が出る。
 - ・使用中に風が出たり出なかったりする。
 - ・電源コードがねじれて戻らなくなった。
 - ・本体内部で異物が動く音がする。異
常発熱など。
 そのまま使用すると火災・故障の原因
となります。
- 本体に水・異物等が入った場合は、直ち
に使用を中止し、点検を依頼する。
火災・感電の原因となります。



必ず守る

- 本体を落としたり破損したりした場合
は、直ちに電源をオフにして電源プラグ
を抜き、必ず修理・点検を依頼する。
火災・感電の原因となります。
- 電源プラグとコンセントを定期点検する。
火災・感電の原因となります。
- 吹出口をふさがない。
火災・故障の原因となります。



必ず守る

- 火のそばや炎天下、高温多湿、ホコリっ
ぱい場所、可燃性ガス、燃えやすいもの
のそばに放置しない。また、火中投下し
たり、熱器具に近づけない。
発熱・発火・破裂の動作不良の原因と
なります。



発火注意

注意 (ご使用、保管に関して)

- 本体をアルコール、シンナー、ベンジン、除光液、灯油などの溶剤や薬品類・磨き粉で拭かない。

本体の表面が損傷する原因となります。

- 本体にトリートメント剤・整髪料などがついたまま放置しない。

故障・変形・割れの原因となります。

- 吹出口や吸込口にホコリなどが付着したまま使用しない。

火災・本体故障の原因となります。

- スイッチは必要以上に早く動かさない。また、不完全な位置で使用しない。

故障の原因となります。

- 使用中・使用直後の吹出口やアタッチメントは、高温になるため触らない。

やけどの原因となります。

- 1か所に連続してあてない。

低温やけどの原因となります。少しずつ動かしながらご使用ください。



禁止

- 長期間使用しなかった場合、再使用する前には、正常に作動するか点検をする。

事故・故障の原因となります。

- 人の毛髪の乾燥・整髪のみに使用する。(かつらやつけ毛、ペット、衣類、靴などに使用しない。)

火災・やけど・故障の原因となります。

- 使用時には身体から金属類(時計・ネックレス・指輪・イヤリングなど)を外す。

事故やけがの原因となります。


- 海拔2000m以下で使用する。



必ず守る

⚠ 注意 (ご使用、保管に関して)


- 吹出口と毛髪は3cm以上離す。
髪が焦げつく原因となります。

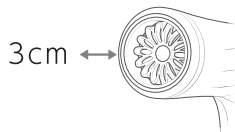


- 使用中、吸込口から毛髪を10cm以上離し、吸い込まれないようにする。
髪が本体内部に巻き込まれたり、やけどや故障の原因となります。



必ず守る

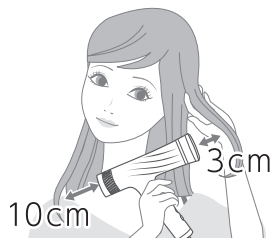

- グリップを折りたたんだり伸ばすときは、指や髪の毛をはさまないように注意する。
けがや故障の原因となります。



- グリップを折りたたむ際は無理な力を加えない。
破損や故障の原因となります。
- グリップを折りたたむ際は、本体が十分に冷めてから行う。
- グリップを折りたたんだ状態でつり輪を使って吊り下げるときは、吹出口にホコリや異物が入らないように注意する。



必ず守る


- お手入れするときは、必ず電源をオフにし、電源プラグをコンセントから抜き、取扱説明書の指示に従う。また、冷めてから行う。
事故・故障・やけどの原因となります。



プラグを
抜く

警告（電源に関して）

- 電源コードを破損する、加工する、束ねるなど無理に力を加えない。
コードが破損し、火災・感電の原因となります。
- 収納時に電源コードを本体に巻き付けない。
電源コードに負荷がかかって断線し、感電やショートの原因となります。

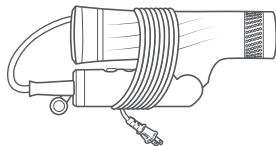

無理な扱い
禁止

- 電源コードが傷んだり、コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しない。
感電・ショート・発火・故障の原因となります。修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。



傷んだ
コードプラグ
使用禁止

⚠ 警告 (電源に関して)

- タコ足配線をしない。

感電・ショート・発火・故障の原因となります。



タコ足配線
禁止

- 本体や電源コードを水につけたり、水をかけたり、水洗いしない。
水のかかるところや湿気の多いところで使用しない。

感電・ショート・発火・故障の原因となります。



水かけ
禁止

- 電源コードを引っ張って本体を移動したり、持ち上げたりしない。

感電・ショート・発火・故障の原因となります。



禁止

- 長期間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く。

火災の原因となります。

- 使用後は、必ず電源をオフにし、電源プラグをコンセントから抜く。

火災・事故の原因となります。

- プラグを抜くときは、必ず先端を持って引き抜く（金属部に触れないようにする）。
また、濡れた手で抜き差しはしない。

感電・ショート・発火・故障の原因となります。



プラグを
抜く

注意（ご使用、保管に関して）

- 使用中、使用直後の吹出口及びノズルアタッチメントは高温の為触らない。
- ノズルアタッチメントの取り付け・取り外し・お手入れは熱が完全に冷めてから行う。
 - ・火傷のおそれがあります。



必ず守る

- 頭皮に異常が生じていないか、よく注意して使用する。使用中に痛みや疲労を感じたときや、頭皮に異常があらわれたときは、ただちに使用を中止する。肌トラブルの原因となります。
- ・頭皮に合わないときはご使用をおやめください。翌日以降も異常が続く場合は、医師にご相談ください。



必ず守る

■ 海外でのご使用について

警告

- 必ず交流100-240Vで使用する。(無料修理は日本国内のみ)
火災・感電の原因となります。



必ず守る

- 必ずプラグ形状・電圧を確認のうえ使用すること。
発熱・発火・故障の原因となります。



発火注意

- ・ 地域、宿泊先によってもプラグ形状、電圧が異なる場合があります。必ずご確認のうえご使用ください。
- ・ プラグ変換アダプターについては旅行会社、家電量販店等にご相談ください。

英語・中国語でも安全上の注意を確認することができます。

You can also check safety precautions in English from the QR code.

您可以扫二维码了解更多“安全注意”信息。

English



[https://www.ya-man.co.jp/
support/caution/en/](https://www.ya-man.co.jp/support/caution/en/)

中文



[https://www.ya-man.co.jp/
support/caution/cn/](https://www.ya-man.co.jp/support/caution/cn/)

TO ACCESS SCAN WITH
YOUR CAMERA PHONE

■ 各部のなまえとはたらき

本体および付属品のデザイン・仕様は、品質向上のため予告なく変更する場合があります。



付属品

- 吸込口カバー
- 吸込口リング
- 吸込口フィルター※（2個）
- ノズルアタッチメント
- 取扱説明書（保証書付）

※1個は本体（吸込口）に取り付けてあります。
残りの1個は予備として取扱説明書が入っている袋の中に同梱されています。



本体

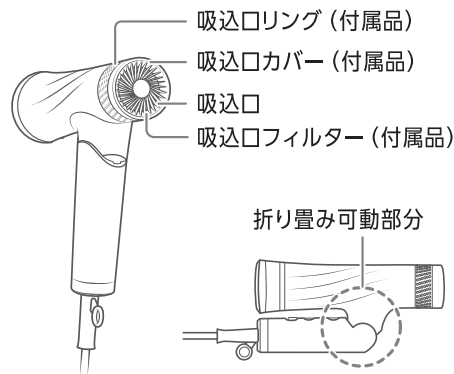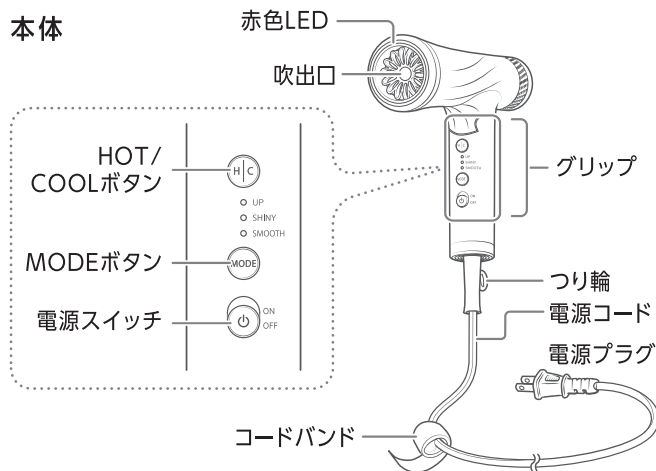

※吸込口カバーと吸込口リング、
吸込口フィルターは
無料修理保証対象外です。

※環境センサー：風温を読み取り、自動でコントロールすることで過度な熱を抑えます。

■ モードの説明

本製品では、以下のモードを使用できます。HOT/COOLボタンを長押し(約0.3秒)すると温風と冷風が切り替わります。

温風: 吹出口の赤色LEDが点灯

冷風: 吹出口の赤色LEDが消灯

モード	モード特長	表示・動作
UP	約60℃の大風量が髪を根本から立ち上げながら乾かします。	MODEボタンを長押し(0.3秒)するたびにモードが切り替わります。 <pre> graph TD UP[UP(電源オン時)] --> SHINY1[SHINY] SHINY1 --> SMOOTH[SMOOTH] SMOOTH --> SHINY2[SHINY] SHINY2 --> UP </pre>
SHINY	約90℃の温風が毛流れを整え、艶やかな髪に仕上げます。	
SMOOTH	約75℃のやわらかい風で髪を優しく乾かし、前髪や毛先をスタイリングします。	

使う

■ 使いかた

1 準備する

- 洗髪後は、乾いたタオルで髪の水分を軽く拭き取ります。
- 手ぐしやブラシなどで髪の絡まりを取ります。



2 電源プラグをコンセントに差し込む

電源コードをほどいた状態で、電源プラグを壁面コンセントに差し込みます。

- 電源スイッチが「OFF」の位置になっていることを確認してから差し込んでください。

3 グリップの開閉


グリップを開いたり折りたたむ時に右の図の矢印の方向にグリップを開いてください。

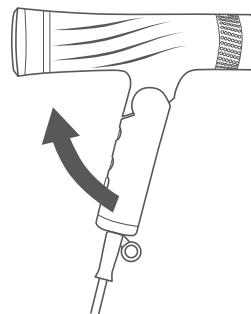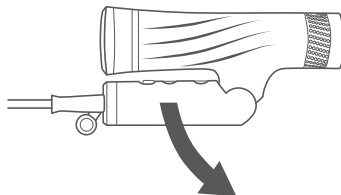

注意


- 使用中・使用直後の吹出口は、高温になるため触らないでください。
- 電源がONの時にグリップの開閉を行わないでください。
- グリップの開閉時に指や髪の毛をはさまないように注意してください。

4 電源をオンにする

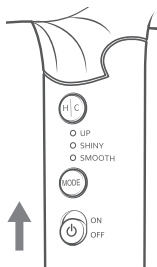


電源スイッチを上 (ON) にスライドさせます。

5 モードを選ぶ

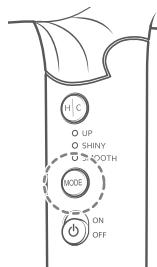

- MODEボタンを長押し(約0.3秒)するたびに、モードが切り替わります。各モードについては、「モードの説明」(P.14)を参照してください。
- ケア方法については、「ケアのしかた」(P.17)を参照してください。
- HOT / COOLボタンを長押し(約0.3秒)すると温風と冷風が切り替わります。

6 終了する

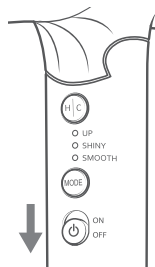


電源スイッチを下 (OFF) にスライドさせます。

使う

注意

- 使用中、吸込口から毛髪を10 cm以上離し、吸い込まれないようにしてください。髪が本体内部に巻き込まれると故障の原因となります。
- 吸込口をふさがないように使用してください。また、吸込口を下にして置いた状態で使用しないでください。故障の原因となります。

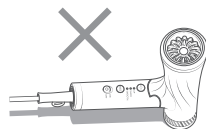

■ ケアのしかた

おすすめのケアの流れ



UP、SHINY、SMOOTHモード

1 UPモード


UPモードで根本を中心に髪全体の8割程度を乾かします。



髪の根元を中心に温風を当てることですばやく髪を乾かすことができます。

2 SHINYモード


SHINYモードで中心から毛先に向かって乾かします。

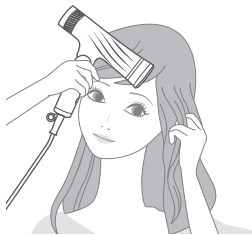

中心から毛先に向かって風を当てることで、毛流れを整え艶やかな髪に仕上げます。

3 SMOOTHモード

SMOOTHモードで仕上げに前髪や毛先を整えます。

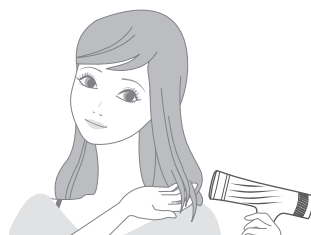

やわらかい風で前髪や毛先を整えることでまとまりのある髪に仕上げます。

UP、SHINY、SMOOTHモード共通

- HOT/COOLボタンを長押し(約0.3秒)で温風と冷風を切り替えられます。
- 温風の時は吹出口の赤色LEDが点灯し、冷風の時は吹出口の赤色LEDが消灯します。




- 吸込口から毛髪を10cm以上離し、吸い込まれないようにしてください。
- 吹出口と毛髪は3cm以上離してください。髪の毛が焦げつく原因となります。



ノズルアタッチメント


狭い範囲の部分的な立ち上げや、ドライヤーの仕上げとして使用することができます。

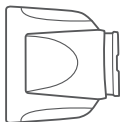

ノズルアタッチメントの着脱方法


● 取り付け方法

吹出口正面からまっすぐに押し込みます。奥にぶつかり、「カチッ」と音がするまでゆっくり押し込んでください。

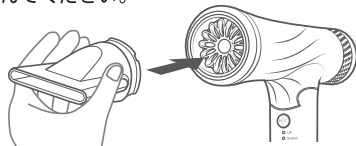

● 取り外し方法

ノズルアタッチメントを傾けて外してください。

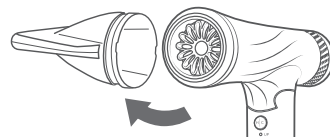

注意

- 使用中・使用直後の吹出口及びノズルアタッチメントは高温のため触らないでください。
- ノズルアタッチメントの着脱・お手入れは熱が完全に冷めてから行ってください。

■ 使い終わったら


使用したあとは

1 電源をオフにし、電源プラグをコンセントから抜く

電源スイッチを下にスライドさせて電源をオフにし、電源プラグをコンセントから抜きます。

2 熱が完全に冷めてから、湿気の少ない場所で保管する

- 電源コードは、本体に巻きつけた状態で収納しないでください。

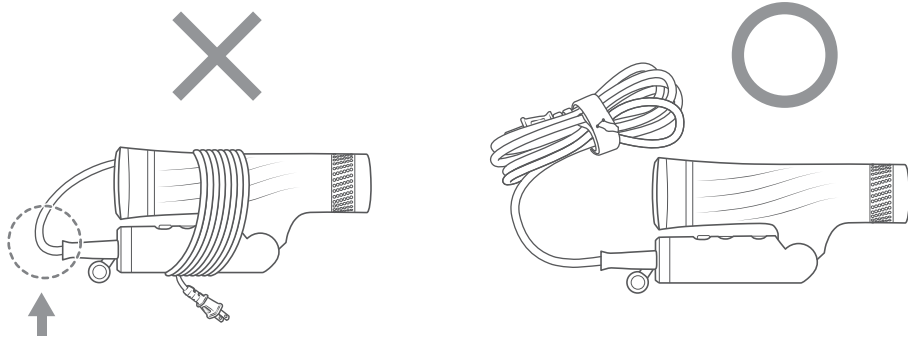

コードの根元を急角度で曲げないでください。
繰り返すと断線の原因になります。

お手入れのしかた

本製品を清潔に保つために、定期的にお手入れをしてください。

本体

水で湿らせて固くしぼった布で、表面の汚れを拭き取る

- 汚れがひどい場合は、うすめた中性洗剤を含ませたスポンジや布で拭き取ってください。
中性洗剤が残らないように水拭きした後、乾いた布でよく拭き取ってください。
- 育毛剤や整髪料等が付着した時は、必ずきれいに拭き取ってください。本体に付着したまま放置すると変色や塗装はがれなどの原因になります。

注意

- 本体をアルコール、シンナー、ベンジン、除光液、灯油などの溶剤や薬品類・磨き粉で拭かないでください。
- お手入れするときは、必ず電源をオフにし、電源プラグをコンセントから抜き、取扱説明書の指示に従ってください。また、冷めてから行ってください。



吸込口


本製品を安全に使用するために、月に1回以上を目安にお手入れをしてください。

ホコリ等が吸込口をふさいでいると火災、発熱、本体故障の原因となります。

※吸込口フィルターは水洗いできません。

1 吸込口カバーを取り外す

反時計回りに回し、
止まった位置から引き抜きます。

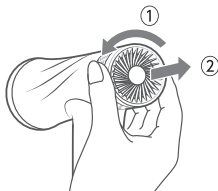


2 吸込口フィルターと吸込口リングを取り外す

吸込口フィルターを取り外し、
吸込口リングを回転させながら引き抜きます。




3 ホコリ等を取り除く

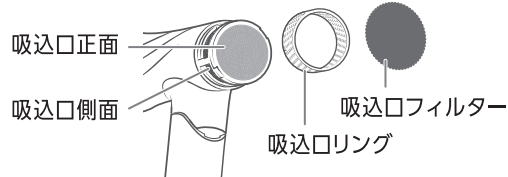

綿棒や歯ブラシなどで、吸込口(正面・側面)、吸込口フィルターに付いたホコリ等を取り除いてください。

4 吸込口リング、吸込口フィルター、吸込口カバーを取り付ける

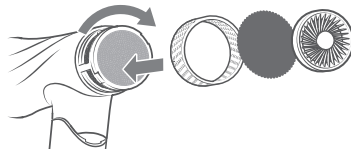

吸込口リングを回転させながら奥までしっかり差し込んでください。
本体と吸込口カバーのツメ2か所が合うように差し込み、時計回りに「カチッ」と音がするまで回します。

- 吸込口カバーが外れてしまう場合は、吸込口リングが奥まで差し込まれていない可能性があります。


注意

- 吸込口カバー、吸込口リング、吸込口フィルターは付属品のため無料修理保証の対象外となります。追加のご購入はお買上げ販売店またはヤーマンコールセンター (P.27) へお問い合わせください。

保管のしかた

- お子様の手の届かない場所、風通しの良い清潔な場所に保管してください。
- 長期間使用しないときは、お手入れをしてから保管してください（「お手入れのしかた」（P.20）参照）。
- 使用しないときは、電源スイッチをオフにし、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ストーブやヒーターのそば、浴室など高温多湿の場所、直射日光のあたる場所での保管は避けてください。
- 電源コードは、本体に巻きつけた状態で収納しないでください。

特に、根元の部分を急角度で折り曲げないようにご注意ください。何度も繰り返された場合、負荷がかかり断線する恐れがあります。

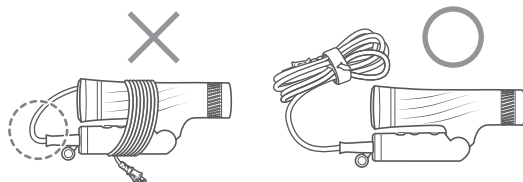

保守・点検について

- 長期間使用していなかったときは、使用する前に必ず本製品が正常かつ安全に動作することを確認してからご使用ください。
- 本製品が濡れたときは、乾いた布で水分を拭き取って十分に乾燥させてから使用してください。
- 本製品の動作に不具合が生じた場合は、修理を依頼される前に「故障かな？と思ったら」（P.24）を参照して、症状についてご確認ください。それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店、または購入明細をご用意のうえヤーマンコールセンター（P.27）までご相談ください。
- 本製品が故障、損傷した場合はお買い上げいただいた販売店までご相談ください。

定期点検のお願い

ドライヤーには寿命があります。定期的に点検をお願いします。

下記のような異常があるときは直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店、または購入明細をご用意のうえヤーマンコールセンター（P.27）までご相談ください。

- 使用中、本体を動かすと風が出ないことがある。
- 風が出ない。
- 焦げ臭いにおいがする。
- 本体が異常に熱い。
- 使用時に異常な音が出る。
- ネジが緩み本体が開いていたり部分的に変形している。
- 温風使用時に赤色LEDが光らない。

■ お知らせ

故障かな？と思ったら 本製品をご使用中に異常を感じたら、以下の症状がないかご確認ください。

こんな症状

考えられる原因と対処法

- 電源が入らない
- 電源が切れる

- 電源プラグはタコ足配線せず、壁面コンセントにしっかりと差し込んでください。
- 電源コードが傷んでいるときは、修理・点検をご依頼ください。

- 温風になったり冷風になったりする
- 温風が異常に熱い

- 吸込口にホコリが溜まっている可能性があります。吸込口（正面、側面）のホコリを取り除いてください（P.21）。
- 使用中に、吸込口が髪の毛や手でふさがれている可能性があります。吸込口をふさがないように使用してください。

- 電源プラグが異常に熱い

- 15A未満のコンセントを使用しているときは、15A以上のコンセントを単独で使用してください。
- 電源プラグはタコ足配線せず、壁面コンセントにしっかりと差し込んでください。

- 動作音が大きくなった
- 異音がする

- 吸込口にホコリが溜まっている可能性があります。吸込口（正面、側面）のホコリを取り除いてください（P.21）。

- 部品や風のにおいが気になる

- 初めてのご使用後から数回は部品の加熱により、においが気になる場合があります。これは異常ではなく数回使用するうちになくなりますのでご安心ください。

よくあるご質問

Q 手で持つ部分（グリップ）が熱くなります。

A グリップ内部の電気部品から出る熱の影響により、使用中にグリップが徐々に温かくなりますが、製品仕様です。

Q 吸込口カバー、吸込口リング、吸込口フィルターが破損したらどうすれば良いですか？

A 吸込口カバー、吸込口リング、吸込口フィルターは付属品のため保証の対象外となります。追加のご購入は販売店またはヤーマンコールセンター（P.27）へお問い合わせください。

製品仕様

定 格 電 源	海外電圧対応100-240V～ 50/60Hz
消 費 電 力	1200-1500W
外 形 寸 法	約W58×D201×H196(mm) コード長約1.8m
製 品 質 量	約395g (電源コード含まず)
材 質	本体:ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、PPS樹脂 ノズルアタッチメント:ナイロン樹脂
製 造 国	中国
付 属 品	ノズルアタッチメント …………… 1個 吸込口カバー …………… 1個 吸込口リング …………… 1個 吸込口フィルター …………… 2個※ 取扱説明書 (保証書付) ※ 1個は本体(吸込口)に取り付けてあります。 残りの1個は予備として取扱説明書が入っている袋の中に同梱されています。

■ アフターサービス

廃棄について

- 本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。

日本国内からのお問い合わせ先

- 本製品に関するご不明な点は、下記お客様窓口までお問い合わせください。

ヤーマンコールセンター

固定電話など

 **0120-776-282** (通話料無料)

携帯電話

 **0570-550-637** (通話料有料)

※ 修理をご依頼される場合は、お買い上げ年月日・販売店名が記入されている保証書または購入明細をご用意ください。

※ 月曜日はお電話が混みっております。お急ぎでない場合、火～金曜日の午後2時以降はお電話が比較的つながりやすくなっております。

日本国外からのお問い合わせ先

- 販売店またはヤーマングローバルサイト (<https://www.ya-man.com/en/>) までお問い合わせください。

Memo

Memo

保証について

- 通常のご使用において故障が発生した場合は、お買い上げ日から 1 年間保証いたします（消耗品、付属品は除く）。また、保証期間を過ぎたものは送料をご負担いただきます。
- 保証期間を過ぎた後の故障については、実費で修理させていただきます。
- 保証期間中でも有料修理となる場合がありますので、無料修理規定の説明をよくお読みください。
- 万一、故障が生じた場合は、販売店またはヤーマンコールセンター（P.27）にご相談ください。
- 弊社製品保証約款に照らしお客様の言動がカスタマーハラスメント行為に該当すると判断した場合は、保証対応をお断り、または中止させていただくことがございます。

無料修理規定

1. 取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に依頼してください。
3. ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
4. ご贈答品で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理が依頼できない場合は、ヤーマンコールセンターにご相談ください。
5. 保証期間中でも、つぎの場合は有料修理になります。
 - (イ) お客様のご使用による劣化・消耗と認められる場合
 - (ロ) 電池や消耗品、付属品などの部品交換の場合
 - (ハ) 以下①～⑩が原因による故障および損傷の場合
 - ① 使用上の誤り ② お買い上げ後の輸送、転倒・落下 ③ 弊社以外の第三者による修理・改造 ④ 高温・多湿等の温度・湿度の使用環境 ⑤ 接続する他の機器の異常 ⑥ (家庭用製品の業務用使用等) 想定を大幅に超える長時間又は異常電圧下での使用 ⑦ (説明書等で指定がある場合) 指定方法以外の給電 ⑧ 非純正部品の使用 ⑨ 車両・船舶への搭載 ⑩ 海外での使用
 - (ニ) 火災・地震・水害・その他の天変地変、公害、戦争・紛争による故障および損傷の場合
 - (ホ) 落下・水没・盗難・紛失等、お客様に過失がある損害の場合
 - (ヘ) 改造・分解の形跡がある場合
 - (ト) 説明書、注意書等で弊社から案内した使用方法に反する方法又は弊社の想定しない方法（レンタル行為を含みます）でのご使用された場合
 - (チ) 保証書又は明細書のご掲示が無い場合又は、お買い上げ年月日・販売店名欄の記入又は押印が無い、あるいは字句を書き換えられている場合
 - (リ) 弊社販売記録などに基づき、譲渡、転売、中古品（オークション購入や個人売買、その他正規販売店以外からの購入等を含みます）と判断した場合
 - (ヌ) 製造・販売から相当の期間を経ており、修理・交換用品の手配が難しい場合
 - (ル) その他上記に準じる理由により、無償修理が適切でない弊社が判断した場合
6. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

※ 本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。

※ ご使用による劣化・消耗及び消耗品の交換は有料となります。

※ その他の修理の条件を含む詳細については、弊社ホームページ「製造終了品」(<https://www.ya-man.co.jp/end-of-sale/>)および「ヤーマン製品保証約款」(<https://www.ya-man.co.jp/warranty-rule/>)をご確認ください。

No. _____

保証書

持込修理

品名	家庭用美容器	型番	YJHC2
形名	リフトドライヤー スマート		
無料修理保証	対象部分	期 間	
	本 体	お買い上げ日から 1 年 間	
※販売者名	店名・住所・電話		
	 ご購入日のわかる明細を貼付 または本保証書とあわせて 保管してください。		

販売店様へのお願い 必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡しください。

- 所定記入欄が空欄のままだったりお買い上げ年月日・販売店名がわかるレシート・明細書がございましたと、本書は有効とはなりません。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

製造元

ヤーマン株式会社

〒135-0045 東京都江東区古石場1-4-4

固定電話など(通話料無料)

0120-776-282

携帯電話(通話料有料)

0570-550-637



www.ya-man.com

本書は本書記載内容により無料修理を行なうことを約束するものです。
左記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書
をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

・補修用性能部品の保有期間

当社は本製品の補修用性能部品を製造終了後、最低3年間保有しています。

※性能部品とは、その製品を維持するために必要な部品です。

※上記期間は目安となりますため、箇所により生産完了から3年以内でも部品在庫が無くなる可能性があります。

※製造・販売から相当の期間を経ており修理・交換用品の手配が難しくなった製品に関しては、お客様のお買い上げ日にかかわらず、保証を打ち切らせていただく場合がございます。その他の修理の条件も含め詳細は弊社ホームページ「製造終了品」(<https://www.ya-man.co.jp/end-of-sale/>)および「ヤーマン製品保証約款」(<https://www.ya-man.co.jp/warranty-rule/>)をご確認ください。

・個人情報の取扱いについて

個人情報の取扱いについては弊社ホームページ(<https://www.ya-man.com/privacy-policy.html>)をご参照ください。

・利用目的

お客様の個人情報はご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。

また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。

これらの記録は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。