

取扱説明書

毛穴ケアスチーマー プライツクリーン YJSA0

もくじ

はじめに……………	1	使い終わったら……………	17
安全上のご注意……………	1	お知らせ……………	22
各部のなまえとはたらき……………	7	● 製品仕様……………	22
モードの説明……………	9	● 故障かな?と思ったら……………	23
お使いになる前に……………	10	アフターサービス……………	25
使いかた……………	12		



はじめに

このたびは、ヤーマン製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ・ 正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- ・ お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。
- ・ 本製品を他の人に譲渡するときはこの取扱説明書を必ず添付してください。

安全上のご注意

- ・ ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ・ 定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。
- ・ 異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し修理を依頼してください。
- ・ 故障状態のまま使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。
- ・ ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。
- ・ 注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることで生じると想定される内容を「危険」「警告」「注意」に区分しています。

●注意区分について



危険

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害*の発生が想定される内容です。

*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

●図記号について



してはいけないことを示しています。



しなければならないことを示しています。



注意しなければならないことを示しています。

警告（電源に関して）

- ACコードが傷んでいる、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。

感電・ショート・発火の原因となります。修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。

- ACコードが破損したら使用しない。

お買い上げの販売店窓口にて専用ACコードを購入してください。

- ACコードを破損、加工しない。束ねたりねじったりなど無理に力を加えない。

ケーブルが破損し、火災・感電の原因となります。収納時にはコードのねじれを直してください。

- ACコードは、壁のコンセントに直接差し込み、タコ足配線にしない。

感電・ショート・発火の原因となります。

- コンセントや配線器具の定格容量を超えて配線（タコ足配線）しない。

感電・ショート・発火・故障の原因となります。



禁止



タコ足配線
禁止

- 万一、異常が発生したら、電源をすぐに切り、ACコードを抜く。

動作不良・発煙・異音・異臭がするなど、異常状態のまま使用しないでください。

- 必ず交流100Vで使用する（無料修理は国内のみ）。ACコードは根元まで確実に差し込む。

火災・感電・故障の原因となります。

- 使用後やお手入れするときは必ず電源をオフにし、使用しないときはACコードをコンセントから抜く。

感電・ショート・発火の原因となります。

- 使用中に、プラグをコンセントから抜いたり、本体側からプラグを抜かない。

感電・ショートによる発火・火災の原因となります。必ず電源をオフしてからプラグを抜いてください。



必ず守る



プラグを抜く



プラグを抜く

注意（電源に関して）

- ACコードを抜くときは、必ず先端の電源プラグを持って引き抜く（金属部に触れないようにする）。また、ぬれた手で抜き差しはしない。

感電・ショート・発火の原因となります。



プラグを抜く

危険 (ご使用、保管に関して)

● 次に該当する人は使用しない。

医用電気機器の誤動作を招くおそれがあります。

◆ 医用電気機器を使用している人

・ペースメーカーなど体内植込式医用電気機器 ・人工心臓など生命維持用医用電気機器 ・心電計などの装着型医用電気機器



禁止

警告 (ご使用、保管に関して)

● 次のような人は使用しない。

事故やトラブルの原因となります。

・心臓疾患、障害及びその疑いのある人 ・幼児や自分で意思表示できない人
・温度や刺激の感覚が自覚できない人 ・自己免疫疾患のある人

次の人はご使用前に医師にご相談ください。

・急性疾患の人・感染症疾患の人・悪性腫瘍のある人・有熱性疾患の人・高血圧の人や血液疾患のある人・発熱している人
・糖尿病などの高度な末しょう循環機能障害による知覚障害のある人・神経障害のある人
・皮膚病およびアトピー性皮膚炎の人・通院して薬を服用中の人
・アレルギー体質、接触性皮膚炎等、皮膚に既往症のある人や使用に際してお肌に不安のある人

● 次のような場合や部位には使用しない。

事故やトラブルの原因となります。

・お肌に傷や発疹、炎症やかゆみ等の異常がある場合 ・酒気帯びの場合 ・口内や陰部、粘膜など ・眼球

ご自身で判断ができない場合は、使用前に医師にご相談ください。



禁止

警告 (ご使用、保管に関して)

- 使用中および使用后、停止後に水が残った状態で傾けたり、持ち運んだりしない。
やけどの原因となります。
- 本製品を連続して使用しない。
本体が高温になります。再度使用する時は1時間以上間をあけてから使用してください。
- 水道水・精製水以外の液体や異物を給水タンクに入れない。界面活性剤を含んだ洗剤や化粧品は絶対に入れない。
熱湯が飛び出し、やけど・けがの原因となります。
- 金属や磁石の近くで使用しない。
動作不良・本体が故障する原因となります。
- 使用中に給水タンクを外したり、水を注ぎ足さない。また、本体内部には触れない。
赤点滅(P.24)した場合には、製品を十分に冷ましてから給水してください。突沸により熱い湯滴や蒸気が飛ぶ恐れがあります。
- めれた手で使用しない。
感電・ショート・発火の原因となります。
- 机の上など固く安定した水平な場所に設置する(傾斜面での使用はしない)。
布団や枕、絨毯の上などの不安定な場所に設置しない。
けがや本体が故障する原因となります。



禁止

警告 (ご使用、保管に関して)

- お肌に異常が生じていないか、よく注意して使用する。
使用中に痛みや疲労を感じたときや、お肌に異常があらわれたときは、ただちに使用を中止する。



お肌に合わないときはご使用をおやめください。
翌日以降も異常が続く場合は、医師にご相談ください。

- 専用の給水タンクを取り付けて使用する。直接水を本体に注ぎ込まない。
本体が故障する原因となります。

- 地震や雷を感じたら電源をオフにし、プラグを抜く。
火災・感電のおそれがあります。

- 取扱説明書に記載されている用途・部位以外には使用しない。



けがや本体が故障する原因となります。

- 自分の意思表示をできない人には使わせない。子供や身体の不自由な人だけの使用は避ける。子供は保護者同意のうえ、保護者または専門家などの監督下で使用する。



事故・けがの原因となります。

- 本体やACコードなどに水がかからないようにする(水につけたり、洗ったりしない)。
また、水場・浴室内・入浴時に使用しない。
感電・ショート・発火の原因となります。



- 屋外で使用しない。

本体が故障する原因となります。



- 本体を落としたり、ぶついたりしない。

けがや本体が故障する原因となります。



- 分解や修理・改造はしない。

火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。



- 次のような場所で機器を使用・保管しない。

・浴室や浴槽、シャワー、洗面器又は水の入った他の容器の近く
・ほこりの多い場所・直射日光の当たる場所や屋外
・傾斜、振動、衝撃のある場所
・強い電波や磁気の発生する場所
・引火性のもの(アルコール、シンナー、ベンジン、除光液、スプレーなど)の近く
・油煙、湯気の当たる場所
・発熱器具(ストーブ等)の近くなど高温になる場所
・温度変化の激しい場所(エアコン、暖房器具のそば)
・布団や枕、絨毯の上などの不安定な場所。
火災・感電・事故・故障・転倒・けがの原因となります。



- 異臭・異常発熱したときは使用を中止する。

そのまま使用すると破損・発火の原因となります。



注意 (ご使用、保管に関して)

- スチーム使用中や使用直後は吹出口付近に触れたり、ふさいだり、のぞいたりしない。けがをする原因となります。
- スチームを切った後(約1分間)、透明なスチームが出るため、吹出口には近づかない。やけどの原因となります。
- 本体をアルコール・シンナー・ベンジン・除光液などの溶剤で拭かない。本体の表面に損傷を与える原因となります。
- 高温に弱いものの上には設置しない。変形・変色などの原因となります。
- 以下の項目は行わない。事故やけが、本体が故障する原因となります。
 - ・落としたり、ぶつけたりして損傷した場合は使用しない。
 - ・業務用等、過剰な連続使用をしない。
 - ・熱いものの上には設置しない。
- 持って移動するときは、傾けたり、逆さまにしたりしない。
 - ・傾けると水がこぼれ、本体の故障の原因となります。
 - ・持ち運びする際に落として異常が発生した場合は、保証の対象外となりますのでご注意ください。
- 1日20分以上の使用はしない(ロングモードを除く)。肌トラブルの原因となります。
- 本体の上に重い物を置いたり、乗ったり、立ったりしない。故障の原因となります。



禁止

- 電源をオンにした状態で他の美容機器や電気製品に接触させない。他の電気製品(電気毛布・敷布・こたつ等)との同時使用はしない。誤動作による事故のおそれがあります。
 - 美容目的以外で使用しない。
 - 吹出口から排水しない。
 - 吹出口に手や先の鋭いものなどで触れない。
-
- スチーム使用時は、吹出口から20cm以上離れた位置で使用する。近づきすぎるとやけどの原因となります。
 - 以下の項目は必ず守る。事故やけが、本体が故障する原因となります。
 - ・お肌の状態にあわせて使用する。
 - ・日焼け直後や、ピーリングとの併用は控える。
 - ・使用後は必ず電源を切る。
 - 給水タンクおよび本体を清潔に保つため、使用後は毎回水を捨てる。本体に水が付着したときは、すぐに水分を拭き取る。ぬれたまま放置すると故障の原因となります。
 - 長期間使用しないときは、給水タンクおよび本体の中の水を捨て、十分に乾燥させてから保管する。放置するとにおいや目詰まりの原因となります。
 - 停電した時は、直ちに電源をオフにし、電源プラグをコンセントから抜く。事故のおそれがあります。



禁止




必ず守る

各部のなまえとはたらき

本体


●正面

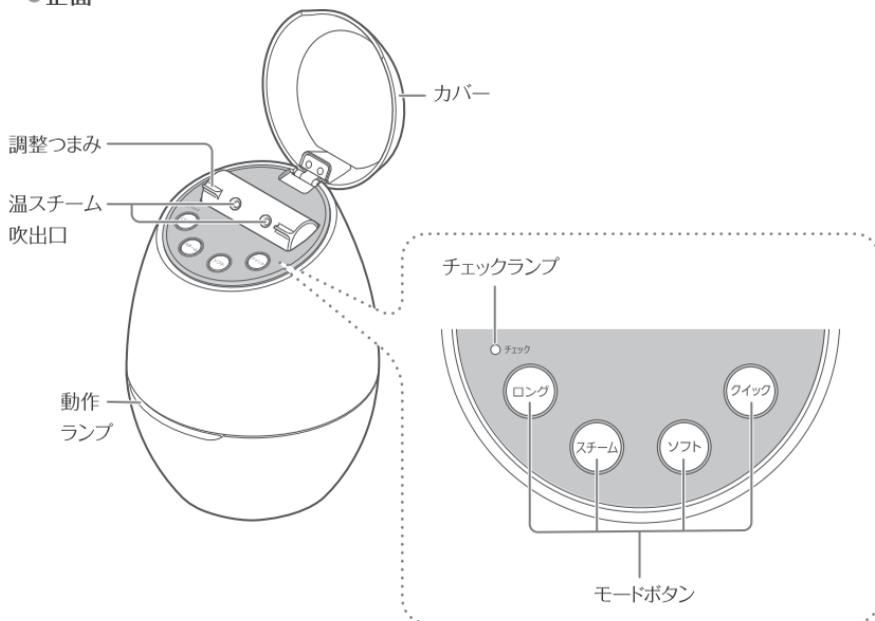

●背面



●底面

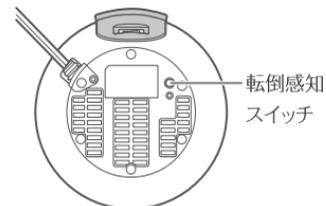

※初めて使用するとき、本体、給水タンク内、梱包袋に水滴が付着していることがありますが、検査を行ったときの水が残っているもので、衛生上問題はありません。

付属品

- 給水タンク（本体に取り付けて梱包）
- 取扱説明書（保証書付）

本体および付属品のデザイン・仕様は、品質向上のため予告なく変更する場合があります。

はたらき

安全機能

● 転倒感知スイッチ


使用中に本体を持ち上げたり、移動させたりすると、転倒感知スイッチが作動して動作が停止します。

● 空焚き防止

空焚きを感知するとチェックランプが赤点滅し、エラーを表示します。

モードの説明

本製品では、以下のモードを使用できます。

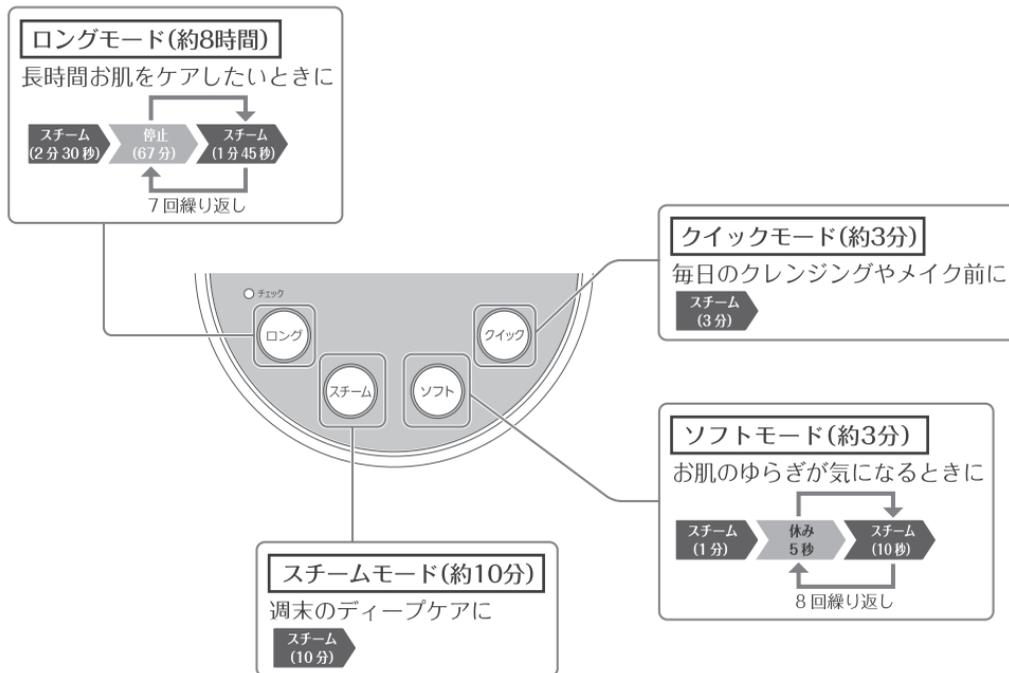

お使いになる前に


給水する

1

給水タンクを取り外す

- ① 給水タンクと本体の間に指を入れる
- ② 給水タンクの天面を押し下げながら引いて取り外す


※本体が倒れないように片手で押さえながら取り外してください。

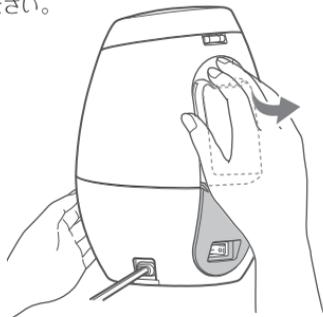

2

給水タンクに水を入れる

キャップを外して給水タンクに水を入れ、しっかりキャップを閉めてください。

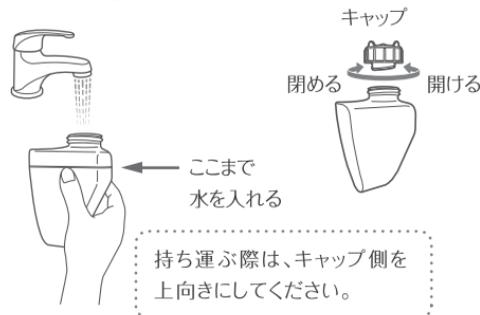

ご注意

- ・水道水・精製水以外のものを給水タンクに入れないでください。熱湯が飛び出し、やけど・けがの原因となります。また、故障や本体寿命が短くなる原因となります。
- ・給水タンクをしっかりと取り付けてください。給水タンクの取り付けが不十分では正常に作動しません。また、取り付けの際には、本体に水がかからないよう注意してください。
- ・空調の風の影響を受けない場所で使用してください。エアコンなどの風を受けると、スチームが風に流されてまっすぐに届かないことがあります。

3

給水タンクを取り付ける

給水タンクの向きを確認し、しっかりと奥に入り切るまで下方方向に押し下げてください。



キャップがまっすくに取り付けられていることを確認し、本体に取り付けてください。

キャップが斜めに取り付けてある場合、本体から取り外しができなくなる可能性がありますので無理にキャップを閉めないでください。

キャップの
斜め取り付け不可



使いかた


基本的な使いかた

使用頻度(目安): 毎回使用可能です。1日20分以上の使用はしないでください。(ロングモードは除く)
肌トラブルの原因になります。

1

ACコードを壁面コンセントに差し込む


※絶対にぬれた手でやらないでください。

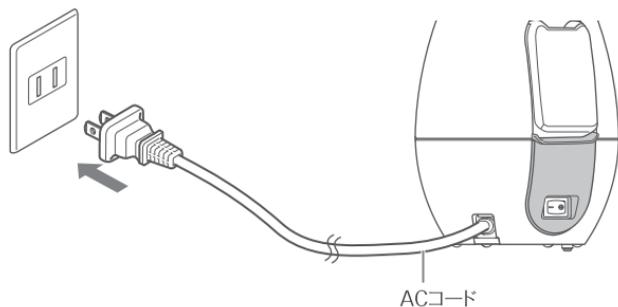

2


本体を平らな場所に設置し、電源スイッチをオン(I)にする

電源スイッチを左に倒すと、動作ランプが白点減しスタンバイ状態になります。

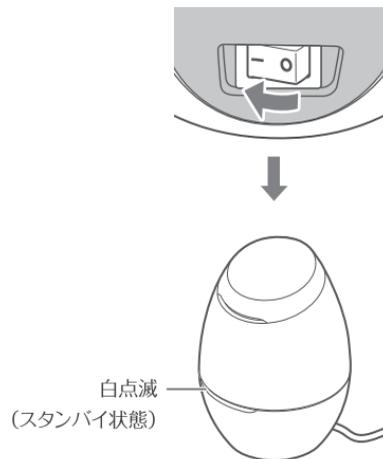

3

本体のカバーを開ける

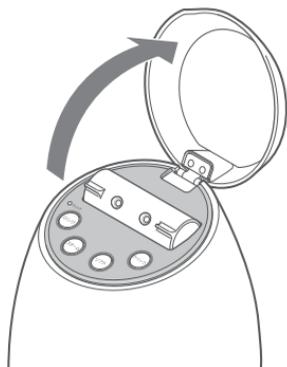

4

モードボタンを押して
お好みのモードを選ぶ

- ・モードは以下4つから選べます。
詳細は「モードの説明」(P.9)をご参照ください。

ロングモード
スチームモード
ソフトモード
クイックモード

- ・モードを選んでからしばらくするとスチームが出ます。
- ・途中でモードボタンを押すと、モードを変更できます。その場合、給水タンクの水が不足し途中で止まる場合がありますが、異常ではありません。

5

スチームを浴びる



- ・モードを途中で止めたいときは、再度モードボタンを押してください。
モードが終了するとスタンバイ状態に戻ります。
- ・使用中にスチーム量が変動することがありますが、異常ではありません。
- ・本体を持ち上げたり傾けたりすると、スチームが止まります。
- ・衣服のぬれが気になるときは、首元にタオルを巻いてください。

6

調整つまみの角度を決める

顔全体にスチームがあたるように調整してください。

※吹出口付近は熱くなりますので、触れないでください。




必ず調整つまみを持って
角度調整してください。

7

電源スイッチをオフ(○)にする

※使用後は熱くなっていますので、停止後約10分間は本体を移動させないでください。また、本体のカバーを閉じないでください。

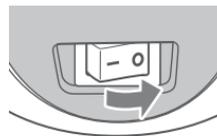

スチーム使用後はお手持ちの化粧水、クリームや乳液等を塗るなど、普段のケアをしてください。

⚠ 注意


- 使用中、また使用直後にカバーを閉じない
蒸気がこもり、故障や変形の原因となります。
- スチーム使用時の湯滴注意
湯滴が飛び出すおそれがあるため、必ず吹出口から20cm以上離れて使用してください。
また、吹出口から湯滴が垂れることがありますが異常ではありません。モードボタン付近に垂れた水滴は軽く拭き取ってください。
- 高温注意
スチーム使用時およびスチーム停止後約10分間は吹出口が熱くなっているため、絶対に触れないでください。
- 本体向き注意
コンセントやACコードにスチームがかからないようにしてください。水滴または湯滴の付着により漏電・感電・故障の原因となります。

ロングモードの使いかた

1

本体を平らな場所に設置する


机の上など、固くて平らな場所に設置してください。
ベッドサイドで使用するときには、顔から約80cm離して
寝具の周辺に設置してください。

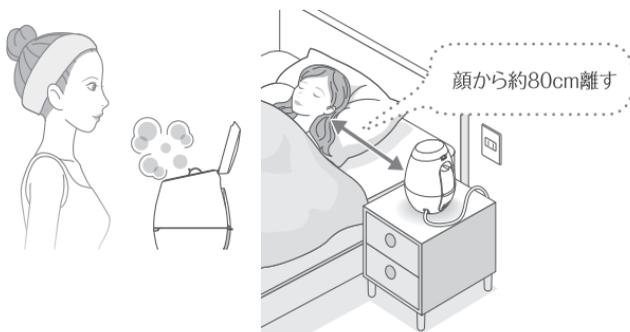

2

電源スイッチをオン(I)にする

P.10～12の手順で給水タンクに給水し、電源を
オンにしてください。

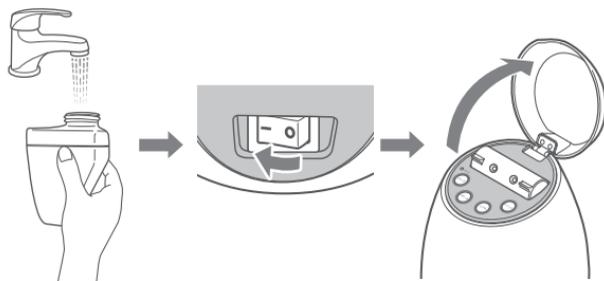

⚠ 注意 (ベッドサイドで使用するときには、以下の点にご注意ください。)

- 就寝中に誤って身体が本体やACコードにあたらぬ場所に設置してください。
- ACコードは寝具と反対側に引き出してください。
- お子様と一緒に寝る際は、本体やACコードに触れないよう、お子様とは反対側に本体を設置してください。

3

ロングモードをスタートする

ロングボタンを押すとロングモードがスタートします。
約8時間後に自動停止します(スタンバイ状態に戻ります)。




- ・モードを途中で止めたいときは、再度ロングボタンを押してください。
モードが終了するとスタンバイ状態に戻ります。
- ・使用中にスチーム量に変動することがありますが、異常ではありません。
- ・本体を持ち上げたり傾けたりすると、スチームが止まります。

スチームを直接顔にあてるモードではありません。

4

電源スイッチをオフ(O)にする

※使用後は熱くなっていますので、停止後
約10分間は本体を移動させないでください。
また、本体のカバーを閉じないでください。

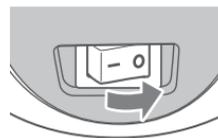

使い終わったら

お手入れのしかた

使用後は本体を清潔に保つために、毎回お手入れをしてください。



警告

- お手入れの際は、必ず電源をオフにし、ACコードを抜く。
感電・ショート・発火の原因となります。

1

電源をオフにし、壁面コンセントからACコードを抜く

本体を10分以上放置し、熱を冷ましてください。

2


給水タンクを本体から取り外す

- ①給水タンクと本体の間に指を入れる。
- ②給水タンクの天面を押し下げながら引いて取り外す。
※本体が倒れないように片手で押さえながら取り外してください。



3

給水タンクの残り水を捨てる

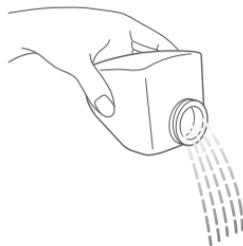


ご注意

使用后、本体内部の残り水は熱くなっていますので、手などにお湯がかからないよう注意してください。

4

本体を傾けて本体内部の水を捨てる

- ・徐々に傾けながら水を捨ててください。
- ・本体や給水タンクを清潔に保つため、使用後は毎回水を捨ててください。本体内部に少し水が残りますが、衛生上問題ありません。
- ・電源スイッチに水がかからないように、下図のように電源スイッチを押さえながら捨ててください。

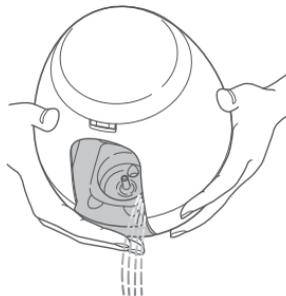

5

本体や給水タンクについた水滴を拭き取る

- ※電源スイッチやコンセント、ACコードに水滴がついたときは、よく拭き取ってください。

定期的なメンテナンス(クエン酸洗浄)

スチームを快適にお使いいただくため、2か月に一度を目安にメンテナンスをします。

こんな時におすすめ


- ・詰まったとき、においが気になるとき
- ・しばらく使用していないとき

1

クエン酸水を作る

給水タンクにクエン酸と水を適量入れます。

クエン酸
小さじ1/3杯
(約2g)

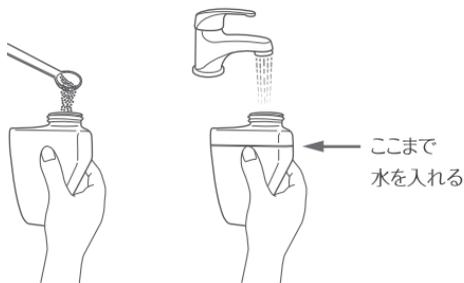

2

クエン酸水で煮沸する


- ・手順1の給水タンクを本体に取り付け、スチームモード(10分)で動かします。
- ・スチームが停止したら、本体を10分以上放置して冷ましてください。

※煮沸中のスチームを浴びないでください。

3

本体内部からカルキなどを洗い流す

- ・給水タンクを取り外し、排水口からクエン酸水を排水します。
 - ・カルキなどがなくなるまで、排水口から水を入れて左右に本体を揺らし、本体内部の水を排水してください。
 - ・給水タンクは水で洗い流してください。
- ※スチームの吹出口から排水しないでください。

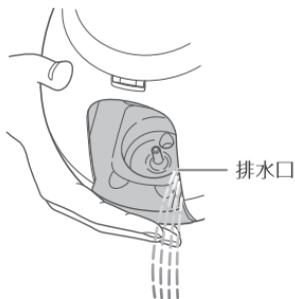

4

水で煮沸する

- ・水を入れた給水タンクを本体に取り付け、スチームモード(10分)で動かします。
- ・本体を冷ました後に排水します。汚れた水が出なくなるまで繰り返し行ってください。
- ・クエン酸が残らないよう必ず行ってください。

- ・クエン酸洗浄剤は市販されている粉末状のものをおすすめします。
- ・[クエン酸100%]と表示されたものであれば、市販されている電気ポット用の洗浄剤が使用できますが、使用量は1回につき約2gをお守りください。
- ・ご利用の際は、クエン酸洗浄剤の注意事項をよくお読みください。
- ・定期的な洗浄をせずに長期間ご使用になられた場合は、上記洗浄を複数回行ってください。

保管のしかた

- 長期間使用しないときは、必ず水分を拭き取り、十分に乾燥させてから保管してください。水分がついた状態で放置すると、故障や不具合の原因となります。
- 火のそばや炎天下、浴室など高温多湿の場所に放置せず、風通しの良い清潔な場所に保管してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。

長期保管前のお手入れのしかた

本体内の残り水を蒸発させます。

あらかじめ、「お手入れのしかた」(P.17)の手順に沿ってお手入れを行ってください。

- ①空にした給水タンクを本体に取り付ける
- ②ACコードを壁面コンセントに差し込む
- ③電源をオンにし、スチームモードを選ぶ
 - ・スチームボタンを1回押してください。
- ④チェックランプが赤点滅に変わるまで待つ
 - ・本体内に水が残っている場合はスチームが出ますが、しばらくするとスチームが止まり、チェックランプが赤点滅に変わります。
- ⑤電源をオフにし、ACコードを壁面コンセントから抜く
- ⑥本体を冷ます(10分)
- ⑦給水タンク取り付け部や給水タンクについた水滴を拭き取る

保守・点検について

- 長期間使用しなかったときは、使用する前に必ず本製品が正常かつ安全に動作することを確認してから使用してください。
- 本製品の動作に不具合が生じた場合は、修理を依頼される前に「故障かな?と思ったら」(P.23)を参照して、症状についてご確認ください。それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店、または購入明細をご用意のうえヤーマンコールセンター(P.25)までご相談ください。
- 本製品が故障、損傷した場合はお買い上げいただいた販売店までご相談ください。

お知らせ

製品仕様

定 格 電 源	AC100V 50-60Hz
消 費 電 力	約550W
外 形 寸 法	約155mm×161mm×216mm(W×D×H)
製 品 質 量	約1.35kg(給水タンク含む)
給水タンクの容量	約180mL
製 造 国	中国
付 属 品	給水タンク 1個(本体に取り付けて梱包) 取扱説明書(保証書付)

故障かな?と思ったら 本製品をご使用中に異常を感じたら、修理を依頼する前に以下をご確認ください。

こんな症状	考えられる原因と処置方法
電源が入らない	→ ACコードを奥までしっかりと差し込んでください。
	→ 電源スイッチを押して電源をオン(I)にしてください(P.12)。
	→ 本体が傾いています。机の上など、固くて平らな場所に設置してください。
モードがスタートしない	→ 給水タンクの向きを確認し、しっかりと奥に入り切るまで下方向に押し下げてください。
	→ スタンバイ状態になっています。各モードボタンを押して、お好みのモードに変更してください。
スチームが出ない 途中で止まる	→ 給水タンクの向きを確認し、しっかりと奥に入り切るまで下方向に押し下げてください。
	→ 給水タンクに水が入っていない、または空になっています。本体を10分以上冷ましてから給水タンクに水を入れてください。
	→ 本体が傾いています。机の上など、固くて平らな場所に設置してください。
スチームの量が変動する	→ スチームの量は一定ではなく変動することがあります。異常ではありません。
	→ エアコンなど風の影響を受けています。影響を受けない場所で使用してください。
スチーム中「ジー」という音がする	→ スチーム発生時の動作音(放電音)です。異常ではありません。
スチーム中「ボコボコ」という音がする	→ スチーム発生時の動作音(沸騰音)です。異常ではありません。
本体が熱くなる	→ 通常使用でも次第に熱を持ちます。異常ではありません。1日20分以上の使用はしないでください。

エラー表示

エラーが発生した場合は、本体のチェックランプ(P.7)で確認できます。

赤点滅	給水タンクに水が入っていません。 電源をオフにし、10分ほど休ませてから、給水タンクに給水してください。 ※すぐに給水すると、突沸により熱い湯滴や蒸気が飛ぶおそれがあります。
赤点灯	製品の故障が考えられます。 販売店またはヤーマンコールセンター(P.25)にご相談ください。

アフターサービス

廃棄について

本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。

お問い合わせ先

本製品の保証・修理など、ご不明な点に関しては、下記お客様窓口までお問い合わせください。

ヤーマンコールセンター

受付 9:00~17:00

(土・日・祝日・年末年始を除く)

固定電話など



0120-776-282 (通話料無料)

携帯電話・PHS



0570-550-637 (通話料有料)

※修理をご依頼される場合は、お買い上げ日・お買い上げ店舗が記入されている保証書または購入明細をご用意ください。

※月曜日はお電話が混みっております。お急ぎでない場合、火～金曜日の午後2時以降はお電話が比較的つながりやすくなっております。

保証について

- 通常のご使用において故障が発生した場合は、お買い上げ日から1年間保証いたします(消耗品、付属品は除く)。また、保証期間を過ぎたものは送料をご負担いただきます。
- 保証期間を過ぎた後の故障については、実費で修理させていただきます。
- 保証期間中でも有料修理となる場合がありますので、無料修理規定の説明をよくお読みください。
- 万一、故障が生じた場合は、販売店またはヤーマンコールセンター(P.25)にご相談ください。

無料修理規定

1. 取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に依頼してください。
3. ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
4. ご贈答品で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理が依頼できない場合は、ヤーマンコールセンターにご相談ください。
5. 保証期間中でも、つぎの場合は有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の転倒・落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災・地震・水害・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - (ニ) 接続する他の機器の異常により生ずる故障及び損傷。
 - (ホ) 電池や消耗品、付属品などの部品交換の場合。
 - (ヘ) 一般家庭以外(例えば業務用の長時間)に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ト) 車輛・船舶等に搭載された場合に生じる故障および損傷。
 - (チ) お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障および損傷。
 - (リ) 保証書のご提示がない場合。
 - (ヌ) 保証書のお買い上げ年月日・販売店名欄の記入または押印がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
6. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

※本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。

※ご使用による劣化・消耗及び消耗品の交換は有料となります。

No. _____

保証書

持込修理

品名	毛穴ケアスチーマー	型番	YJSA0
形名	ブライトクリーン		
無料修理保証	対象部分	期間	
	本体のみ	お買い上げ日から 1年間	
※販売者名	店名・住所・電話		

**見
本**

ご購入日のわかる明細を貼付
または本保証書とあわせて
保管してください。

本書は本書記載内容により無料修理を行なうことを約束するものです。

左記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

・補修用性能部品の保有期間
当社は本製品の補修用性能部品の製造終了後、最低3年間保有しています。

※性能部品とは、その製品を維持するために必要な部品です。

・個人情報の取扱いについて
個人情報の取扱いについては弊社ホームページ
(<https://www.ya-man.com/shop/app/page/privacy-policy/>)をご参照ください。

・利用目的
お客様の個人情報はご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。
また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。
これらの記録は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。

販売店様へのお願い 必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡しください。

- 所定記入欄が空欄のままだったりお買い上げ年月日・販売店名がわかるレシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

固定電話など

☎ 0120-776-282 (通話料無料)

携帯電話・PHS

☎ 0570-550-637 (通話料有料)

受付 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始除く)

製造元

ヤーマン株式会社

〒135-0045 東京都江東区古石場1-4-4



www.ya-man.com