YAMAN
TOKYO JAPAN

使用説明書

射頻水嫩美顏儀	Photo PLUS Shiny NEO	YJFM18N-HK

目錄

前言 1
安全注意事項 1
在香港境外使用時注意事項 9
產品説明 10
使用前 13
護理方法 16
護理後 27
其他須知 29
● 排除故障 29
● 常見問題 31
● 產品規格 32
棄置產品 33

前言

衷心感謝閣下購買YA-MAN產品。

・為確保正確及安全使用，請仔細閱讀本使用説明書。

安全注意事項

・使用前請仔細閱讀「安全注意事項」，確保正確地使用本產品。

・請按照使用説明書的指示進行操作。

・如發生異常情況，請立即停止使用並聯絡當地經銷商進行維修。

・於故障狀態下使用，可能會對身體造成不良影響，請立即停止使用。

・此處的注意事項列明了與安全有關的重要內容，請務必遵守。

・注意事項分為「危險」、「警告」和「注意」三類，明確説明誤用本機時可能發生的危險和傷害程度。

● 注意事項的分類

危險 不正當使用本產品會導致嚴重傷亡事故。

警告 不正當使用本產品可能導致嚴重傷亡事故。

注意 不正當使用本產品時，如果進行錯誤的操作，有可能會導致人身傷害或財產損失*。

* 所謂“財產損失”，是指包括住宅、家庭財物或家畜和寵物的損害。

● 標示符號

表示禁止的事項。

表示務必遵守的事項。

務必注意的事項。

⚠ 危險（關於使用及保管）

● **下列人士請勿使用：**

可能導致醫療儀器發生故障。

◆請勿將本產品與任何醫療電子儀器一起使用，包括：

・心臟起搏器等體內植入式醫用電子儀器
・人造心肺機等維持生命用的儀器
・心電圖描寫器等穿戴式醫用電子儀器

禁止

⚠ 警告（關於使用及保管）

● **請勿在下列情況下使用。**

可能會導致事故或出現其他問題：

・患有或疑似心臟病或相關疾病
・無法表達自己意願的人士
・無法感知溫度或刺激的人士 ・患有自身免疫性疾病的人士

在以下情況下使用前請諮詢醫生：

・患有急性疾病・患有傳染病・患有惡性腫瘤・患有發熱性疾病・患有高血壓或血液疾病・發燒
・因嚴重的周邊動脈阻塞（例如糖尿病）而導致有感覺障礙 ・有神經損傷・患有皮膚病或異位性皮膚炎
・定期覆診並且正在服藥・有過敏、接觸性皮膚炎、曾有皮膚相關病史或使用本產品時對皮膚有任何疑慮

禁止

● **對於以下身體部位或存在以下狀況，切勿使用。**

可能會引起意外或身體造成損傷。

・皮膚受損、出現皮疹、炎症或其他異常情況・受到酒精的影響・頭部
・口腔內、陰部周圍或粘膜・眼球・上眼瞼（COOL模式除外）
・下眼瞼或外眼角（EYE CARE模式和COOL模式除外）・喉嚨・隆起的痣・病毒性疣・骨折部位
・醫學美容治療後出現內出血、腫脹或結痂症狀的部位
　＊醫學美容治療後兩週內避免使用本產品。之後也請諮詢醫生並且只在獲得許可後才能使用本產品
　（例如注射透明質酸、注射矽膠、注射肉毒桿菌、埋線拉皮、雙眼皮手術、HIFU等）
・因手術（重建手術、整形手術、整容手術等）植入金屬的區域

● **請勿長時間連續使用。**

否則可能會導致受傷或機身過熱。

⚠ 警告（關於使用及保管）

- **請勿在皮膚較薄或骨頭上的部位長時間使用本機。**
  否則可能會導致皮膚或身體出現問題。
- **請勿在指定部位以外的位置使用本機。**
  否則可能會造成傷害。
- **請勿持續使用在同一部位（EYE CARE或COOL模式除外）。使用時，請務必在皮膚上保持移動本機。請勿使用在無法完全接觸整個電極頭的部位上。**
  否則可能會導致灼傷。
- **請勿投入火中或在高溫環境下充電，使用以及放置。**
  否則可能會導致主機發熱、起火或爆炸。
- **請勿在易燃物質（例如酒精、稀釋劑、汽油、洗甲水或噴霧劑）附近使用本產品。**
  否則可能會導致火災、觸電或其他意外而受傷。
- **請勿在以下場所使用或存放本產品：**
  - 多塵的地方　• 陽光直射的地方
  - 不平坦、不平穩、有震動或易受撞擊的位置
  - 室外場所　• 有強力無線電波或電磁波的場所
  - 兒童容易取得的地方
  - 暴露於有油煙或蒸汽的場所
  - 溫差變化大的地方（例如空調或暖爐附近）

  否則可能會導致火災、觸電、故障、機件故障或其他事故。

禁止

- **當發現有異味或異常發熱，請勿使用本產品。**
  否則可能會導致機件損壞或起火。

發現異味或過熱時
禁止使用

- **請勿在本產品上放置重物。請勿讓主機掉落（尤其是在使用過程中）或受到強烈撞擊。**
  否則可能會導致身體受傷或機件故障。

禁止撞擊

- **請勿將本產品放置在不穩定的地方。請勿跌落或撞擊。**
  否則可能會導致機件故障。如本產品掉落腳上或其他外露的身體部位也可能造成傷害。

禁止摔跌

- **請勿讓無法表達自己意願或皮膚敏感度低的人士使用本產品。**
  否則可能會導致意外或受傷。
- **感官或心智障礙、缺乏經驗和相關知識的人士，必須得到負責其安全的監護人員的監督或指導下方可使用本產品。**
- **請勿讓兒童玩耍。**
- **兒童不得在無人看管的情況下清潔本機和進行保養。**
- **清潔和保養不得在沒有監督情況下，由缺乏心智能力、經驗和相關知識的兒童進行，除非得到負責其安全的監護人員給他們有關本產品使用上的監督或指導。**
- **將主機、充電座和USB線放置在兒童接觸不到的地方，並不要讓他們使用本產品。**
  否則可能會導致意外或受傷。

限制
使用對象

- **請勿用於使用說明書中說明以外的用途。**
  否則可能會導致身體受傷或機件故障。

禁止
其他用途

⚠ 警告（關於使用及保管）

- **請勿在浴室、浴缸附近、淋浴間、水槽或其他盛水的容器附近使用或為本產品充電。**
  否則可能會導致觸電、短路、起火或機件故障。
- **請勿弄濕、清洗或將主機浸入水中。**
  否則可能會導致觸電、短路、起火或機件故障。

禁止沾濕

- **請勿以任何方式拆解、嘗試修理或改裝本產品。**
  否則可能會導致火災、觸電或其他意外事故。
  如需維修，請聯繫經銷商。

禁止拆解

- **首次使用本產品前，請務必進行皮膚適應測試。**
  否則可能會導致意外或受傷。
- **如果您目前正在接受牙科治療或補牙，請選擇較低的強度級別並將本機使用於不同的位置。**
  臉頰或下巴可能會因EMS的影響令您感到強烈的刺激或不適。如感到強烈不適，請諮詢醫生。
- **如果有水或異物進入本產品中（例如主機身），請立即停止使用並聯繫經銷商。**
  否則可能會導致起火或觸電。

務必遵守

⚠ 警告 (關於使用及保管)

- **請勿將本產品放置在火源附近、烈日下、浴室等高溫潮濕的場所，或可燃氣體或易燃物體的附近。請勿將本產品投入火中或靠近火源。請勿在高溫地方或機身發熱時使用或充電。請勿將本產品靠近暖爐。**
  本產品內置可充電電池。錯誤使用可能會導致發熱、起火、爆炸或機件故障。

起火注意

- **請勿將本產品放入微波爐或壓力容器中。**
  否則可能會導致發熱、起火或爆炸。

爆炸注意

⚠ 注意 (關於使用及保管)

- **請勿用力按壓或持續使用本產品在同一位置。**
  施加過大力度或在同一位置集中使用本產品可能會損害皮膚。
- **避免讓電極頭接觸任何其他金屬的表面或物件**
  否則可能會導致發熱、起火、機件故障或損壞。
- **使用前請檢查電極頭是否有裂紋、變形或破損。如本機已損壞或出現故障，請勿使用。**
  否則可能會導致皮膚出現問題或機件故障。
- **請勿在極熱或極冷的場所使用本產品。**
  本機的建議使用環境溫度範圍約為15°C至30°C。

禁止

⚠ 注意（關於使用及保管）

禁止

- **請勿使用酒精、稀釋劑、汽油、洗甲水、煤油、化學品或拋光粉等溶劑擦拭主機或充電底座。**
  否則可能會導致機身表面損壞。
- **請勿在寵物身上使用本產品。**
  否則可能會導致受傷。
- **本產品啟動時，請勿將其放在地板或家具上。使用後請務必關閉主機。**
  否則可能會導致受傷或損壞家具。
- **通電時請勿讓本產品接觸其他電器（電熱毯 / 床單、被爐等）。請勿與其他電子產品同時使用。**
  否則可能會導致身體受傷或機件故障。
- **請勿直視LED燈。使用LED燈護理上眼瞼、下眼瞼或外眼角周圍位置時，請務必閉上眼睛，並讓電極頭距離皮膚至少5厘米。**
  否則可能會對眼睛或皮膚造成傷害。
- **請勿連續使用COOL模式。**
  如持續進行護理，電極頭將不能完全冷卻。
  要恢復使用本機，請等待至少30分鐘後再使用。
- **請勿與去角質護理產品一起使用。**
  否則可能會導致皮膚問題。

務必遵守

- **使用本機前請除下所有飾物（項鍊、皮帶、戒指、耳環等）。**
  否則可能會導致意外或受傷。
- **首次使用時請使用強度級別1，直到習慣使用為止。**
  否則可能會導致意外或受傷。
- **使用過程中如感到疼痛，請立即停止使用。**
  否則可能會導致意外或皮膚問題。

⚠ 注意（關於使用及保管）

務必遵守

- **護理時請經常補充護膚品或水，以確保電極頭與皮膚之間有足夠的水分。**
  如護膚品或水的份量不足，刺激就會減弱，並引起皮膚問題。
- **如感到皮膚有刺痛感，請降低強度或更換使用部位。在使用本產品之前，可以使用乳液等護膚產品先潤濕皮膚。**
  否則可能會對皮膚造成傷害。
- **每次使用本產品時，請仔細清潔產品與皮膚接觸的部分。**
  否則可能會導致皮膚問題。
- **如使用過程中感到不適或出現皮膚異常，請立即停止使用。**
  使用前請仔細檢查，確保皮膚沒有異常。如果護理令皮膚不適，請立即停止使用本產品。
- **請確保按照以下建議時間使用和頻率。**

  [日常護理]
  - DAILY 模式：建議每天1次，每次護理最多3分鐘

  [週間護理]
  - CLEAN模式：建議每天1次，每週2至3次，每次護理最多3分鐘
  - DYHP模式：建議每天1次，每週2至3次，每次護理最多5分鐘
  - EYE CARE模式：建議每天2次，每週5次，每次護理最多2分鐘
  - COOL模式：建議每天1次，每次護理最多3分鐘

  請勿在同一天內同時進行每日護理和週間護理程序 (EYE CARE模式和COOL模式除外)。
- **避免在同一部位持續使用(使用EYE CARE模式時除外)。**
  如需再次使用在同一部位時，請務必間隔24小時以上。
  過度使用可能會損害皮膚。上述建議僅供參考。
  請觀察個人的皮膚狀況並相應地使用該產品。
- **每次使用後，請務必按照“護理後”(P.27)中的說明，清除附著在機身上的污垢和殘留護膚品。**
  否則可能會導致皮膚問題或機件故障。

⚠ 警告 （關於電源）

● **請勿損壞、改裝或捆綁USB充電線。**
請勿在USB充電線上放置重物或將其夾在其他物件之間，否則可能會損壞USB充電線並導致火災或引起觸電危險。

禁止
不當處理

● **請勿拉扯USB充電線以移動或提起主機。**
否則可能會導致電線斷裂或導致觸電、短路或起火。

禁止拉扯
電線移動

● **如USB充電線已損壞或端口鬆動，請勿使用。**
否則可能會導致觸電、短路或起火。
如需取得有關維修的建議，請聯繫經銷商。

禁止使用
已損壞
電線或插頭

● **從機身及USB端口拔除USB充電線時，請握住USB插頭拔出(請勿觸摸金屬部件)。手濕時請勿插入或拔除插頭。**
否則可能會導致觸電、短路或起火。

● **清潔本產品時，請確保電源已關閉。不使用時，請拔除主機上的USB充電線。手濕時請勿插入或拔除插頭。**
否則可能會導致觸電、短路或起火。

拔除插頭

● **請勿清洗USB充電線或將其浸入水中。**
否則可能會導致觸電、短路、起火或機件故障。

禁止沾濕

● **請確保USB充電線完全插入USB端口。**
否則可能會導致起火、觸電或機件故障。

● **請務必使用原裝USB充電線。**
否則可能會導致觸電、短路、起火或機件故障。

● **充電前，請檢查充電端子上是否有護膚品殘留。**
否則可能會導致觸電、短路或起火。

● **萬一發生異常情況，請立即關閉主機。**
如發現產品運作出現異常、冒煙、異常噪音、異味或其他異常狀態，請停止使用。

● **當感覺到地震或聽到雷聲時，請停止使用產品並將其電源關上。**
如產品正在充電，請從主機上拔除USB充電線。

務必遵守

● **當充電底座中有殘留護膚品時，請勿充電。**

禁止

在香港境外使用時注意事項

⚠ 警告

● **僅使用5V DC USB交流電。**

否則可能會導致起火、觸電或機件故障。

務必遵守

● **使用時，請務必先確認插頭的形狀及電壓後才使用。**

否則可能會導致發熱、起火或機件故障。

起火注意

• 插頭的形狀及電壓會因地域及住宿地方而有不用。請先確認後才使用。
• 有關於轉換插頭的事宜，請向經銷商查詢。

產品說明

主機

● 正面

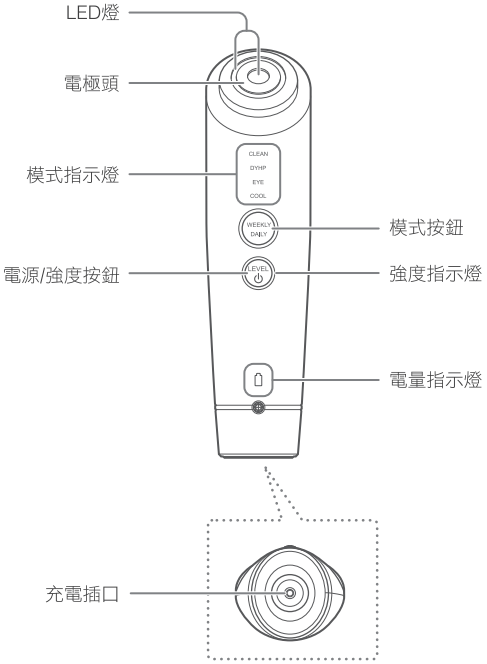
LED燈
電極頭
模式指示燈
CLEAN
DYHP
EYE
COOL
WEEKLY
DAILY
模式按鈕
電源/強度按鈕
LEVEL
強度指示燈
電量指示燈
充電插口

● 背面

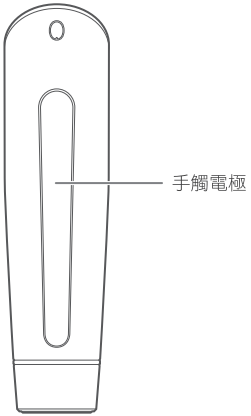
手觸電極

配件

● **充電底座**

● **化妝棉固定扣**
(購買時已裝在主機的電極頭上)



可將化妝棉固定於電極頭上 (P.19)。

● **USB充電線 (Type-C™)**

● **使用說明書**

* 本產品專用。請勿使用產品附隨以外的配件。
* 主機和配件的設計和規格上可能為提高品質而有所更改，恕不另行通知。

特點

安全功能

本產品配有多個感應器，確保使用安全。

● 溫度感應器

如皮膚或電極頭溫度過高，為安全起見，電源將自動關閉（主機會發出10次提示音）。

此時，請先讓主機休息約30分鐘。

● 動態感應器

動態傳感器檢測主機的移動，並在主機停止或在同一位置連續使用電極頭時，出於安全原因暫停輸出。

● 電流感應器

檢測電極頭是否有接觸皮膚並啟動輸出。

● 輸出控制感應器

持續監測流經皮膚的電流水平，並調整輸出的電流至適當的水平。如電極之間有強力電流流動，為安全起見，電源將自動關閉。

其他功能

● 定時器

將發出一聲提示音表示操作時間已過一半。有關每種模式的操作時間，請參閱P.17-P.18。

● 待機模式 (僅當選擇週間護理時)

每個模式的護理完成後，主機會發出短促的提示音，並且隨後模式的指示燈會閃爍（進入待機狀態）。

有關每種模式的操作時間，請參閱P.17-P.18。

再次短按模式按鈕即可啟動正閃爍的模式。

當COOL模式下的護理完成時，主機將發出短促的提示音，電源將自動關閉。

● 自動關機

如果主機在待機模式5分鐘內未有使用，會發出短促的提示音並自動關機。

使用前

為主機充電

使用家用電源插座

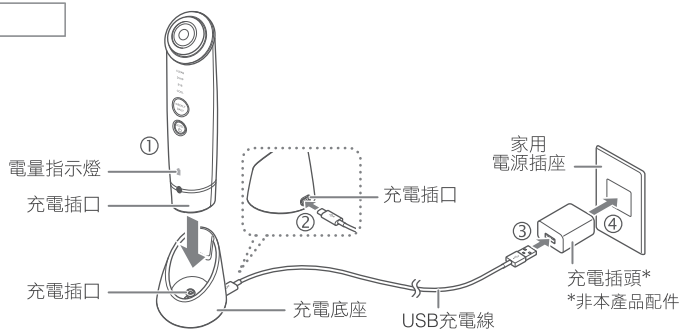

使用電腦

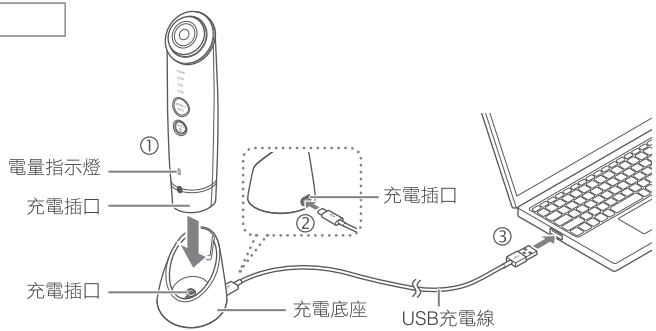

要開始充電，請將主機放在連接到USB充電線的充電底座上，如圖所示。
*如果約10秒後仍未開始充電，請檢查USB充電線和充電插口是否已正確連接。

充電	電量指示燈呈白燈**閃爍**。
充電完成時	電量指示燈呈白燈亮起5秒鐘後**熄滅**。
充電時間	約3小時（室溫約25°C）。 實際充電時間將根據剩餘電池電量、充電環境及所使用的充電插頭(另購)而有所不同。
運作時間	約30分鐘（DYHP模式下最大輸出功率）。 實際運行時間將根據剩餘電量和使用環境而有所不同。

可以通過電量指示燈檢查剩餘電量。

電量指示燈	
白燈	電量充足。
紅燈	電量不足。
紅燈閃爍	充電中。

注意

- 使用充電插頭 (另購) 時，請勿使用電源拖板，請直接插入牆壁插座。
- 首次使用產品前請將電池完全充滿。
- 首次使用產品或長時間未使用時，即使顯示電量已滿，也可能無法長時間使用。此時，請在使用產品前先充電。
- 僅使用原裝附的USB充電線。
- 請勿在浴室或洗手間等高溫潮濕的場所為產品充電。

皮膚適應測試

首次使用本產品時，請務必先測試與皮膚的適應性。

注意

- **請務必進行皮膚適應測試，以防發生皮膚問題。**
- **如果測試部位出現皮疹、紅腫、瘙癢、刺痛感等異常情況，請立即停止測試。**
- **使用產品前請仔細檢查皮膚無異常情況。如果皮膚感覺異常，請立即停止使用本產品。**

1 **用肥皂和水清洗手臂內側，然後用毛巾擦乾。**

一定要徹底抹去水分。

2 **將護膚品塗抹在皮膚上，並選擇DYHP模式下的強度1測試約5分鐘 (P.20)。**

3 **確保沒有出現皮膚異常。**

如在24小時內皮膚沒有出現發紅或灼熱感時，可繼續使用本產品。

護理方法

注意事項

使用前請仔細閱讀以下注意事項並按照其指示使用。

- **首次使用產品前，請務必進行皮膚適應測試（P.15）。**
- **使用時，請務必在皮膚上保持滑動主機。持續在同一部位使用可能會導致灼傷。**
  (EYE CARE模式和COOL模式除外)
- **RF (射頻)的溫度根據所使用的護膚品類型和護理時的皮膚狀況而有所變化。**
- **請勿在上眼瞼（COOL模式除外)、下眼瞼或外眼角（EYE CARE模式和COOL模式除外)上使用。**
  ＊LED燈可用於上眼瞼、下眼瞼和外眼角。請閉上眼睛，讓電極頭距離皮膚至少5厘米。請勿直視LED燈。
- 握住機身時，請確保握住手觸電極位置。
- **建議使用環境溫度：15°C至30°C**

模式

	模式	技術	化妝棉	推薦護膚品*1	操作時間	強度等級	推薦頻率
日常護理	DAILY	・RF 射頻 ・EMS ・離子導入 ・LED (紅色)	×	精華	約3分鐘	3個級別	每日*2
週間護理	CLEAN	・RF 射頻 ・離子導出 ・震動 (僅在離子導出時)	✓	爽膚水	約3分鐘	3個級別	每週 2-3次
	DYHP	・RF 射頻 ・DYHP ・LED (紅色)	可使用或 不使用化妝棉	精華	約5分鐘	3個級別	
	EYE CARE	・EMS ・微電流	×	眼部精華	約2分鐘	3個級別	每週 2-3次*3

	模式	技術	化妝棉	推薦護膚品*1	操作時間	強度等級	推薦頻率
週間護理	COOL	・冰敷 ・LED（藍色）	×	直接貼在皮膚上 *4	約3分鐘	-	每日 *5

*1：請確保使用的護膚品是水溶性。請勿使用油性或磨砂類的護膚品。
否則可能會導致產品無法正常運作或引起皮膚問題。

*2：請勿與週間護理模式在同一天內使用（EYE CARE模式和COOL模式除外）。

*3：如眼睛周圍皮膚乾燥，建議每週使用5次。

*4：建議先用乳液或其他護膚品潤濕皮膚後再使用。

*5：上述建議僅供參考。請按個人皮膚狀況調整使用頻率。

將化妝棉固定在電極頭上

1 **從電極頭上取下化妝棉固定扣。**

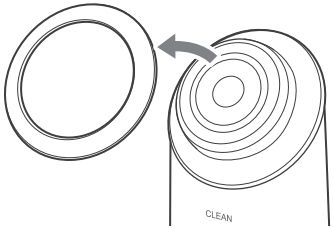

2 **將化妝棉放在電極頭上，然後將化妝棉固定扣向下壓並固定化妝棉上。**

- 如化妝棉固定扣不能正確套在護理頭上，請使用更大更薄的化妝棉。由於厚化妝棉難以固定，使用前請將對半撕開。
- 如化妝棉太厚，皮膚對RF射頻護理的溫熱感可能會變弱。

3 **使用爽膚水/精華潤濕化妝棉。**

- 確保爽膚水/精華能潤濕整個電極頭的表面。

注意

- 如化妝棉變乾，請補充爽膚水/精華。

基本使用方法

1 卸妝並清潔臉部。

・在護理前先清除皮膚上的油脂和污垢，讓皮膚處於清潔狀態。

＊COOL模式可在化妝後使用。

2 將化妝棉固定在電極頭上。請使用爽膚水/精華濕潤化妝棉。

關於安裝化妝棉的方法，請參閱P.19。

3 開啟電源。

按住電源/強度按鈕（按住按鈕約3秒或以上）。

主機將發出提示音，模式按鈕(DAILY)亮起，啟動DAILY模式。

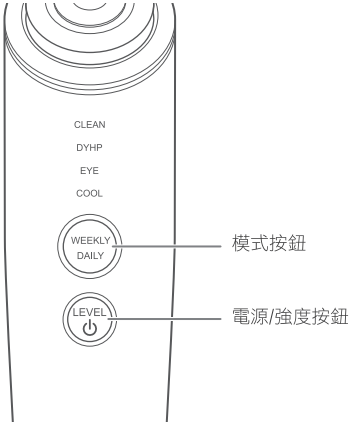

4 選擇模式。

要更換模式，請長按或短按模式按鈕。
如選擇日常護理，模式按鈕 (DAILY) 會亮起。
如選擇週間護理，模式按鈕 (WEEKLY) 及所選的模式指示燈會亮起。

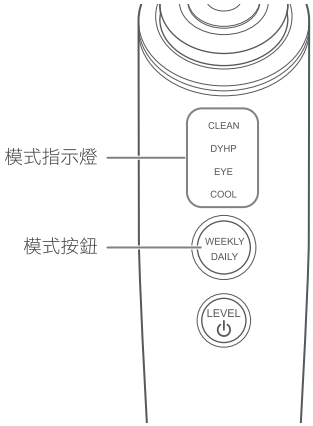

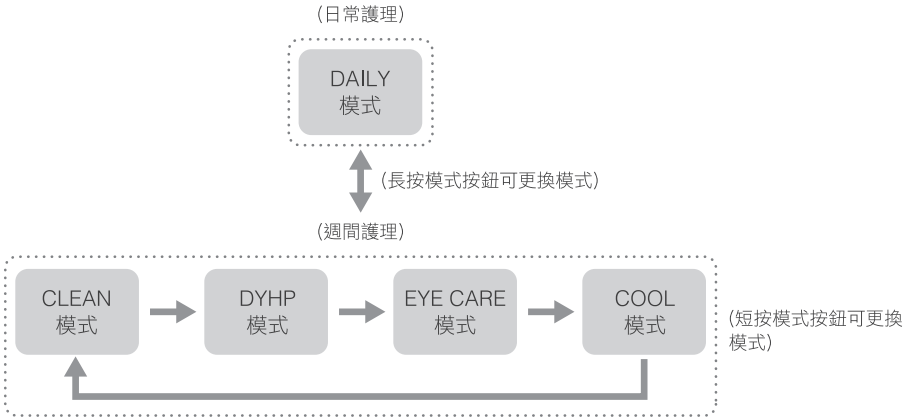

- 長按模式按鈕可在日常護理和週間護理之間切換。
- 在週間護理模式下長按模式按鈕可切換至DAILY模式。

有關各種模式的功能，請參閱“模式” (P.17-18)。

5 選擇護理級別(強度)(COOL模式除外)。

• 每次短按電源/強度按鈕時，主機都會發出一次提示音並轉換強度。

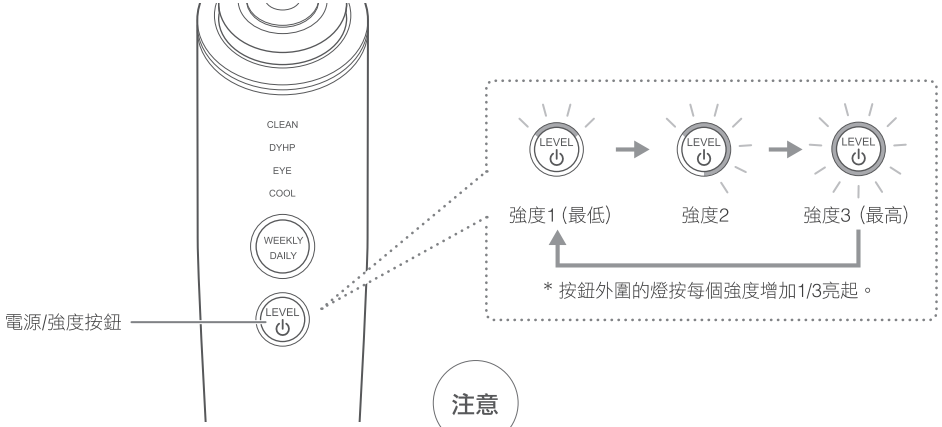

注意

• 請從強度1上開始使用產品。

• 請勿在感覺到疼痛的位置使用本產品。

6 握住機身，手觸機身背面的手觸電極（銀色金屬片）。

• 如手沒有接觸手觸電極，則無法正常運作。

7 將電極頭貼在皮膚上滑動。

• 日常模式結束後，電源將自動關閉。
• 當週間護理模式下的各個護理程序完成後，主機將進入待機狀態（COOL模式時除外），選擇模式以開始下一個模式。
• 如想在使用過程中關閉電源，請按住電源/強度按鈕。

• 請參閱“滑動方式”（P.24-26）以了解使用方法。
• 關於每種模式的使用時間，請參閱P.17-18。

注意

• 使用時，確保電極頭緊貼著皮膚。

8 護理後修護皮膚。

• 完成護理後，再按日常使用的護膚品進行修護。

注意

• 每次使用後請清潔主機（P.27）。

滑動方式

- 建議滑動的速度：約每秒2厘米
  *如感覺電極頭溫度太熱，請加速滑動。
- 如發出一聲短促的提示音，表示操作時間已過一半。
  當聽到提示音時，可開始護理另一側臉頰。

注意

- 請將電極頭完全接觸皮膚上使用。
- 使用時請將主機貼於皮膚上使用(在EYE CARE模式和COOL模式下使用時除外)。在同一位置持續使用可能會導致灼傷或低溫灼傷。
- 請勿在上眼瞼(COOL模式除外)、下眼瞼或外眼角(EYE CARE模式和COOL模式除外)上使用。
  *LED燈可用於上眼瞼、下眼瞼和外眼角。請閉上眼睛，讓電極頭距離皮膚至少5厘米。
  請勿直視LED燈。

DAILY模式

按下圖所示箭頭方向將電極頭在皮膚上滑動。
LED燈可用於護理上眼瞼、下眼瞼和外眼角。

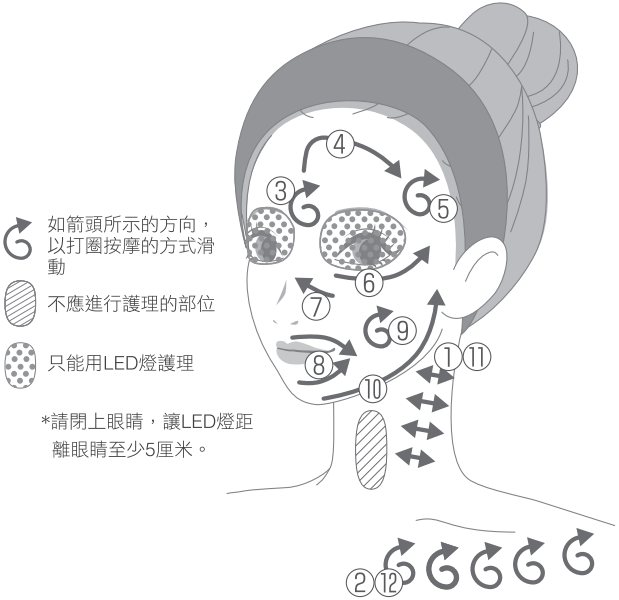

CLEAN模式

按下圖所示箭頭方向將電極頭在皮膚上滑動。

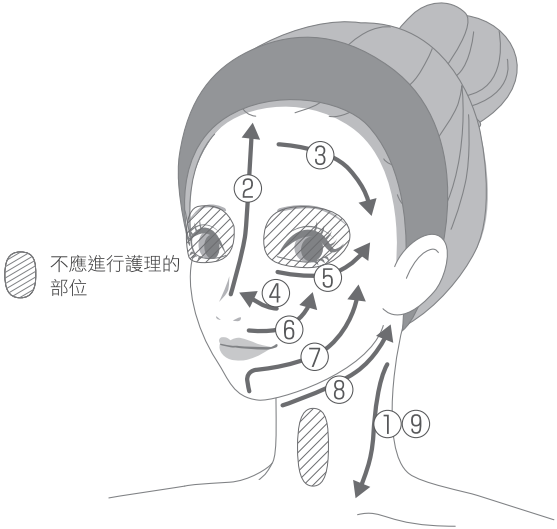

DYHP模式

按下圖所示箭頭方向將電極頭在皮膚上滑動。
LED燈可用於護理上眼瞼、下眼瞼和外眼角。

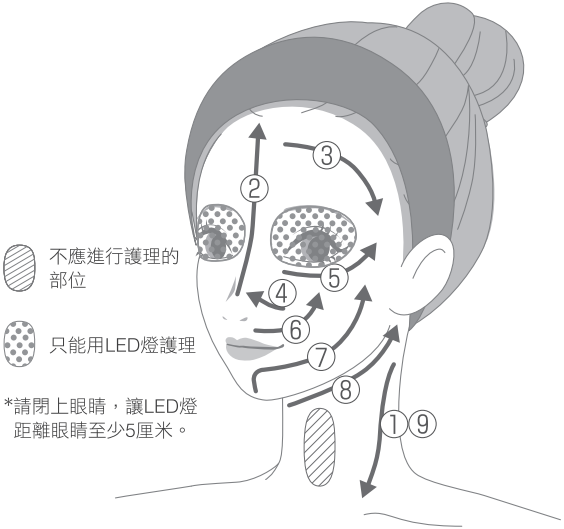

EYE CARE模式

將電極頭從內眼角移至外眼角重覆地點按在臉部(點按 → 放開 → 移動電極頭)。

向下按壓皮膚約3秒。如擔心眼睛周圍皮膚乾燥，建議每天使用2次，每次護理2分鐘，每週5次。

* 請勿連續按壓皮膚超過3秒。

* 按壓時請勿滑動主機。

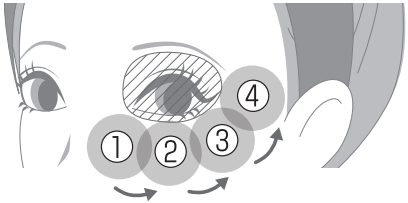

不應護理的部位：上眼瞼
* 本產品可用於下眼瞼和外眼角周圍。

COOL模式

將電極頭重覆地點按在臉部 (點按 → 放開 → 移動電極頭) 。

* 此模式也可用於上眼瞼、下眼瞼和外眼角。
* 在眼瞼上使用LED燈時，請務必閉上眼睛，並確保使電極頭距離皮膚至少5厘米。

護理後

清潔

為保持衛生，每次使用後請清潔機身。

⚠ 警告

- 清潔主機時，請檢查並確保主機並非正常充電及電源已關閉。

1. 要清潔主機和電極頭，請用扭乾水分的濕布擦拭以除去污垢。
   將化妝棉固定扣從主機上取下並用水清洗。

2. 用乾布擦拭整個機身，抹去所有水分後再妥善保存。

注意

- 請勿將水濺到主機及充電底座上，或將其浸入水中。
- 請勿殘留護膚品於機身上。
- 確保充電插口上沒有殘留水分。
- 請勿使用酒精、稀釋劑、汽油、洗甲水、煤油、化學品或拋光粉等溶劑擦拭主機。

保存

- 如果長時間不使用本產品，請在存放前清潔主機。
- 閒置時請拔除USB充電線。
- 避免將主機存放在靠近暖爐、浴室或其他高溫潮濕的場所。另外，請避免放在不穩定的地方或陽光直射的地方。
- 請將本產品放置於兒童無法觸碰的地方。

維修和檢查

- 如長時間未使用本產品，請仔細檢查並確認其運作正常且安全後再使用。
- 如果產品出現故障，安排維修前請參閱“排除故障” (P.29) 並嘗試找出問題。如果問題仍然存在，請聯繫經銷商。
- 如產品出現故障、損壞或需要維修，請聯繫經銷商。

其他須知

排除故障

如果在使用本產品時感到任何異常，安排維修前請檢查以下症狀。

症狀	可能的原因和解決方法
無法開機	按住電源/強度按鈕約3秒或以上 (P.20)。
	主機電量耗盡，請充電 (P.13)。
未能充電	正確地插入充電插頭 (另購) 或USB充電線 (P.13)。
	請確保主機正確放置在充電底座上 (P.13)。
機身過熱	產品正在連續使用。請關閉電源並等待至少一小時後再次使用。
強度級別不變	COOL模式無法選擇強度級別。
COOL模式沒有冰感	連續使用COOL模式。請關閉電源並等待至少30分鐘後再次使用。
	產品在非建議的環境溫度中使用。請在15°C至30°C的環境溫度範圍內使用。
EMS感覺過強 (有刺痛感、疼痛)	按電源/強度按鈕降低強度。
	電極頭表面沒有完全接觸皮膚。請使用鏡子檢查電極頭表面是否完全接觸皮膚。

症狀	可能的原因和解決方法
EMS強度太低 (或感覺不到)	按電源/強度按鈕增加強度水平。
	皮膚缺乏水分。使用前請用護膚品潤濕皮膚及雙手。
	沒有貼合在肌肉上。請將電極頭沿著肌肉滑動 (P.24)。
	電量不足。請充電。
護理溫度過高 (在COOL模式下使用時除外)	使用時沒有滑動電極頭。 除COOL 模式外，請務必在護理時將電極頭貼在皮膚上滑動。
	速度太慢，加快滑動速度。
沒有溫熱感	正處於待機或自動關閉狀態 (P.12)。請按模式按鈕啟動選擇的模式 (P.17)。
	皮膚缺乏水分。使用前請用護膚品潤濕皮膚。
	滑動的速度太快。稍微減慢移動速度。
	充電不足。請充電。

常見問題

Q 每次應該使用多少爽膚水/精華？

A 建議使用化妝棉時，確保整個電極頭上的化妝棉已完全潤濕。
如認為不夠濕潤，建議補充更多爽膚水/精華。

Q 建議的使用頻率和時間是多少？

A 建議按以下時間使用：

[日常護理]

- DAILY模式：每次護理3分鐘，每天一次

[週間護理]

- CLEAN模式：每次護理3分鐘，每天一次，每週2至3次。
- DYHP模式：每次護理5分鐘，每天一次，每週2至3次。
- EYE CARE模式：每次護理2分鐘，每天一次，每週2至3次。
  –如擔心眼睛周圍皮膚乾燥，建議每次護理2 分鐘，每天兩次，每週5次。
- COOL模式：每次護理3分鐘，每天一次。
  –請按個人皮膚狀況調整使用頻率，例如每週2至3次。

請勿在同一天內使用日常護理和週間護理（EYE CARE模式和COOL模式除外）。
如只單獨使用一種模式，也請採用上述建議。

Q 在DAILY/CLEAN/DYHP/EYE CARE 模式下使用時，感覺不到RF射頻的溫感。

A 請緩慢地移動電極頭或稍微用力按壓皮膚表面，也有可能是化妝棉上的水分不夠。
請補充更多爽膚水/精華。

Q 化妝棉上沒有看到導出的污垢。

A 即使眼睛看不見的污垢也會被導出。化妝棉上可見導出的污垢狀態也因人而異。

Q 使用RF射頻模式時，電極頭沒有溫熱感。

A RF射頻不是讓電極頭發熱，而是通過射頻讓真皮層發熱。

產品規格

額定輸入	5V DC 1.0 A (充電底座)
額定輸出	9V DC 0.55 A (充電底座)
功率	約4.5 W (充電時)
電池	鋰離子電池
充電時間	約3小時 * 實際充電時間會因剩餘電量、充電環境及所使用的充電插頭(另購)而異。
運作時間	大約30分鐘(按DYHP模式下最大輸出功率) * 實際充電時間和運作時間會因剩餘電量和充電環境而異。
外形尺寸	主機(連化妝棉固定扣)：約W47 x D44 x H176 (mm)
產品重量	主機(連化妝棉固定扣)：約210g
材質	主機：ABS樹脂和矽膠 電極頭：PET樹脂和不銹鋼 手觸電極：不銹鋼
生產國	日本
配件	充電底座一個 USB充電線（USB Type-C™）一條 化妝棉固定扣（購買時已裝置在主機電極頭上） 使用說明書
建議環境溫度	15°C至30°C

棄置產品

充電池

- 本產品內置充電池，必須由技術人員更換。
- 充電池屬消耗品 (不屬於保養範圍內)。
- 電池一般可充電約300次。如完全充電後操作時間仍非常短，表示電池壽命可能已完結。
- 如需更換電池，請聯繫經銷商。

棄置

- 請遵循當地政府的規定正確棄置本產品。
- 本產品使用鋰離子電池。關於棄置電池，請參閱以下“棄置電池”和“取出電池”(P.34)。

棄置電池

本產品使用的鋰離子電池是可回收資源。

- 棄置電池前，請必須將其從主機中取出。
- 取出電池前，請務必關閉電源並拔除充電器 (另購)。
- 使用螺絲批取出電池時請小心不要弄傷自己。
- 取出電池時，請小心不要被硬物損壞。*否則可能會導致發熱或起火。
- 請遵照當地政府規定棄置或回收本產品。

正確棄置產品

- 該標誌表示，在英國和歐盟範圍內，該產品不應與其他家庭垃圾一起棄置。為了防止不當處置廢物可能對環境或人類健康造成危害，負責任地回收廢物，以促進物資可持續再利用，請遵循當地政府的規定正確棄置本產品。

取出電池

1 用尖細的工具移除螺絲蓋和橡膠墊，然後拆下螺絲。

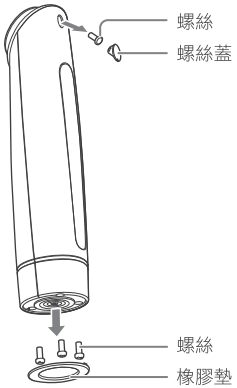

2 拆除底蓋。

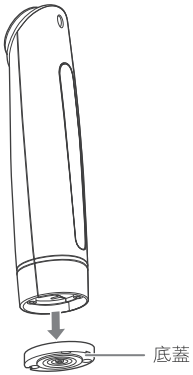

3 拆除後蓋。

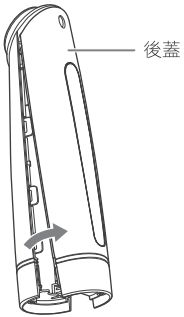

4 拆除電池連接線。

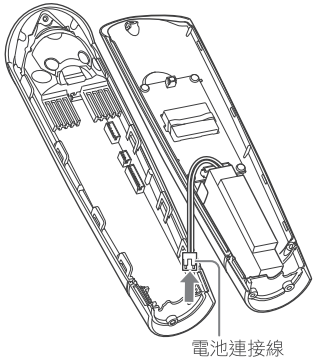

5 取出電池。

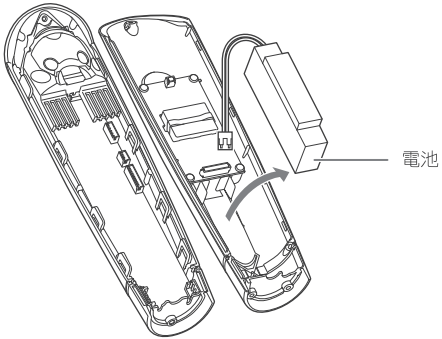

注意

- 上圖用於棄置產品時操作圖，並非用於維修產品。
  除棄置產品外，請勿拆卸本產品。否則可能會導致火災、觸電或其他損傷。

©2023 YA-MAN LTD. ALL RIGHTS RESERVED.