

取扱説明書

YA-MIAN
—— エステ発想のヤーマン。

保証書付

- ◆正しく安全にお使いいただくために、ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みください。
- ◆安全上のご注意を必ず読んで正しくお使いください。
- ◆お読みになった後は、必ず保管してください。

3D美容ローラー

ACETINO

アセチノセルビー



IB-5

目次

- 安全上のご注意……………P1～4
- 各部の名前……………P5
- 操作方法……………P6
- トリートメント……………P7～8
- 使用後のお手入れと保管……………P9
- 修理サービスを依頼する前に…P10
- 保証書……………裏表紙




安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。
- 異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し修理を依頼してください。
- 故障状態のままで使用すると、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載していますので必ず守ってください。
- 表示と意味は次のようになっています。



 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。

*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

図記号の例

 やけど注意	⚠は、注意（警告を含む）を示します。 具体的な注意内容は、△の中や近くに絵や文章で示します。 左図の場合は「やけど注意」を示します。
 分解禁止	ⓧは、禁止（してはいけないこと）を示します。 具体的な禁止内容は、○の中や近くに絵や文章で示します。 左図の場合は「分解禁止」を示します。
 プラグ抜く	●は、強制（必ずすること）を示します。 具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示します。 左図の場合は「電源プラグをコンセントから抜くこと」を示します。

警告

分解や修理・改造はしない。 火災・感電・ケガの原因になります。修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。	 分解禁止
ACアダプターが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因となります。	 いたんだコード プラグ使用禁止

安全上のご注意

警告

<p>コードを傷つけたり、破損させたり、芯線の露出、断線、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。</p> <p>また、重いものを載せたり、はさみ込んだりすると、コードが破損し、故障や火災・感電の原因となります。</p>	 無理な扱い禁止
<p>交流100V以外では使用しない。</p> <p>火災・感電の原因となります。</p>	 交流100V以外での使用禁止
<p>火のそばや炎天下など高温の場所には放置しない。</p> <p>また、熱器具に近づけないでください。</p> <p>発熱・発火・破裂の原因になります。</p>	 発火注意
<p>火の中に投入・加熱しない。</p> <p>ACアダプターは、湿気やほこりの多い場所、油煙や湯気の当たる場所には設置しない。（調理台、風呂場、加湿器のそばなど）</p> <p>火災・感電・ケガの原因になります。</p>	 発火注意
<p>ACアダプターを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。</p> <p>感電やショートして発火することがあります。</p>	 プラグ抜く
<p>使用しないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く。</p> <p>また、ぬれた手で抜き差しはしない。</p> <p>感電やショートして発火することがあります。</p>	
<p>小児へのご使用は避ける。</p> <p>また、お体の不自由な方には、付添なしで使用しない。</p> <p>ケガをする恐れがあります。</p>	 使用者の制限
<p>不安定な場所に置かない。</p> <p>また、落としたり、ぶつけたりしないでください。</p> <p>バランスが崩れて倒れたり、落ちたりしてけがの原因になることがあります。</p>	 落下衝撃禁止
<p>異臭・異常発熱したときは使用を中止する。</p> <p>そのまま使用すると破損・発火の原因になります。</p>	 発熱時使用禁止
<p>電子レンジや高圧容器にいれない。</p> <p>発熱・発火・破裂の原因になります。</p>	 破裂注意
<p>長時間連続で使用しない。</p> <p>過熱防止の安全装置がはたらき、停止することがあります。</p>	 長時間使用禁止
<p>必要以上に押し付けて使用しない。</p> <p>過熱防止の安全装置がはたらき、停止することがあります。</p>	 押し付け使用禁止

安全上のご注意

警告

次のような方または部位には使用しない。

- ◆急性疾患
- ◆伝染病疾患
- ◆切り傷
- ◆医用電子機器を使用されている方：
 - ・ペースメーカーなどの体内植込式医用電子機器
 - ・人工心肺などの生命維持用医用電子機器
 - ・心電計などの装着型医用電子機器
- ◆整形手術をされた方
- ◆まぶた等目のまわり
- ◆皮膚のトラブル：
 - ・アトピー性皮膚炎の方
 - ・顔面黒皮症の方
 - ・過度の日焼けで肌がヒリヒリし、炎症をおこしている方
 - ・ニキビが化膿し炎症を起こしている方
 - ・アレルギー体質で、特に肌が敏感な方
 - ・化粧品による皮膚炎を起こしている方
 - ・カユミやホテリのあるシミ、物理的刺激などによる病的なシミのある方
- ◆健康が特にすぐれない方
- ◆ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝臓機能障害で毛細血管拡張を起こしている方

- ※通院中の方は使用前に医師にご相談ください。
- ※お子様へのご使用は避けてください。
- ※途中で気分が悪くなったり、肌に異常があらわれたら、ただちに使用をやめてください。



1. 上記以外でも飲酒、眠気を誘う薬を服用中の方、疲労の激しい方、医師の治療を受けている方は使用しない。
2. 指定されているお手入れ以外の目的には絶対に使用しない。
3. 皮膚感覚の弱い方、意思表示のできない方には使用しない。
4. 他の電気製品（電気毛布、敷布、こたつ、美容機器等）との同時使用はしない。
5. お手入れする前にアタッチメントを手で触り、傷や汚れなどの異常がないか必ず確認する。
6. 皮膚病や内臓疾患のある場合はその疾病が完治してから使用する。

安全上のご注意

警告

1. 地震や雷を感じたら使用を中止し、電源を切りACアダプターをコンセントから抜く。
2. 本体に異常を感じた場合も、ただちに電源を切り使用を中止する。
3. 本製品を頭部に使用しないこと。
髪の毛を巻き込むおそれがあります。

注意

- 衣類の上から使用しないでください。
衣類の上から使用すると、衣類を巻き込んだり傷つけたりすることがあります。
衣類の上からの使用を避け、肌へ直接使用してください。
- 使用後肌が赤くなる場合があります。
必要以上に押しつけて使用すると赤くなりやすいのでご注意ください。
個人差がありますが、通常赤みは時間の経過と共に引いていきます。
翌日以降も赤みが引かない場合は医師にご相談ください。
- 防水仕様ではありません。
浴室などの湿気が多い場所での使用は故障の原因となります。
水中でも使用できません。
また、本体のお手入れの際も水洗いはできませんのでご注意ください。
- コードを引っ張らないでください。
使用中にアダプタープラグが回転すると、本体から抜け落ちやすくなります。
また、コードが無理な角度で曲がっていると、故障の原因となります。
コードを引っ張った状態での使用は避け、余裕を持って使用してください。
- 使用後は必ず電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜いてください。

各部の名前

本体



スイッチ

グリップ




ACアダプター差入口



アタッチメント取付部


アタッチメント

ボディ用アタッチメント
※ボディ専用です。

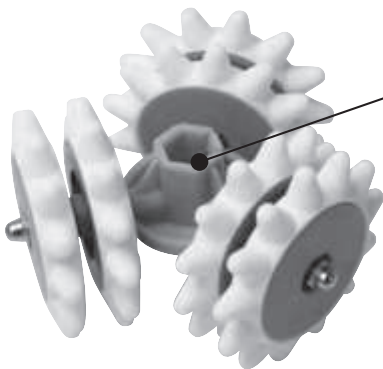

本体取付部


フェイス用アタッチメント
※ボディにも使用できます。

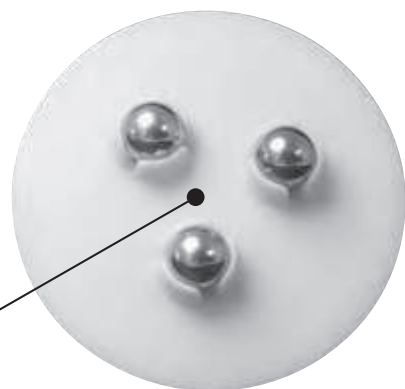

本体取付部（裏側）

付属品

■ACアダプター

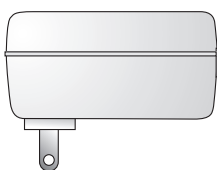

アダプタープラグ

➡ ACアダプター差入口へ

■ポーチ

操作方法


1. 本体にアタッチメントを取り付けます。
用途に合わせてボディ用・フェイス用を
選んでください。

取付部同士を取り付ける



2. 本体のACアダプター差込口にACアダプターを差し込みます。
スイッチがOFFになっていることを確認してから差し込んで
ください。

根元までしっかり差し込む

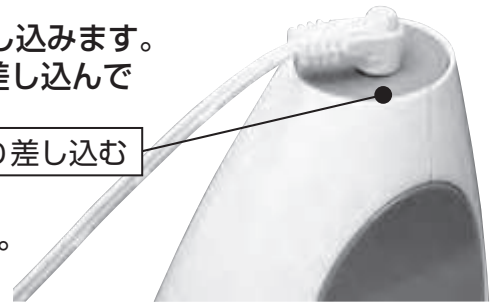

3. ACアダプターを家庭用コンセントに差し込みます。

4. 図のように本体を持ちます。

※ 使用部位に合わせて使いやすい持ち方で
使用してください。

コードは手の中に通して持つ

グリップ部をつかむ



5. スイッチをOFFからスライドしてモードを選びます。

FACE(LOW)モード	低速回転でフェイスとボディ両方に使用可能なモード
BODY(HIGH)モード	高速回転でボディ専用のモード

※ 慣れるまでは体にもFACE(LOW)モードで使用しましょう。
※ 顔へはBODY(HIGH)モードを使用しないでください。



6. 次のページ以降の「部位ごとの使用方法」に従って、体の各部位に当てます。
一部位5分、全身で合計30分の目安を守って使用してください。
7. 使用後はスイッチをOFFにし、ACアダプターを抜いて保管します。

トリートメント

安全装置

20分以上連続で使用したり、強く押し付けると本体のスイッチ周辺が熱くなり回転が停止することがあります。

これは過熱防止の安全装置がはたらいっているためであり故障ではありません。

一部位ごとに一旦スイッチをOFFにして、次の部位に移ってください。20分以内でも強く押し付けて使用すると停止します。

停止した際はスイッチをOFFにしてACアダプターを抜き、1時間以上クールダウンさせてください。

使用上の注意



注意

- ・まぶたや目の周りには使用しない。
- ・顔には必ずフェイス用アタッチメントを使用し、ボディ用アタッチメントは使用しないこと。
- ・一部位5分、全身で合計30分の目安を守って使用すること。
- ・一部位ごとに一旦スイッチをOFFにして次の部位に移る。
- ・心臓の上にはお手入れをしない。
- ・骨のすぐ上（くるぶし、ひざ、ひじ等）、へそへの使用は避ける。
- ・防水機能はありません。浴室の中では使用しない。
- ・本体を振り回さない。アタッチメントが外れてケガをする恐れがあります。
- ・アタッチメントを本体に取り付けた状態で、故意に手で回さない。
- ・長時間連続で使用しない。
- ・必要以上に押し付けて使用しない。

部位ごとの使用方法

フェイス

※必ずフェイス用アタッチメントを使用してください。


頬に軽く当て、持ち上げるように移動させます。

※生え際付近に使用する際は髪の毛を巻き込まないよう鏡を見ながら使用してください。



注意

- ・顔にはBODY(HIGH)モードを使用しない。
- ・顔にはボディ用アタッチメントを使用しない。

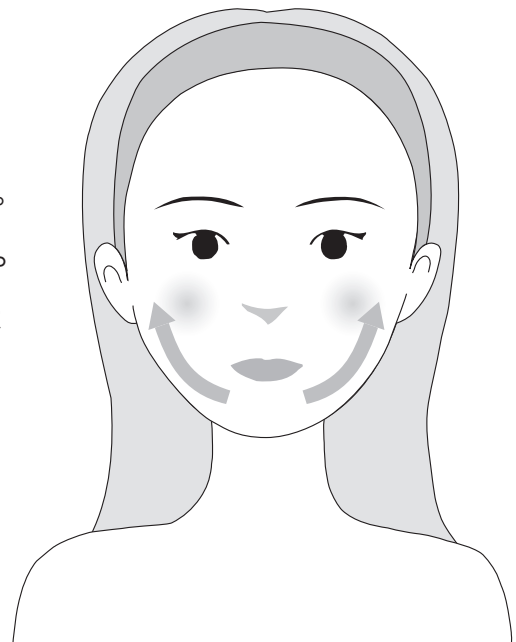

トリートメント


部位ごとの使用方法

- ・ボディへの使用はお好みでBODY(HIGH)モード、FACE(LOW)モードを選んで使用してください。
- ・1ヶ所に固定して当てないでください。
- ・体毛のある部位は絡まるおそれがあるので、事前に剃ってください。
- ・使用後白い粉状のものが付着することがありますが、これは肌の角質です。使用後は肌を清潔に保つようにしてください。

お腹まわり、ウエスト

へその周りに当ててゆっくりと円を描くように移動させます。


- ※一部位5分を守って使用してください。
- ※へそには当てないでください。

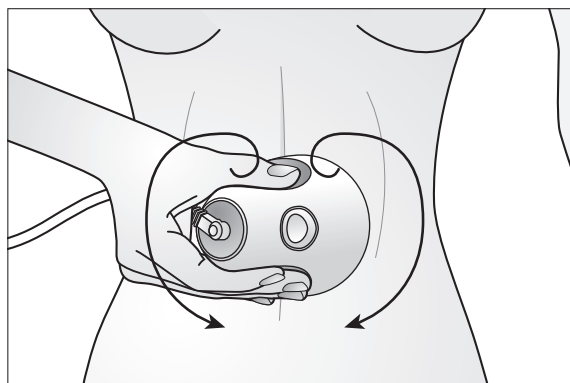

足首～太もも

1. 足首に当てて、内ももの付け根まで脚のラインに沿ってゆっくりと移動させます。
2. 外側も同様に足首からももの付け根付近までゆっくりと移動させます。


- ※一部位5分を守って使用してください。
- ※骨の出ている部位は避けてください。

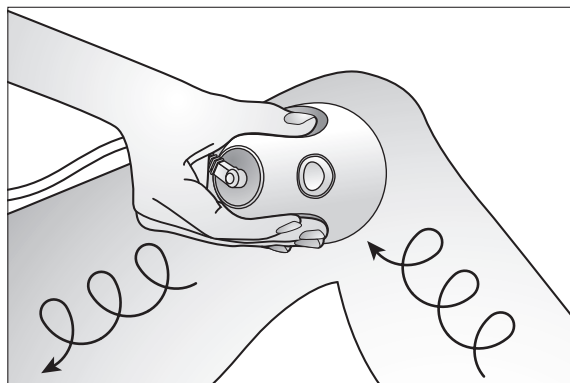

おしり

ももの付け根からおしりの上部に向かって当てます。

- ※一部位5分を守って使用してください。

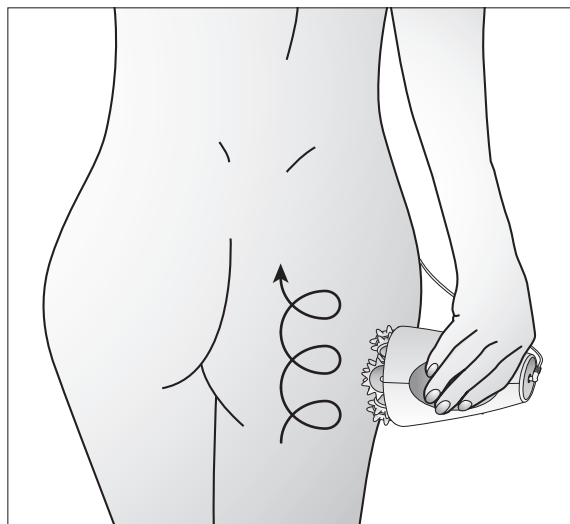


使用後のお手入れと保管

● 本体・アタッチメント

- アタッチメントや本体に付いた汚れは使用後、毎回取り除いてください。
- 本体に汚れが付着した場合は、乾いた布やティッシュペーパー等で拭き取ってください。
- アタッチメントは取り外して水洗いができます。
水洗い後は乾いた布や綿棒を使い、水気をよく拭いてください。
※水滴が付いた状態で放置しないでください。
アタッチメントが劣化する恐れがあります。
※本体は絶対に水洗いしないでください。
- フェイス用アタッチメントのボールは取り外すことができます。
水洗い後は乾いた布や綿棒を使い、水気をよく拭いてください。
※ボールは水洗いしないでください。錆の原因となります。


【ボールの外し方】

- ・つまようじ等の先の細い棒をボールの下にゆっくりと差し込み、ボールを持ち上げるように外します。
※ボールが飛び出ることがあるので、軽くボールを押さえながらゆっくり棒を差し込んでください。
※外したボールの紛失にご注意ください。

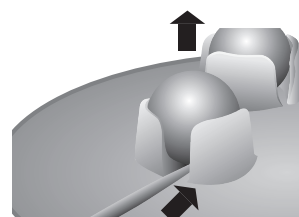

【ボールの付け方】

- ・ボールホルダーの真上からゆっくりと押し込みます。
※最後まで確実に押し込んでください。

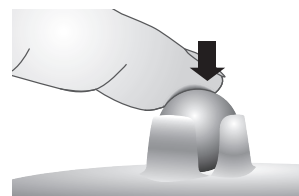

- 収納する前にかたく絞ったタオルか、乾いた布で本体表面のほこりや水分を軽く拭き取ってください。
- 洗剤やシンナー等の溶剤は、本体を傷めますので絶対に使わないでください。
- 保管時はACアダプターを抜いて保管してください。



● 廃棄について

- ! 本商品を廃棄する際は、各自治体により回収方法が異なりますので、ご確認の上処分願います。

修理サービスを依頼する前に

修理サービスを依頼する前に、下記の項目をご確認ください。

こんなときは	考えられる原因	対処法
アタッチメント が回らない	●ACアダプターが差し込まれていない	差し込んでください。
	●スイッチがOFFになっている	スイッチをFACEまたはBODYにスライドしてください。
	●アタッチメントに異物が挟まっている	取り除いてください。
	●安全装置がはたらいている	電源を切り、一時間以上クールダウンしてから使用してください。(P.7参照)
本体が熱い	●長時間連続運転している	電源を切り、一時間以上クールダウンしてから使用してください。(P.7参照)
	●強く押さえすぎている	押し当てる力を緩めてください。
	●アタッチメントに異物が挟まっている	取り除いてください。

仕様

定 格	12V/1A
外形寸法	約 W85 × D85 × H134.5 mm (アタッチメントは除く)
製品質量	約 235g (アタッチメントは除く)
付 属 品	ACアダプター …………… 1個 ボディ用アタッチメント ……… 1個 フェイス用アタッチメント …… 1個 ポーチ …………… 1個

アフターサービス

- 通常のご使用において故障が発生した場合は1年間保証いたします。
- 保証期間が過ぎた後の故障については実費で修理させていただきます。
- 保証期間中でも有料修理となるケースがありますので、保証書の説明をよくお読みください。
- 万一故障が生じた場合は販売店にご相談ください。
(修理品を発送する際は十分にクッション材を入れて梱包してください。)
- 商品についてのお問い合わせは販売店または下記コールセンターまでご連絡ください。

ヤーマンコールセンター

☎ 0120-776-282 ※9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

No. _____

保証書

持込修理

形名	3D美容ローラー アセチノセルビー IB-5		
お客様	ご芳名	様	
	ご住所	〒□□□-□□□□ TEL ()	
無料修理保証期間	お買い上げ年月日	本体	1年間
販売店	店名・住所・電話		
修理メモ			

本書は、本書記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。
上記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

- 所定記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりません。
空欄は予めお客様ご自身でご記入ください。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理のために記録を残すことがあります。
これらの記録は正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

<保証内容>

- 取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
 - 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げ販売店に依頼してください。
 - ご転居の場合には、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
 - 保証期間中でも、つぎの場合には有料修理になります。
 - 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障および損傷。
 - お買い上げ後の転倒、落下などによる故障および損傷。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - 接続する他の機器の異常により生ずる故障及び損傷。
 - 一般家庭以外（例えば業務用の長時間）に使用された場合の故障及び損傷。
 - 本書のご提示がない場合。
 - 本書のお買い上げ年月日お客様名販売店名欄の記入または押印がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
- 5.本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

※本書はこれに明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

※ご使用による劣化、消耗および消耗品の交換は有料となります。

長期使用の家電品については、定期点検をおすすめします。

■補修用性能部品の保有期間

当社はこの製品の補修用性能部品の製造打ち切り後、最低3年保有しています。

- 性能部品とはその製品を維持するために必要な部品です。

●輸入発売元 ヤーマン株式会社 東京都江東区古石場1-4-4
☎0120-776-282 ※9:00~17:00(土・日・祝日を除く)



愛情点検

<IB5-1-004>