保管用 保証書付

取扱説明書

家庭用美容器

PMD Clean Pro Navv PM19003

PMD Clean Pro Berry PM19004

PMD Clean Pro Plus PM19005



はじめに

このたびは、ヤーマン製品をお買い上げ いただき、誠にありがとうございます。

- 正しく安全にお使いいただくために、 この取扱説明書をよくお読みください。
- お読みになった後は、いつでも確認で きる場所に必ず保管してください。
- 本製品を他の人に譲渡するときは、ご の取扱説明書を必ず添付してください。

安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご 注意」をよくお読みのうえ正しくお使 いください。
- ・定められた手順に従って、無理のない ご使用をお願いします。
- ・異常が発生した場合は、ただちに使用 を中止し修理を依頼してください。
- ・故障状態のままで使用されますと、身 体に悪影響を及ぼす危険がありますの で、絶対におやめください。
- ・ここに示した注意事項は、安全に関す る重要な内容を記載しておりますので 必ずお守りください。
- ・ 注意区分は、危害や損害の大きさと切 迫の程度を明示するために、誤った取 り扱いをすることで生じると想定され る内容を「危険」「警告」「注意」に区 分しています。

●注意区分について





誤った取り扱いをすると、 が死亡または重傷を負う可

誤った取り扱いをする

トにかかわる拡大損害を示します。



してはいけないことを示してい ます。



います。

しています。

危険(ご使用、保管に関して)

●次に該当する人は使用しな

医用電子機器の誤動作を招く 禁止 おそれがあります。

◆医用電子機器を使用している人

• ペースメーカーなど体内植込式医用電 子機器・人工心肺など生命維持用医用 電子機器・心電計などの装着型医用電 子機器

警告(ご使用、保管に関して)

次のような人は使用しない。 事故やトラブルの原因となり ます。 ・血液疾患・内臓疾患・皮膚



病・アレルギー体質・アトピー性皮膚炎 ・皮膚トラブルがある人・敏感肌、お肌 の弱い人・物理的刺激などによる病的な シミのある人・過度の日焼けでお肌がヒ リヒリし、炎症を起こしている人・強度 近視の人 (-6D 以上)・目や顔の手術を受 けた人・目や顔に疾患がある人および治 療中の人・疲労が激しい人・体調がすぐ

シリコーンなどを埋め込んでいる人

事故やトラブルの原因となります。

使用しない。

●指定の部位以外や次のような部位には

切り傷・手術(整形手術を含む)をした

部位・□内や陰部、粘膜など・にきび・

皮膚が化膿し炎症を起こしている部位・

かゆみやほてりのある部位・膨らんだホ

クロ・ウイルス性のイボ・のどぼとけ・

インプラントの上・眼球・まぶた・頭部

※ご自身で判断ができない場合は、使用前に

過剰な連続使用はしない。(業務用と

事故・故障・けがの原因となります。過

度なご使用はお肌を傷める可能性があり

●サウナや岩盤浴へは絶対に持ち込まな

本体が高温になり、けがややけどの原因

医師にご相談ください。

しての使用など)

ます。

い。

となります。

れない人・酒気帯びの人・妊娠中、生理 中、授乳中の人・眠気をさそう薬を服用 中の人・ステロイド系ホルモン剤の長期 使用や、肝機能障害で毛細血管拡張を起 こしている人・合成樹脂でかぶれたこと のある人・皮膚の下に金属、プラスチック、



誤った取り扱いをすると、 人が死亡または重傷を負う 危険が切迫して生じること が想定される内容です。




能性が想定される内容です。

、注意 や、人か場合で見った。 物的損害*の発生が想定 される内容です。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペッ

●図記号について



↑ しなければならないことを示して

注意しなければならないことを示

●水中に沈めたり、放置しない。浴室内 や水の入った容器の近くで充電した り、放置しない。また、3分以上流水 にあて続けない。


内部に水が入り、感電・ショート・発火・ 故障の原因となります。

引火性のもの(アルコール・シンナー・ ベンジン・除光液・スプレーなど)の 近くで使用しない。 爆発・火災のおそれがあります。

●本体や充電ケーブルは乳幼 児の手の届かない場所に保 管し、使わせない。また、 使用者の

子供に遊ばせない。 事故・けがの原因となります。

制限



●衛生面を考慮し、複数人での共有使用 はしない。

●取扱説明書に記載されてい る用途以外には使用しない。

けが・故障の原因となります。 用途以外

●分解や修理・改造はしない。 火災・感電・けがの原因とな ります。

修理はお買い上げの販売店窓 □にご相談ください。

本製品は一度分解すると防水機能が保持 できなくなります。

●異臭・異常発熱したときは 使用しない。 破損・発火の原因となります。 異身・

異常発熱時 使用禁止

火中投入・加熱・高温での 充電・使用・放置をしない。 本製品は充電式電池を内蔵し 発火注意 ています。発熱・発火・破裂の原因とな ります。

●必ずプラグ形状・電圧を確認のうえ使 用すること。 発熱・発火・故障の原因となります。


本体に重い物を置いたり、 使用中に落下させたりなど、 強い衝撃を与えない。 落下禁止 けが・故障の原因となります。

● 不安定な場所に置かない、充電しない。 故障の原因となります。また、足の上など に落とすと破損・発火の原因となります。

●電子レンジや高圧容器に入 れない。 発熱・発火・破裂の原因とな 破裂注意

ります。

● 充電するときは乾いた布な どで本体や充電台の水気を しっかりと拭き、充電する。 必ず守る 感電・ショート・発火・故障 の原因となります。



通電したまま放置しない。 火災・事故のおそれがあります。

注意(ご使用、保管に関して)


●本体にヒビや破損、不具合 がある場合は使用しない。 お肌を傷める原因となります。 禁止




- ●本体をアルコール・シンナー・ベンジ ン・除光液などの溶剤で拭かない。 本体の表面に損傷を与える原因となります。
- 温泉や入浴剤入りのお湯、サウナで使 用しない。 故障の原因となります。
- ■電源をオンにした状態で床や家具の上 などに放置しない。また、使用後は電 源をオフにする。 家具などの破損や、けがの原因となります。
- ヘッド部分を鋭利なもので触れたり、 引っ張ったりしない。 故障の原因となります。
- ●本体を熱湯やドライヤーの熱風にさら さない。 本体が変形したり溶けたりする原因とな ります。
- ■電源をオンにした状態でほかの電気製 品に接触させない。また電熱器具(電 気毛布・こたつ)など熱源に近づけない。 けがや故障の原因となります。

●力を入れてお肌にこすりつけない。 お肌を傷める原因となります。

- ●スクラブ入りやピーリング作用のある 洗顔料は使わない。 お肌を傷めたり、故障の原因となります。
- ●ヒート機能を使用する場合、レチノー ル系の化粧品は使用しない。 お肌を傷める原因となります。
- ●使用後は水気をよく切り、本体に水が 付着したまま放置しない。 故障の原因となります。
- ●ペットには使用しない。 けがの原因となります。





以下の項目は必ず守る。 事故やけが、本体の故障原因となります。

- お肌の状態にあわせて使用する。
- お肌に発疹・炎症・かゆみ等の異常を 起こしている場合は使用しない。
- 日焼け直後、ピーリングやパックのお 手入れとの併用は控える。
- ●使用中に気分が悪くなったり、お肌に 異常があらわれたら、ただちに使用を 中止する。
- お肌に異常が生じていないかよく注意し て使用してください。翌日以降も異常が 続く場合は、医師にご相談ください。
- ●使用後は毎回、「使い終わったら」を 参照して、製品に付着した洗顔料や化 **粧品などを取り除く。また、浴室など** 高温多湿の場所に放置しない。 そのまま使用すると、肌トラブルや故障

の原因となります。

警告(電源に関して)

● 充電ケーブルが傷んでいる ときや、USB プラグの差し 込みがゆるいときは使用し 傷んだ 感電・ショート・発火・故障 使用禁止

の原因となります。

修理はお買い上げの販売店窓口にご相談 ください。

コードプラグ

各部のなまえとはたらき



からないようにする(水につ けたり、洗ったりしない) 水かけ禁止 感電・ショート・発火・故障 の原因となります。 万一こぼれたときは、ショートや感電の おそれがありますので、ただちに使用を

● 充電ケーブルを傷つけたり、 破損したり、加工したり、 無理に曲げたり、引っ張っ 無理な扱い たり、ねじったり、束ねた りしない。

● 万一、異常が発生したら、

き差しはしない。

ります。

本体の電源をオフにする。

はUSBプラグをすぐに抜く

態のまま使用しないでください。

● 充電ケーブルに水や液体がか

また、充電をしているとき プラグを抜く

けむり・異音・異臭がするなど、異常状

持って引き抜く。また、濡れた手で抜

感電・ショート・発火・故障の原因とな

中止し、販売店の点検を受けてください。

●ケーブルを抜くときは、必ず先端を

また、重いものを乗せたり、挟み込んだ りすると、充電ケーブルが破損する原因 となります。


● 必ず交流 100 ~ 240V で 使用する。(無料修理は国内 のみ) コンセントは根元ま 必ず守る で確実に差し込む。


火災・感電・事故の原因となります。 ● 充電端子と USB 端子に水が付着して いないことを確認してから充電する。 感電・ショート・発火・故障の原因とな

●使用しないとき・お手入れするときは 必ず電源をオフにする。 感雷・ショート・発火・故障の原因とな ります。

ります。

● 地震や雷を感じたら使用を中止し、電 源を切る。充電中の場合は USB 端子 を抜く。

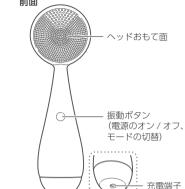

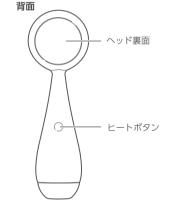

付属品

- ・充雷ケーブル
- ・保管ケース ·取扱説明書 (保証書付)
- はたらき 振動

細かなバイブレーションにより、お肌の 汚れを落とし、日々のケアをサポートし ます。

ヒート機能

ヘッド裏面が温まり、お肌を温めながら ケアできます。

オートオフ機能

電源をオンにしてから約15分が経過す ると自動的に電源がオフになります。

防水仕様

本体は IPX6 の防水仕様となっています。 浴室など水まわりでの使用もできます。 ※水の中に落とさないようにご注意ください。 また3分以上流水にあて続けないでください。 ※充電ケーブルは防水仕様ではありません。

お使いになる前に


使用上のご注意

お使いになる前に、以下の内容をよくお 読みのうえ正しくお使いください。

- ●アクセサリー類 (ネックレスなど) は、 必ず外してください。
- アクセサリー類や製品を傷つけるおそれ があります。また、ヒート機能を使用す る場合、やけどのおそれがあります。
- 必ずメイクを落として使用してください。 メイクの上から使用すると、お肌が汚れ る原因となります。 ●本製品を使用するときは、洗顔料、ロー
- ション、ジェルなどでお肌を湿らせて から、直接お肌にあててください。 以下の使用時間、使用頻度を日安にご
- 使用ください。 ヒート機能オフ:1度の使用で顔の1部に つき1分以内(顔全体で3分以内) ヒート機能オン:1日1度までの使用で顔の
- 1部位につき1分以内(顔全体で3分以内) ※上記はあくまでも目安です。お肌の状態をみ ながらご使用ください。

充電する

家庭用コンセントを使用する

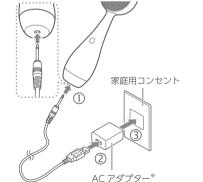


※形状はイメージです。

付属していません。お手持ち

のものをご使用ください。

パソコンを使用する

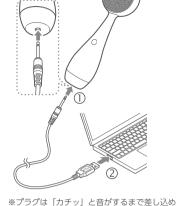

- れば、差し込みができている状態となります。 完全に差し込む必要はございません。
- 充電中は、振動ボタンが点灯します。 充電が完了すると消灯します。 ・室温約25℃の場合、約3時間で満充
- 電となり、約2時間半~3時間動作し ます。電池残量や充電環境によって、 充電時間や動作時間は前後します。

(ご注意)

場合は、しっかり拭き取ってください。 水滴が残ったまま充電すると、感電・ ショート・発火・故障の原因となります。 ・ 購入後初めて充電するときは、完全に充

・本体、充電ケーブルに水滴がついている

電が完了してから使用してください。 初めて使用するときや長期間使用しな かったときは、満充電表示でも短時間し か使用できないことがあります。その場

合は、再度充電してからご使用ください。

お肌へのプレテスト

初めてご使用になるときは、必ずお肌と の相性をプレテストしましょう。



お肌と本製品の相性を確認するため、 必ず事前に実施してください。

実施部位に発疹、発赤、かゆみ、刺激 などの異常が生じた場合は、直ちにテ ストを中止してください。

●お肌に異常を感じた場合は使用しない でください。

3. お肌に異常がないことを確認する。 24 時間以内にお肌に赤みやほてりを感じ

なければ、本製品をご使用いただけます。

使いかた



ご注意

- お肌に強く押しあてないでください。
- お肌に異常がある部分には使用しないで ください。
- お肌に異常が生じていないかよく注意し てご使用ください。 お肌に合わない時は、ご使用をおやめく

ださい。


洗顔する

メイクを落としてからご使用ください。 使用目安:1度の使用で顔の1部位につ き1分以内(顔全体で合計3分以内)

- 1. 顔をぬるま湯で濡らし、洗顔料を顔 全体にのばす。
- 2. ヘッドおもて面を水で濡らし、振動 ボタンを短く1度押して電源をオン にする。

振動ボタンが点灯し

Lo モードになります。



振動ボタンを押してモードを選ぶ。

押すたびに、モードが切り換わります。

Io → Hi →リズム 1 →リズム 2 →電源オフ

Lo/Hi モード

- 一定のリズムで振動し続けます。
- Hi のほうが強く振動します。
- 洗顔におすすめのモードです。

リズム 1/ リズム 2 モード

- 脈打つようなリズムで振動します。
- リズム2の方が強く振動します。
- お肌のケアにおすすめのモードです。

4 ヘッド (おもて面) を顔にあて、円を 描くように動かす。



- ※よく泡立てた洗顔料がオススメです。
- ※気になる部分は時間をかけて、ていねい におこないましょう。
- 5. 本体の電源をオフにし、お肌と本体 に付いた洗顔料を洗い流し、水を拭 き取る。

ケアする

メイクを落としてからご使用ください。 ヒート機能オフ:1度の使用で顔の1部 位につき 1 分以内 (顔全体で3分以内) ヒート機能オン:1日1度までの使用で 顔の 1 部位につき 1 分以内 (顔全体で 3分以内)

1. ヘッド裏面にローションや美容液、 ジェルなどをつける。

※とろみのある化粧品がおすすめです。

- 2. 「洗顔する」の手順3にしたがって モードを選ぶ。
- 3. ヒート機能を使用する場合は、ヒー トボタンを押す。

押すたびに、ヒート機能のオン/オフが 切り換わります。

4. ヘッド裏面を顔にあて、滑らせるよ うに動かす。



※目もと(まぶた、日尻)には使用できます。 ※3秒以上連続で押しあてないでください。 ※ヒート機能を使用する場合は、常に動か

- 5. ヒート機能を使用した場合は、ヒー トボタンを押してオフにする。
- 6. 本体の電源をオフにして本体をお手 入れする。
- ※ヒート機能のみ使用し、お肌を温めるご ともできます。その場合、振動ボタンを 押す必要はありません。

ご注意

してください。

- 額は刺激を強く感じる場合があります。
- ヒート機能を使用する場合、レチノール 系の化粧品は使用しないでください。

トラベルロック機能

振動ボタンとヒートボタンを同時に3 秒間長押しすると、振動ボタンが2回 点滅し、ボタン操作がロックされます。 ロックを解除するには、振動ボタンと ヒートボタンを同時に一度押します。

電源オフショートカット

動作中に振動ボタンとヒートボタンを 同時に一度押すと、動作状況に関わら ず電源がオフになります。

使い終わったら

本体のお手入れのしかた

使用後は本体を清潔に保つために、毎回 汚れを取り除いてください。 本体に汚れや水分が残ったまま放置する と、故障やにおいの原因になることがあ ります。

警告

お手入れするときは、必ず電源をオフ にする。 感電・ショート・発火・故障の原因とな

決して分解しない。

ります。

 本体のヘッドはぬるま湯または水と、 石鹸で洗い、流水でよく洗い流す。 汚れなどが落ちない場合は、薄めた中性 洗剤を含ませた布でやさしく拭いてくだ さい。

2. 水気を切る。

ヘッドに残った水分はタオルなどの乾いた 布でやさしく拭き取ってください。

3. 風通しの良い場所で乾燥させる。 直射日光には当てないでください。



- ・充電端子は、水がかかると故障の原因と なります。乾いた布などで水滴、汚れを 拭き取ってください。
- アルカリ洗剤やアルコール、シンナー、 ベンジン、除光液などは使用しないでく ださい。
- ヘッドは鋭利なもので触れたり、引っ張 らないでください。
- 熱湯は使用しないでください。

水中に沈めないでください。

保管のしかた

- 使用後は、必ず水分を拭き取り十分に 乾燥させてから保管してください。本 体に水分がついた状態で放置すると、 充電端子や本体内部が腐食する原因と なります。
- ・長期間使用しないときは、本体のお手 入れをしてから保管してください。
- 使用しないときは充電ケーブルを、AC アダプターやパソコンから抜いて保管 してください。
- ・火のそばや直射日光の下、浴室など高 温多湿の場所や、不安定な場所に放置 せず、風通しの良い清潔な場所に保管 してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してく ださい。

保守・点検について

長期間使用しなかったときは、使用する 前に必ず本製品が正常かつ安全に動作す ることを確認してから使用してください。

・ 本製品の動作に不具合が生じた場合 は、修理を依頼される前に「故障かな? と思ったらしを参照して、症状につい てご確認ください。それでも解決しな い場合は、お買い上げの販売店、また は購入明細をご用意のうえヤーマン コールセンターまでご相談ください。

・ 本製品が故障、損傷した場合はお買い 上げいただいた販売店までご相談くだ さい。

お知らせ

故障かな?と思ったら

本製品をご使用中に異常を感じたら、修 理を依頼する前に以下をご確認ください。

電源が入らない

電池残量がありません。充電してください

充電しても数分しか使えない

電池残量が少なくなっています。充電して ください。

電池の寿命です。販売店またはヤーマン コールセンターにご連絡ください。

充電が開始されない

AC アダプターのプラグを壁面コンセント に差し込んでください。


USB 端子とパソコンを正しく接続してく ださい。

充電ケーブルのプラグを本体にしっかり 差し込んでください。

よくあるご質問

使用時間、使用頻度の目安は ありますか?

ヒート機能オフ:1度の使用で顔の 1 部位につき 1 分以内(顔全体で3 分以内)



用で顔の1部位につき1分以内(顔) 全体で3分以内) ※お肌の状態をみながらご使用ください。

力を入れてこする方が良いですか?

力を入れすぎるとお肌を傷める原因 になります。力を入れずにやさしく 滑らせるようにしてください。 ご自身が心地よく感じる強さで滑ら せてください。

お風呂で使用できますか?

本体は防水仕様ですので、お風呂・ シャワー時にご使用いただけますが、 充電端子に水をかけたり、水中に沈 めないでください。故障の原因とな

すが?

製品仕様

電 源 DC5V 1A

使用電池 リチウムイオン蓄電池

前後します。

外形寸法 本体:約 W56 × D27 ×

材 質 本体:シリコーン、ABS 樹脂(

レミニウムメッキ)

H176(mm)

消費電力 約 3W

充電時間 約3時間

防水機能 IPX6

製品質量 本体:

付属品

使用を中止してください。シリコー

ンゴムの耐久は比較的高いですが、

特定の条件下で劣化します。ヤーマ

ンコールセンターへご相談ください。

※充電環境によって、充電時間は

PMD Clean Pro 約 133g

ヘッドおもて面:シリコーン

アルミニウム、PMD Clean

Pro Plus ローズクォーツ

携帯用ケース 1個

取扱説明書(保証書付)

ヘッド裏面: PMD Clean Pro

PMD Clean Pro Plus 約 142g

サウナや岩盤浴で使用できますか?

サウナや岩盤浴など、本体が高温に なる場所ではやけどの危険がありま すので絶対に使用しないでください。

ります。

お肌が乾いた状態でも使用できます

洗顔料や化粧品でお肌を湿らせてか ─ らご使用ください。

敏感肌なのですが使っても大丈夫で すか?

使い始めは二の腕などの目立たない ところへご使用いただき、お肌の様 子を確認してください。お肌に異常 がなければご使用いただけます。 お肌に異常を感じた場合は、すぐに ご使用を中止してください。

肌に発疹、炎症、かゆみが出たので すが?

お肌にトラブルが起こった場合は、 直ちに使用を中止し、医師にご相談 ください。

違和感や疲労感があるのですが?

顔に違和感が無くなるまでしばらく 使用を控えてください。

日焼け直後、剃毛した直後に使用で きますか?

炎症の原因になる場合があります。 お肌にトラブルが起こった場合は、 直ちに使用を中止し、医師にご相談 ください。

アフターサービス 製品表面のシリコーンゴムが劣化し 気泡ができたり、粘着性があるので

充電池について ・充電池は消耗品です(保証対象外)。

- 充電しても使用時間が極端に短くなっ た場合は、電池の寿命と考えられます (充電回数は 300 回が目安です)。
- ・充電池交換をご希望の場合は、販売店 またはヤーマンコールセンター(下記) にご相談ください。

廃棄について

- ・本製品を廃棄される場合は、自治体の 分別ルールに従って廃棄してくださ い。
- 本製品はリチウムイオン蓄 電池を使用しています。

お問い合わせ先

本製品の保証・修理など、ご不明な点に 関しては、下記コールセンターまでお問 い合わせください。

ヤーマンコールセンター

受付 9:00~17:00 (土・日・祝日・年末年始を除く)

l i-ion

固定電話など

00 0120-776-282 (通話料無料) 携帯電話・PHS

2 0570-550-637 (通話料有料)

製造国 中国 ※修理をご依頼される場合は、お買い上げ年月 日・販売店名が記入されている保証書または 充電ケーブル 1本

※月曜日はお電話が混みあっております。

購入明細をご用意ください。

保証について

- ・通常のご使用において故障が発生した 場合は、お買い上げ日から1年間保証 いたします (消耗品、付属品は除く)。 また、保証期間を過ぎたものは送料を ご負担いただきます。
- 保証期間を過ぎた後の故障について は、実費で修理させていただきます。
- 保証期間中でも有料修理となる場合が ありますので、無料修理規定の説明を よくお読みください。
- 万一、故障が生じた場合は、販売店ま たはヤーマンコールセンターにご相談 ください。

無料修理規定

- 取扱説明書、本製品添付ラベル等の注 意書に従った正常な使用状態で故障し た場合は、お買い上げ販売店が無料修 理いたします。
- 2 保証期間内にお障して無料修理を受け る場合は、本製品と本保証書をご持参 ご提示の上、お買い上げ販売店に依頼 してください。
- ご転居の場合は、事前にお買い上げ販 売店にご相談ください。
- 4. ご贈答品で本書に記入してあるお買し 上げ販売店に修理が依頼できない場合 は、ヤーマンコールセンターにご相談 ください。
- . 保証期間中でも、つぎの場合は有料修 理になります。 (イ) 使用上の誤りや不当な修理・改造
- による故障および損傷。 (ロ) お買い上げ後の転倒・落下などに よる故障および損傷。
- (ハ) 火災・地震・水害・その他の天災 地変、公害や異常電圧による故障 および損傷。 (二)接続する他の機器の異常により生
- ずる故障及び損傷。 (ホ)電池や消耗品、付属品などの部品
- (へ) 一般家庭以外(例えば業務用の長 時間)に使用された場合の故障及 び損傷。
- (ト) 車輌・船舶等に搭載された場合に 生じる故障および損傷。 (チ) お買い上げ後の輸送・移動・落下
- 等による故障および損傷。 (リ) 保証書のご提示がない場合。

交換の場合。

- (ヌ) 保証書のお買い上げ年月日・販売 店名欄の記入または押印がない場 合、あるいは字句を書きかえられ た場合。
- . 本保証書は日本国内においてのみ有効 です。

This warranty is valid only in Japan

※本書はこれに明示した期間・条件のもとにお いて無料修理をお約束するものです。従って この保証書によって、お客様の法律上の権利 を制限するものではありません。保証期間経 過後の修理等についてご不明の場合は、お買 い上げ販売店にお問い合わせください。

※ご使用による劣化・消耗及び消耗品の交換は 有料となります。

品名 家庭田美容器 PMD Clean Pro Navy / PM19003 PMD Clean Pro Berry / PM19004 PMD Clean Pro Plus / PM19005

No.

保証書

持込修理

公部象技 期間 お買い上げ日から 本体のみ

1 年間 店名・住所・雷話

形名 PMD Clean Pro/PMD Clean Pro Plus

見本

販売店様へのお願い 必ず※印欄をご記入・ ご捺印の上お客様へお渡しください。 本書は本書記載内容により無料修理を行な

うことを約束するものです。 上記「無料修理保証期間」中に故障が発生 した場合は、本製品と本書をご持参・ご提

示の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼

- ください。 ●所定記入欄が空欄のままだったりお買い 上げ年月日・販売店名がわかるレシート 明細書がございませんと、本書は有効と
- はなりません。 ●本書は再発行いたしませんので、大切に
- ■補修用性能部品の保有期間 当社は本製品の補修用性能部品を製造終 了後、最低3年間保有しています。 ※性能部品とは、その製品を維持するために

保管してください。

- 必要な部品です。 ・ 個人情報の取扱いについて 個人情報の取扱いについては弊社ホーム ページ (https://www.va-man.com/ shop/app/page/privacy-policy/) をご
- 利田日的

た修理品の返送のために利用いたします。 また、お問い合わせへの対応やその後の 安全点検活動のため、記録を残すことが あります。 これらの記録は正当な理由がある場合を

ヤーマン株式会社

除き、第三者へ提供しません。

参照ください。

お客様の個人情報はご依頼いただきまし

発売元

〒 135-0045 東京都江東区古石場 1-4-4

©2020 YA-MAN LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 無断複製および転載を禁ず。