

取扱説明書

家庭用美容器

PMD Clean Body
PM20001



このたびは、ヤーマン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。本製品を他の人に譲渡するときは、この取扱説明書を必ず添付してください。

ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し修理を依頼してください。故障状態のままで使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることで生じると想定される内容を「危険」「警告」「注意」に区分しています。

●注意区分について



危険

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害*の発生が想定される内容です。

*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

●図記号について




してはいけないことを示しています。



しなければならないことを示しています。



注意しなければならないことを示しています。



危険 (ご使用、保管に関して)

次に該当する人は使用しない。

医用電気機器の誤動作を招くおそれがあります。

◆医用電気機器を使用している人

ペースメーカーなど体内植込式医用電気機器・人工心臓など生命維持用医用電気機器・心電計などの装着型医用電気機器



禁止



警告 (ご使用、保管に関して)

次のような人は使用しない。事故やトラブルの原因となります。

・血液疾患・内臓疾患・皮膚病・アレルギー体質・アトピー性皮膚炎・皮膚トラブルがある人・敏感肌、お肌の弱い人・物理的刺激などによる病的なシミのある人・過度の日焼けでお肌がヒリヒリし、炎症を起こしている人・疲労が激しい人・体調がすぐれない人・酒気帯びの人・妊娠中、生理中、授乳中の人・眠気をさそう薬を服用中の人・ステロイド系ホルモン剤の長期使用や、肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている人・合成樹脂でかぶれたことのある人・皮膚の下に金属、プラスチック、シリコンなどを埋め込んでいる人



禁止

指定の部位以外や次のような部位には使用しない。

事故やトラブルの原因となります。
・切り傷・手術（整形手術を含む）をした部位・口内や陰部、粘膜など・にきび・皮膚が化膿し炎症を起こしている部位・かゆみやほてりのある部位・膨らんだホクロ・ウィルス性のイボ・のどぼとけ・インプラントの上・眼球・まぶた・頭部・顔

※ご自身で判断ができない場合は、使用前に医師にご相談ください。

過剰な連続使用はしない。（業務用としての使用など）

事故・故障・けがの原因となります。過度なご使用はお肌を傷める可能性があります。

サウナや岩盤浴へは絶対に持ち込まない。本体が高温になり、けがややけどの原因となります。

水中に沈めたり、放置しない。浴室内や水の入った容器の近くで充電したり、放置しない。また、3分以上流水にあて続けない。

内部に水が入り、感電・ショート・発火・故障の原因となります。

引火性のもの（アルコール・シンナー・ベンジン・除光液・スプレーなど）の近くで使用しない。

爆発・火災のおそれがあります。

本体や充電ケーブルは乳幼児の手の届かない場所に保管し、使わせない。また、子供に遊ばせない。

事故・けがの原因となります。

自分で意思表示ができない人、皮膚感覚の低下した人に使わせない。また、子供や身体の不自由な人だけの使用は避ける。未成年の方は保護者同意の上、保護者監視のもと使用する。

感電・けが・やけどの原因となります。

衛生面を考慮し、複数人での共有使用はしない。

取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。けが・故障の原因となります。

分解や修理・改造はしない。火災・感電・けがの原因となります。

修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。本製品は一度分解すると防水機能が保持できなくなります。

異臭・異常発熱したときは使用しない。破損・発火の原因となります。

火中投入・加熱・高温での充電・使用・放置をしない。本製品は充電式電池を内蔵しています。発熱・発火・破裂の原因となります。

必ずプラグ形状・電圧を確認のうえ使用すること。発熱・発火・故障の原因となります。

本体に重い物を置いたり、使用中に落下させたりなど、強い衝撃を与えたり。お肌を傷めたり、故障の原因となります。

不安定な場所に置かない、充電しない。故障の原因となります。また、足の上などに落とすと破損・発火の原因となります。

電子レンジや高压容器に入れない。発熱・発火・破裂の原因となります。

充電するときは乾いた布などで本体や充電台の水気をしっかりと拭き、充電する。感電・ショート・発火・故障の原因となります。

水やお風呂の中に浸水させない。本体の故障の原因となります。

通電したまま放置しない。火災・事故のおそれがあります。

使用中に気分が悪くなったり、お肌に異常があらわれたら、ただちに使用を中止する。お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。翌日以降も異常が続く場合は、医師にご相談ください。

使用後は毎回、「使い終わったら」を参照して、製品に付着したボディソープ・固形石鹸などを取り除く。また、浴室など高温多湿の場所に放置しない。そのまま使用すると、肌トラブルや故障の原因となります。

電源をオンにした状態で床や家具の上などに放置しない。また、使用後は電源をオフにする。家具などの破損や、けがの原因となります。

ヘッド部分、アタッチメントを鋭利なもので触れたり、引っ張ったりしない。故障の原因となります。

本体を熱湯やドライヤーの熱風にさらさない。本体が変形したり溶けたりする原因となります。

電源をオンにした状態でほかの電気製品に接触させない。また電熱器具（電気毛布・こたつ）など熱源に近づけない。けが・故障の原因となります。

力を入れてお肌にこすりつけない。けが・故障の原因となります。

スクラブ入りやピーリング作用のあるボディソープ・固形石鹸は使わない。お肌を傷めたり、故障の原因となります。

使用後は水気をよく切り、本体に水が付着したまま放置しない。故障の原因となります。

ペットには使用しない。けがの原因となります。

以下の項目は必ず守る。事故やけが、本体の故障原因となります。

お肌の状態にあわせて使用する。お肌に発疹・炎症・かゆみ等の異常を起こしている場合は使用しない。日焼け直後、剃毛した直後、ピーリングやパックのお手入れとの併用は控える。

充電ケーブルに水や液体がかからないようにする（水につけたり、洗ったりしない）感電・ショート・発火・故障の原因となります。

充電ケーブルを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしない。また、重いものを乗せたり、挟み込んだりすると、充電ケーブルが破損する原因となります。

必ず充電端子と USB 端子に水や液体が付着していないことを確認してから充電する。感電・ショート・発火・故障の原因となります。

必ず交流 100 ～ 240V で使用する。（無料修理は国内のみ）コンセントは根元まで確実に差し込む。火災・感電・事故の原因となります。

使用しないとき・お手入れするときは必ず電源をオフにする。感電・ショート・発火・故障の原因となります。

地震や雷を感じたら使用を中止し、電源を切る。充電中の場合は USB 端子を抜く。

万一、異常が発生したら、本体の電源をオフにする。また、充電をしているときは USB プラグをすぐに抜く。けむり・異音・異臭がするなど、異常状態のまま使用しないでください。

ケーブルを抜くときは、必ず先端を持って引き抜く。また、濡れた手で抜き差しはしない。感電・ショート・発火・故障の原因となります。

充電ケーブルに水や液体がかからないようにする（水につけたり、洗ったりしない）感電・ショート・発火・故障の原因となります。

充電ケーブルを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしない。また、重いものを乗せたり、挟み込んだりすると、充電ケーブルが破損する原因となります。

必ず充電端子と USB 端子に水や液体が付着していないことを確認してから充電する。感電・ショート・発火・故障の原因となります。

必ず交流 100 ～ 240V で使用する。（無料修理は国内のみ）コンセントは根元まで確実に差し込む。火災・感電・事故の原因となります。

使用しないとき・お手入れするときは必ず電源をオフにする。感電・ショート・発火・故障の原因となります。

地震や雷を感じたら使用を中止し、電源を切る。充電中の場合は USB 端子を抜く。

前面

シリコンブラシヘッド

電源 / モードボタン

ストラップ ※無料保証対象外

充電端子

背面

アタッチメント取付部 ※梱包時はリラックスアタッチメントが取り付けられています。

付属品 ※保証対象外

・充電ケーブル

・ウォッシュアタッチメント

・スクラブアタッチメント

・リラックスアタッチメント（梱包時は本体に取り付けられています）

・取扱説明書（保証書付）

はたらき

防水仕様

本体は IPX6 の防水仕様となっています。浴室など水まわりでの使用もできます。※水の中に落とさないようにご注意ください。また 3 分以上流水にあて続けないでください。※充電ケーブルは防水仕様ではありません。

使用上のご注意

お使いになる前に、以下の内容をよくお読みのうえ正しくお使いください。

アクセサリ類（ネックレスなど）は、必ず外してください。アクセサリ類や製品を傷つけるおそれがあります。

以下の使用時間を目安にご使用ください。1 度の使用で 1 部位につき 5 分までスクラブアタッチメントは 2 週間に 1 回程度の間隔でご使用ください。

※あくまでも目安です。お肌の状態を見ながらご使用下さい。使いすぎはお肌を傷めるおそれがあります。

充電する

家庭用コンセントを使用する

充電中は、電源 / モードボタンが点灯します。充電が完了すると消灯します。室温約 25℃ の場合、約 2 時間半～ 3 時間半で満充電となり、約 2 時間動作します。電池残量や充電環境によって、充電時間や動作時間は前後します。

ご注意

充電ケーブルを接続したままの使用はできません。本体、充電ケーブルに水滴がついている場合は、しっかりと拭き取ってください。水滴が残ったまま充電すると、感電・ショート・発火・故障の原因となります。

パソコンを使用する

※プラグの差し込みが固く作られています。しっかりと奥まで差し込んでください。差し込み目安：本体の充電端子とプラグの隙間が 1mm 以下

充電中は、電源 / モードボタンが点灯します。充電が完了すると消灯します。室温約 25℃ の場合、約 2 時間半～ 3 時間半で満充電となり、約 2 時間動作します。電池残量や充電環境によって、充電時間や動作時間は前後します。

※あくまでも目安です。お肌の状態を見ながらご使用下さい。使いすぎはお肌を傷めるおそれがあります。

ご注意

充電ケーブルを接続したままの使用はできません。本体、充電ケーブルに水滴がついている場合は、しっかりと拭き取ってください。水滴が残ったまま充電すると、感電・ショート・発火・故障の原因となります。

購入後初めて充電するときは、完全に充電が完了してから使用してください。初めて使用するときはや長期間使用しなかったときは、満充電表示でも短時間しか使用できないことがあります。その場合は、再度充電してからご使用ください。

アタッチメントの着脱

アタッチメントはマグネット式です。アタッチメント取付部の凹みに合わせて取り付けてください。

お肌へのプレテスト

初めてご使用になるときは、必ずお肌の相性をプレテストしましょう。



お肌と本製品の相性を確認するため、必ず事前に実施してください。

実施部位に発疹、発赤、かゆみ、刺激などの異常が生じた場合は、直ちにテストを中止してください。

お肌に異常を感じた場合は使用しないでください。

ケアしたいお肌の目立たない部分を石鹸で洗い、水で洗い流す。

電源 / モードボタンを短く1度押し、洗ったところに約1分間使用する。（「使いかた」参照）

お肌に異常がないことを確認する。

24時間以内にお肌に赤みやほてりを感じなければ、本製品をご使用いただけます。



持ち手が滑る場合があります。本体や手に付いた泡を流してからお持ちください。ストラップを手首に通しての使用を推奨します。

背中等に使用する場合は、髪の毛を巻き込まないように注意してください。

お肌に強く押しあてないでください。


お肌に異常がある部分には使用しないでください。

お肌に異常が生じていないかよく注意してご使用ください。

お肌に合わない時は、ご使用をおやめください。顔には使用しないでください。

モードについて

電源 / モードボタンを短く押すたびにモードが切り替わります。



ウォッシュモード

- 一定のリズムで振動し続けます。
- Hiのほうが強く振動します。
- シリコンブラシヘッド、ウォッシュアタッチメント、スクラブアタッチメントにおすすめのモードです。

リラクスマード

- 脈打つようなリズムで振動します。
- Hiの方が細かく振動します。
- リラクサアタッチメントにおすすめのモードです。

シリコンブラシヘッド、ウォッシュアタッチメント

シリコンブラシヘッド、またはウォッシュアタッチメントにボディソープを付け、水で濡らす。

電源 / モードボタンを短く1度押し、電源をオンにする。



電源 / モードボタンを短く押してモードを選ぶ。

押すたびに、モードが切り換わります。

お肌にあて、円を描くように動かす。

本体の電源をオフにし、お肌と本体に付いたボディソープ・固形石鹸などを洗い流し、水を拭き取る。

スクラブアタッチメント

2週間に1回程度の間隔でご使用ください。強く押しあてない。1ヶ所に集中して使用しない。

肌に対して傾けて使用しない。必要以上に押し付けたり、1ヶ所に集中して使用したり、アタッチメントの一部だけあてて使用すると肌を傷めるおそれがあります。

顔や皮膚の薄い部分には使用しない。


ケアしたい部分のお肌を濡らす。

「シリコンブラシヘッド、ウォッシュアタッチメント」の手順2～5にしたがってケアする。



アタッチメントは外した状態で、風通しの良い場所で乾燥させる。

直射日光にはあてないでください。

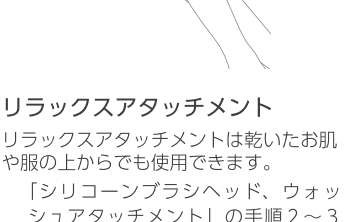

リラックスアタッチメント

リラクサアタッチメントは乾いたお肌や服の上からでも使用できます。

「シリコンブラシヘッド、ウォッシュアタッチメント」の手順2～3にしたがってモードを選ぶ。

首、肩、腰など気になる部位のお肌にあて、もしくは滑らせる。

本体の電源をオフにする。

本体のお手入れのしかた

使用後は本体を清潔に保つために、毎回汚れを取り除いてください。本体に汚れや水分が残ったまま放置すると、故障やにおいの原因になることがあります。



お手入れするときは、必ず電源をオフにする。

感電・ショート・発火・故障の原因となります。

決して分解しない。

ぬるま湯または水と、石鹸で洗い、流水でよく洗い流す。

※3分以上流水にあてない。

汚れなどが落ちない場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布でやさしく拭いてください。

水気を切る。

残った水分はタオルなどの乾いた布でやさしく拭き取ってください。アタッチメント取付部、アタッチメント裏側の水分も必ず拭き取ってください。

アタッチメントは外した状態で、風通しの良い場所で乾燥させる。

直射日光にはあてないでください。



充電端子は、水がかかると故障の原因となります。乾いた布などで水滴、汚れを拭き取ってください。



アルカリ洗剤やアルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは使用しないでください。

ヘッド、アタッチメントは鋭利なもので触れたり、引っ張らないでください。

熱湯は使用しないでください。

水中に沈めないでください。

アルカリ洗剤やアルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは使用しないでください。

ヘッド、アタッチメントは鋭利なもので触れたり、引っ張らないでください。

熱湯は使用しないでください。

水中に沈めないでください。

保管のしかた

使用後は、必ず水分を拭き取り十分に乾燥させてから保管してください。本体に水分がついた状態で放置すると、充電端子や本体内部が腐食する原因となります。

- ・長期間使用しないときは、本体のお手入れをしてから保管してください。
- ・使用しないときは充電ケーブルを、ACアダプターやパソコンから抜いて保管してください。
- ・火のそばや直射日光の下、浴室など高温多湿の場所や、不安定な場所に放置せず、風通しの良い清潔な場所に保管してください。
- ・子供の手の届かない場所に保管してください。

保守・点検について

- ・長期間使用しなかったときは、使用する前に必ず本製品が正常かつ安全に動作することを確認してから使用してください。
- ・本製品の動作に不具合が生じた場合は、修理を依頼される前に「故障かな?と思ったら」を参照して、症状についてご確認ください。それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店、または購入明細をご用意のうえヤーマンコールセンターまでご相談ください。
- ・本製品が故障、損傷した場合はお買い上げいただいた販売店までご相談ください。

お知らせ

故障かな?と思ったら

本製品をご使用中に異常を感じたら、修理を依頼する前に以下をご確認ください。

電源が入らない
電源 / モードボタンを短く1度押してください。長押しでは電源が入りません。
電池残量がありません。充電してください。充電ケーブルを抜いてください。充電ケーブルを差し込んだまま使用はできません。

充電しても数分しか使えない
電池残量が少なくなっています。充電してください。
電池の寿命です。販売店またはヤーマンコールセンターにご連絡ください。

充電が開始されない
ACアダプターのプラグを壁面コンセントに差し込んでください。
USB端子とパソコンを正しく接続してください。
充電ケーブルのプラグを本体にしっかり差し込んでください。

よくあるご質問

Q 使用時間の目安はありますか？

A 以下の使用時間を目安にご使用ください。

- ・1度の使用で1部位につき5分まで
- ・スクラブアタッチメントは2週間に1回程度の間隔でご使用ください。

※あくまでも目安です。お肌の状態を見ながらご使用下さい。使いすぎはお肌を傷めるおそれがあります。

Q 力を入れてこする方が良いですか？

A 力を入れすぎるとけが・故障の原因になります。力を入れずにやさしく滑らせるようにしてください。ご自身が心地よく感じる強さで滑らせてください。

Q お風呂で使用できますか？

A 本体は防水仕様ですので、お風呂・シャワー時にご使用いただけますが、充電端子に水をかけたり、水中に沈めないでください。故障の原因となります。

Q サウナや岩盤浴で使用できますか？

A サウナや岩盤浴など、本体が高温になる場所ではやけどの危険がありますので絶対に使用しないでください。

Q お肌が乾いた状態でも使用できますか？

A リラクサアタッチメントは乾いたお肌や服の上からでも使用できます。その他のヘッド、アタッチメント使用時は必ずお肌を濡らしてご使用ください。

Q 敏感肌なのですが使っても大丈夫ですか？

A 使い始めは目立たないところへご使用いただき、お肌の様子を確認してください。お肌に異常がなければご使用いただけます。お肌に異常を感じた場合は、すぐにご使用を中止してください。

Q 肌に発疹、炎症、かゆみが出たのですが？

A お肌にトラブルが起こった場合は、直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。

Q 違和感や疲労感があるのですが？

A お肌に違和感が無くなるまでしばらく使用を控えてください。

Q 日焼け直後、剃毛した直後に使用できますか？

A 炎症の原因になる場合があります。お肌にトラブルが起こった場合は、直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。

Q 製品表面のシリコンゴムが劣化し、気泡ができたり、粘性性があるのですが？

A 使用を中止してください。シリコンゴムの耐久は比較的高いですが、特定の条件下で劣化します。ヤーマンコールセンターへご相談ください。

製品仕様

電 源	DC5V 1A
消費電力	約 4W

充電池について

充電池は消耗品です (保証対象外)。

充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命と考えられます (充電回数は 300 回が目安です)。

充電池交換をご希望の場合は、販売店またはヤーマンコールセンター (下記) にご相談ください。

廃棄について

本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。

本製品はリチウムイオン蓄電池を使用しています。

お問い合わせ先

本製品の保証・修理など、ご不明な点に関しては、下記コールセンターまでお問い合わせください。

ヤーマンコールセンター

受付 9：00～17：00 (土・日・祝日・年末年始を除く)
固定電話など
0120-776-282 (通話料無料)
携帯電話・PHS
0570-550-637 (通話料有料)

※修理をご依頼される場合は、お買い上げ年月日・販売店名が記入されている保証書または購入明細をご用意ください。

※月曜日はお電話が混みっております。

通常のご使用において故障が発生した場合は、お買い上げ日から1年間保証いたします (消耗品、付属品は除く)。

また、保証期間を過ぎたものは送料をご負担いただきます。

保証期間を過ぎた後の故障については、実費で修理させていただきます。

保証期間中でも有料修理となる場合がありますので、無料修理規定の説明をよくお読みください。

万一、故障が生じた場合は、販売店またはヤーマンコールセンターにご相談ください。

無料修理規定
1. 取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に依頼してください。
3. ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
4. ご贈答品で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理が依頼できない場合は、ヤーマンコールセンターにご相談ください。
5. 保証期間中でも、つぎの場合は有料修理になります。
(イ) 使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
(ロ) お買い上げ後の転倒・落下などによる故障および損傷。
(ハ) 火災・地震・水害・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
(ニ) 接続する他の機器の異常により生ずる故障及び損傷。
(ホ) 電池や消耗品、付属品などの部品交換の場合。
(ヘ) 一般家庭以外 (例えば業務用の長時間) に使用された場合の故障及び損傷。
(ト) 車輛・船舶等に搭載された場合に生じる故障および損傷。
(チ) お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障および損傷。
(リ) 保証書のご提示がない場合。
(ヌ) 保証書のお買い上げ年月日・販売店名欄の記入または押印がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
6. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.

※本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。

※ご使用による劣化・消耗及び消耗品の交換は有料となります。

No.	保証書	持込修理
品名	家庭用美容器	
型番	PM20001	
形名	PMD Clean Body	
無料修理保証	対象部分	期間
	本体のみ (ストラップは除く)	お買い上げ日から1年間
※販売店名	店名・住所・電話	
	ご購入日の見本	明細を貼付または本保証書とあわせて保管し本

販売店様へのお願い 必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡しください。

本書は本書記載内容により無料修理を行なうことを約束するものです。

上記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

●所定記入欄が空欄のままだったりお買い上げ年月日・販売店名がわかるレシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。

●本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

■補修用性能部品の保有期間

当社は本製品の補修用性能部品を製造終了後、最低3年間保有しています。

※性能部品とは、その製品を維持するために必要な部品です。

・個人情報の取扱いについて

個人情報の取扱いについては弊社ホームページ (https://www.ya-man.com/shop/app/page/privacy-policy/) をご参照ください。

・利用目的

お客様の個人情報はご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。

これらの記録は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。

発売元
ヤーマン株式会社
〒135-0045 東京都江東区古石場 1-4-4
©2021 YA-MAN LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 無断複製および転載を禁ず。
PMDCleanBody-2-001